

Technische Daten: Art.-Nr.: 528 065

Wandaußenmaß: 200 x 260 cm


Bohlenstärke: 28 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung Art.-Nr. 528 065

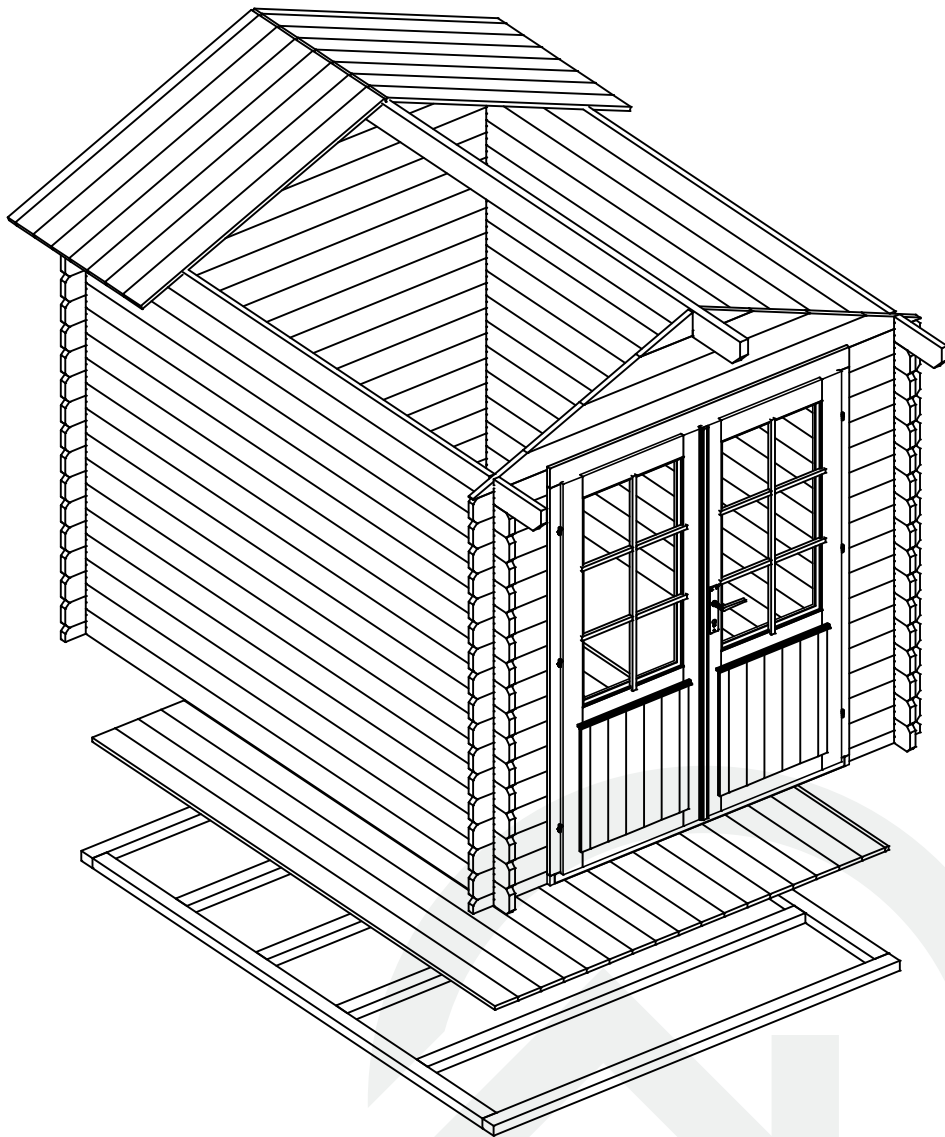

Grundriss

Art.-Nr. 528 065

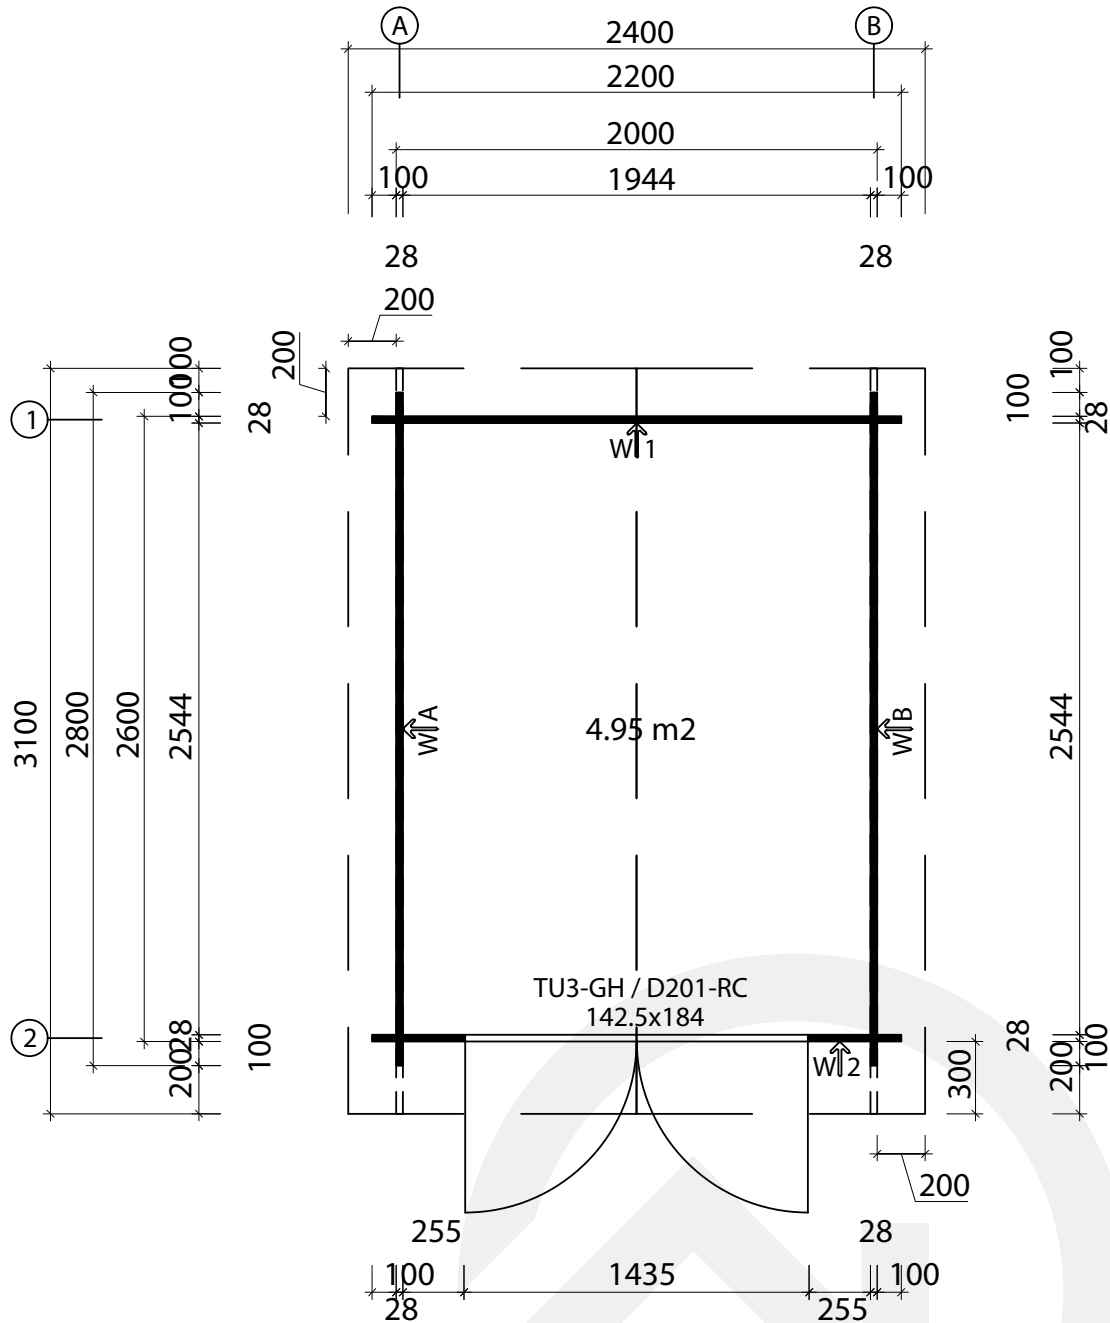


* Tür ist mit Sprossen

Q2-Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Lagerholzplan und Fundamentplan Art.-Nr. 528 065

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

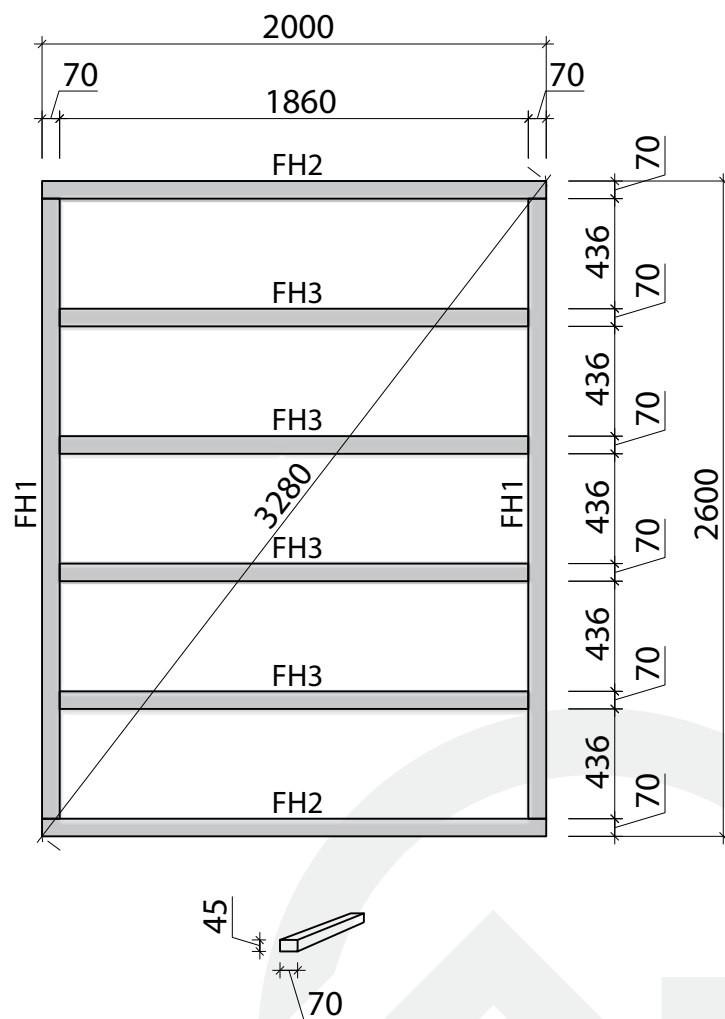


Teileliste 1

Art.-Nr. 528 065

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	28x114	3100
002		1	28x114	3100
003		32	28x114	2800
005		1	28x57	2200
006		16	28x114	2200
009		32	28x114	383
010		2	28x57	383
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2460
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2000
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	70x45	1860
PF1	PFETTEN 	1	40x120	3100
	DACHBRETTER	56+1	113x18	1295
	FUSSBODENBRETTER	18+1	113x18	2540
	FUSSBODENLEISTEN		18x40	9.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120	4	18x120	1375
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	4	18x58	1375
T06-1	4	18x40	1550	
T07-1	TRAUFFENLEISTEN 18x58	2	18x58	3100
SM-1	Sturmleisten	4	18x40	1825
GS	Giebelsegment	2		
SH	Schlaghölzer	3		


Teileliste 2

Artikel-Nr.: 528 065



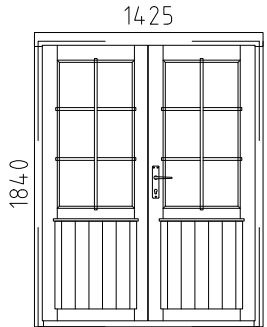
Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Fussbodenbretter	440		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleiste Traufenleiste 40x18	34		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelbretter, Giebeldeckleisten Giebelsegment, Traufenleisten 58x18	52		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer	32		
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
	TÜR Q2	D2-D28R-56C-14251840 1 TU3-GH / D201-RC DIN rechts			
					
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig!)				

Wandplan 1

Art.-Nr. 528 065

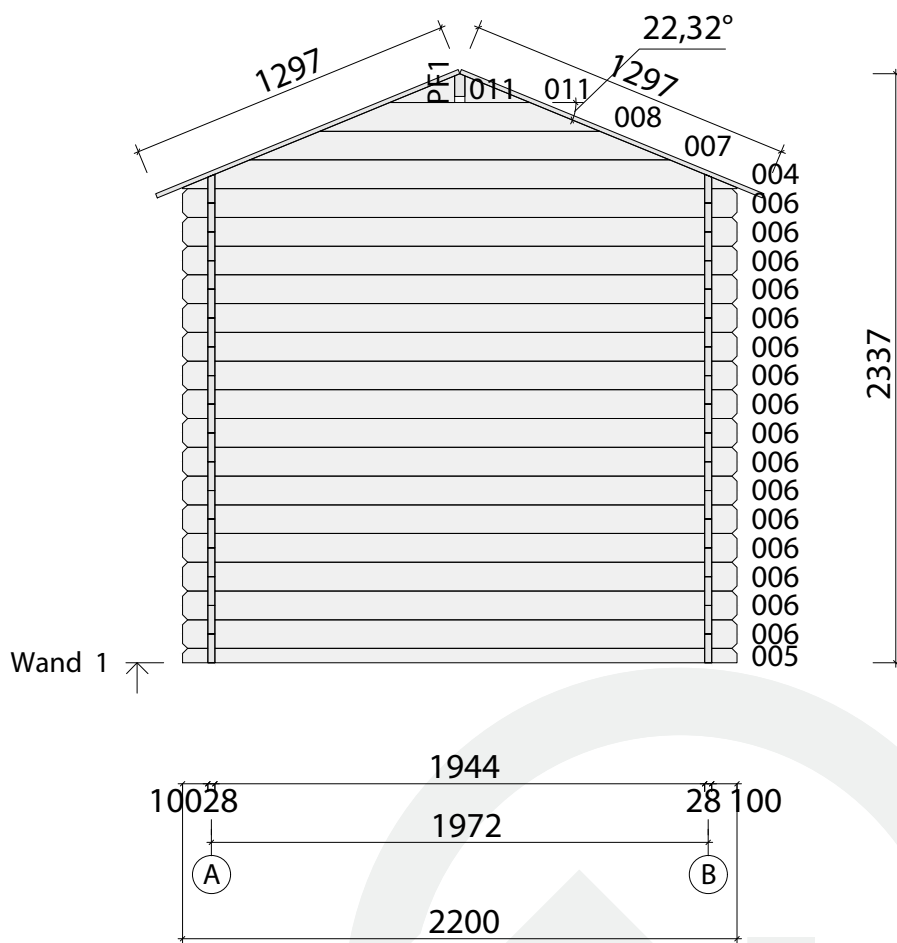


Wandplan 2 Art.-Nr. 528 065

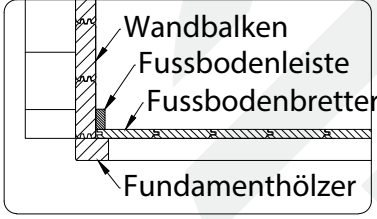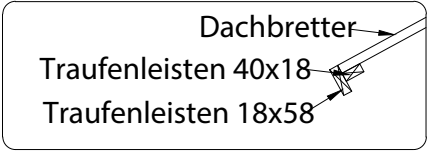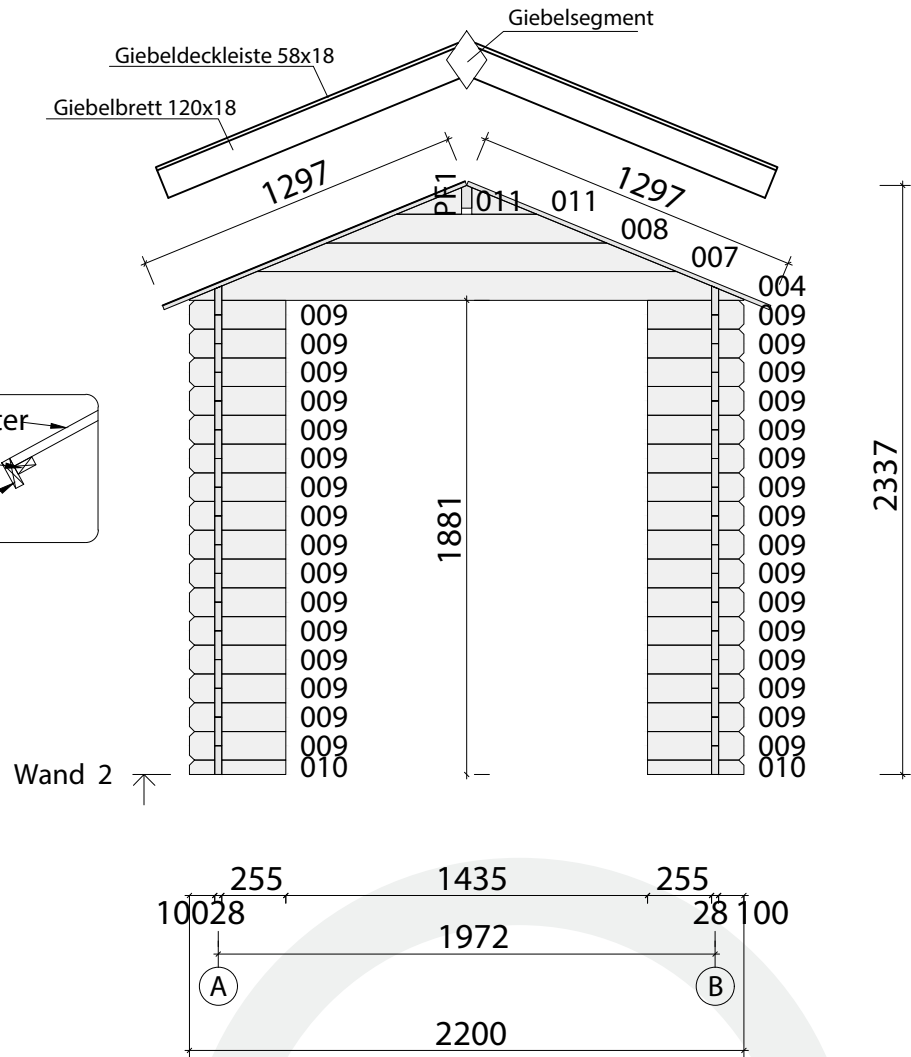

Wandplan B



Art.-Nr. 528 065

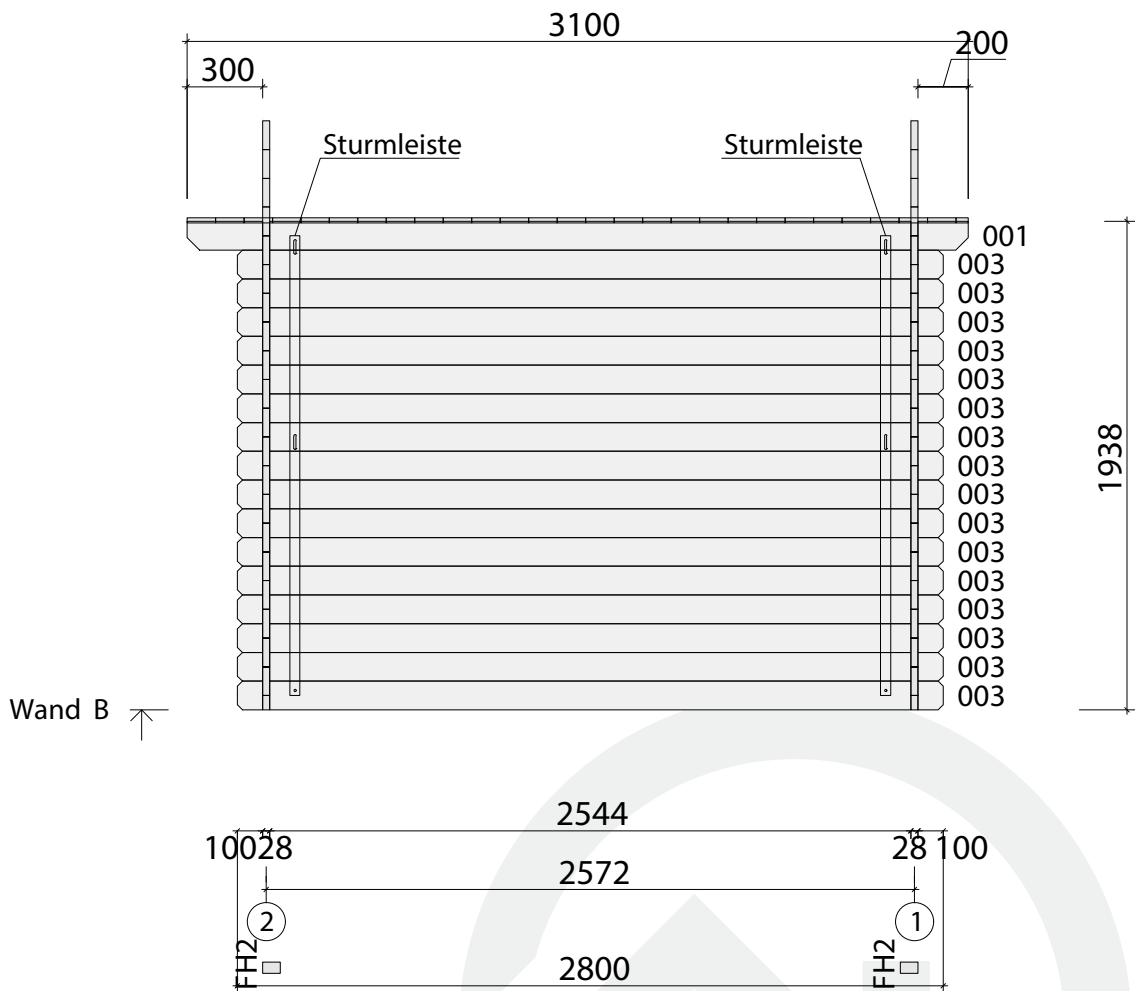








Türmontage

Art.-Nr. 528 065

Uks Q2-Q3 - koostamisjuhised
 Door Q2-Q3 - assembly instructions
 Tür Q2-Q3 - Montageanleitung

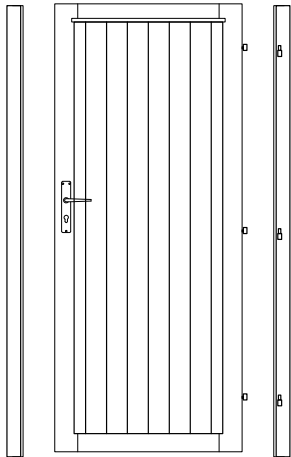

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

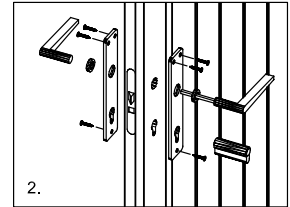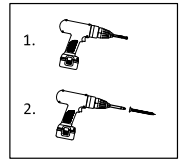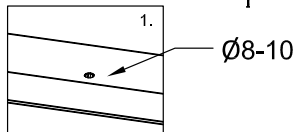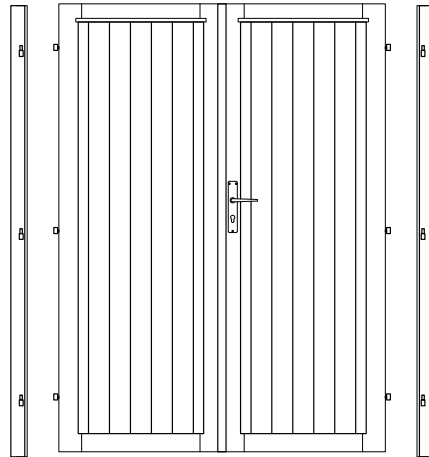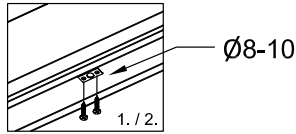

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

