

Technische Daten: Art.-Nr.: 536070

Wandaußenmaß: 453 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm

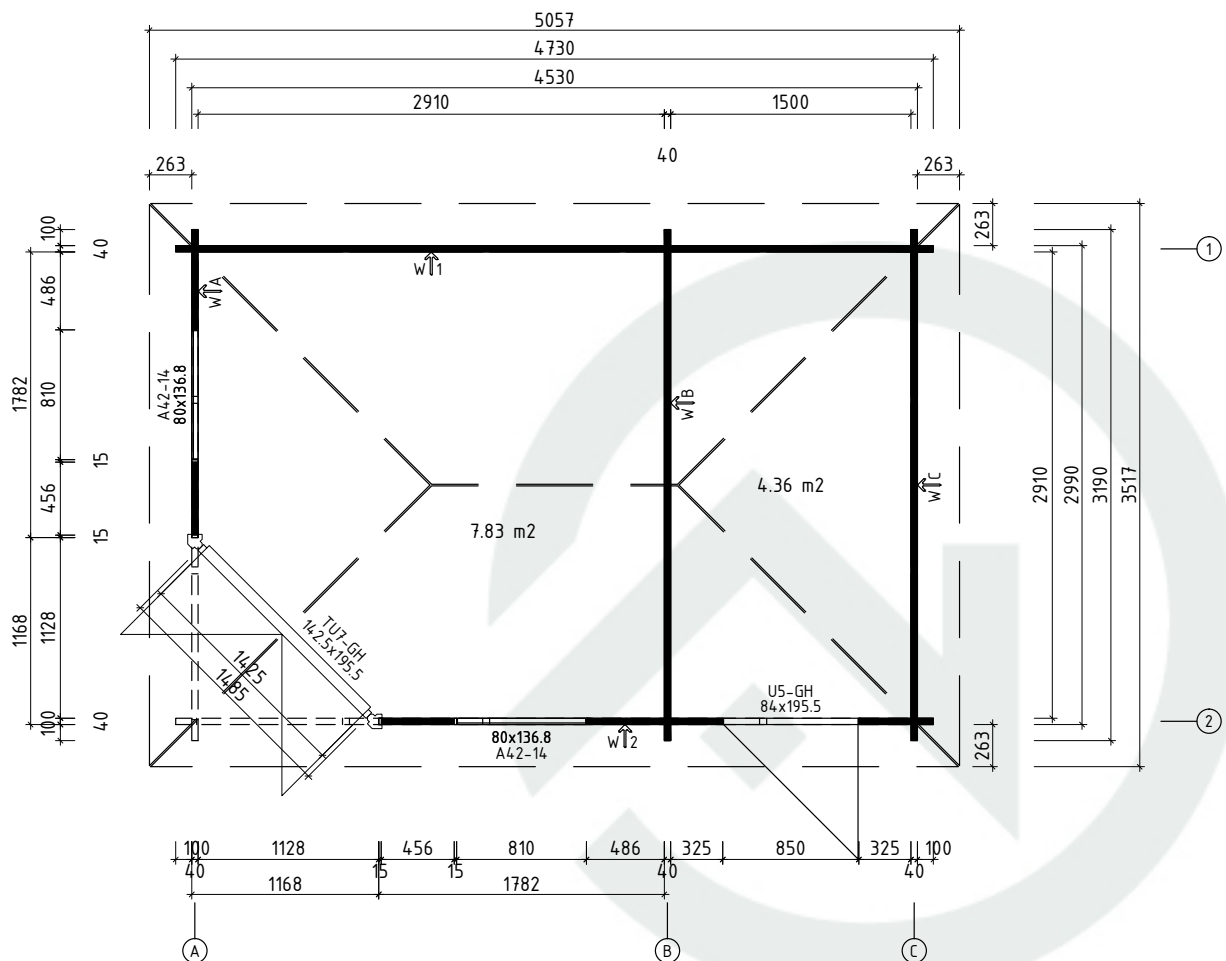
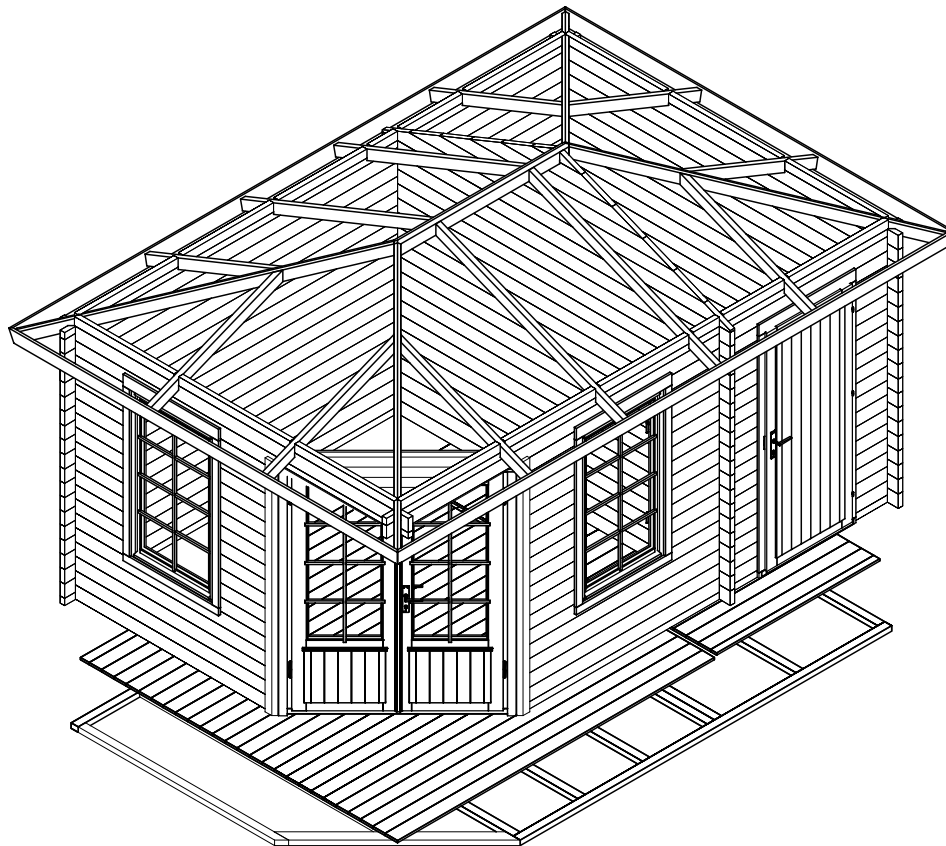


**Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.
Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter im Eingangsbereich
laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.**

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 536070




Lagerholzplan und Fundamentplan 536070

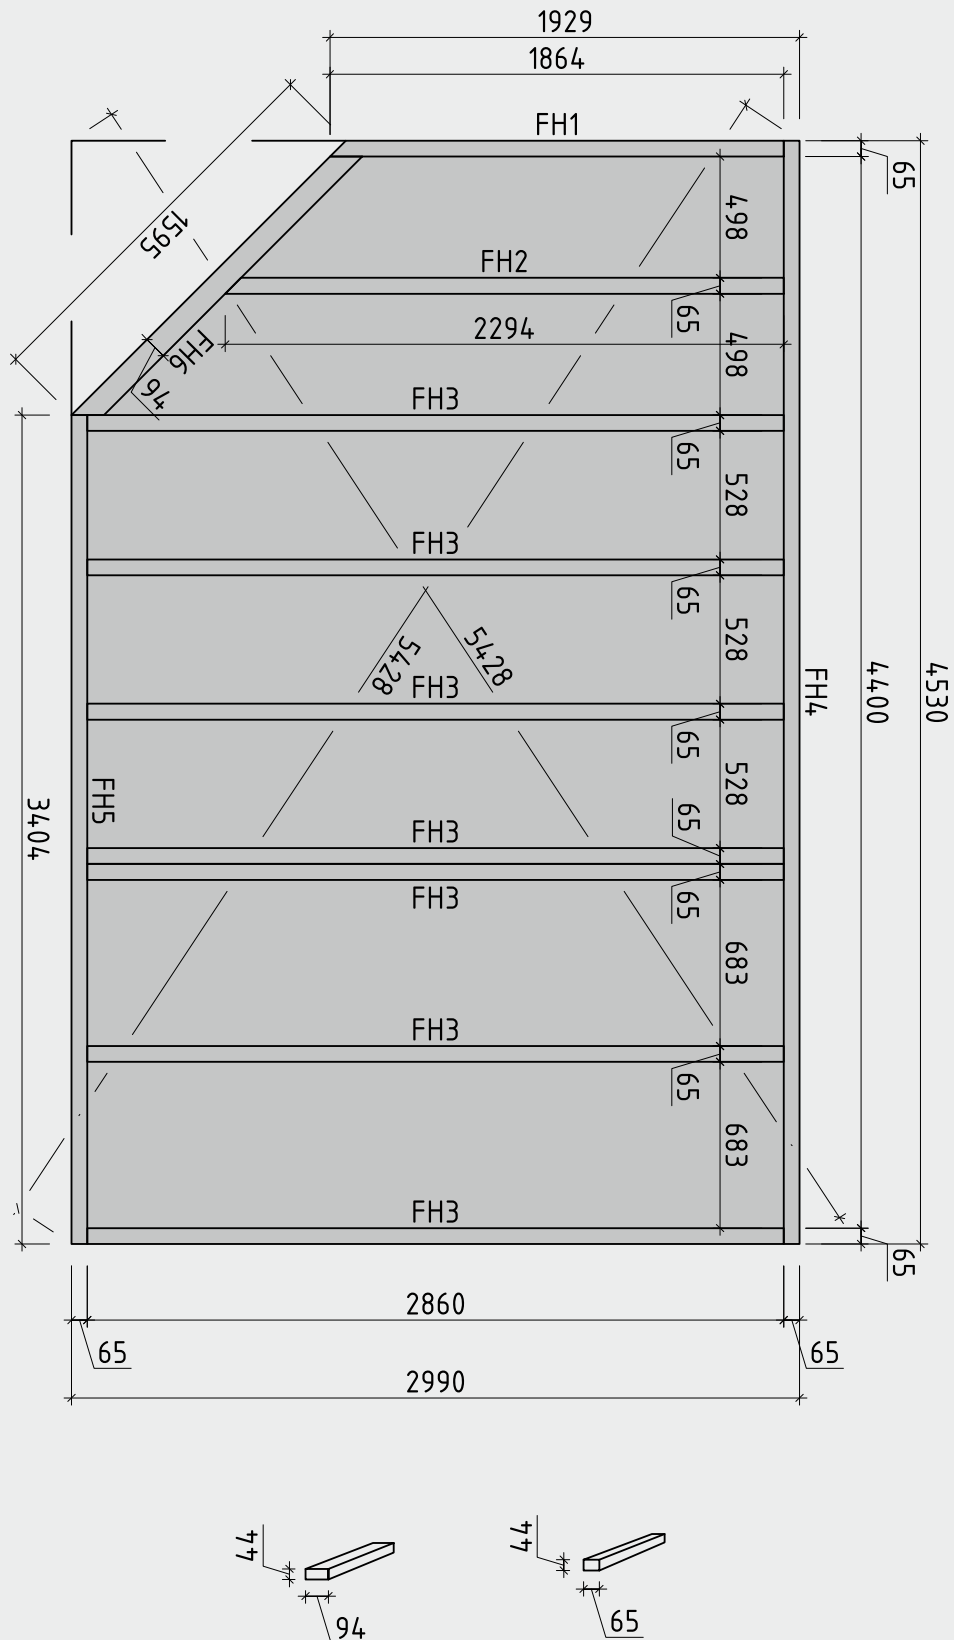**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**



Dachplan 536070

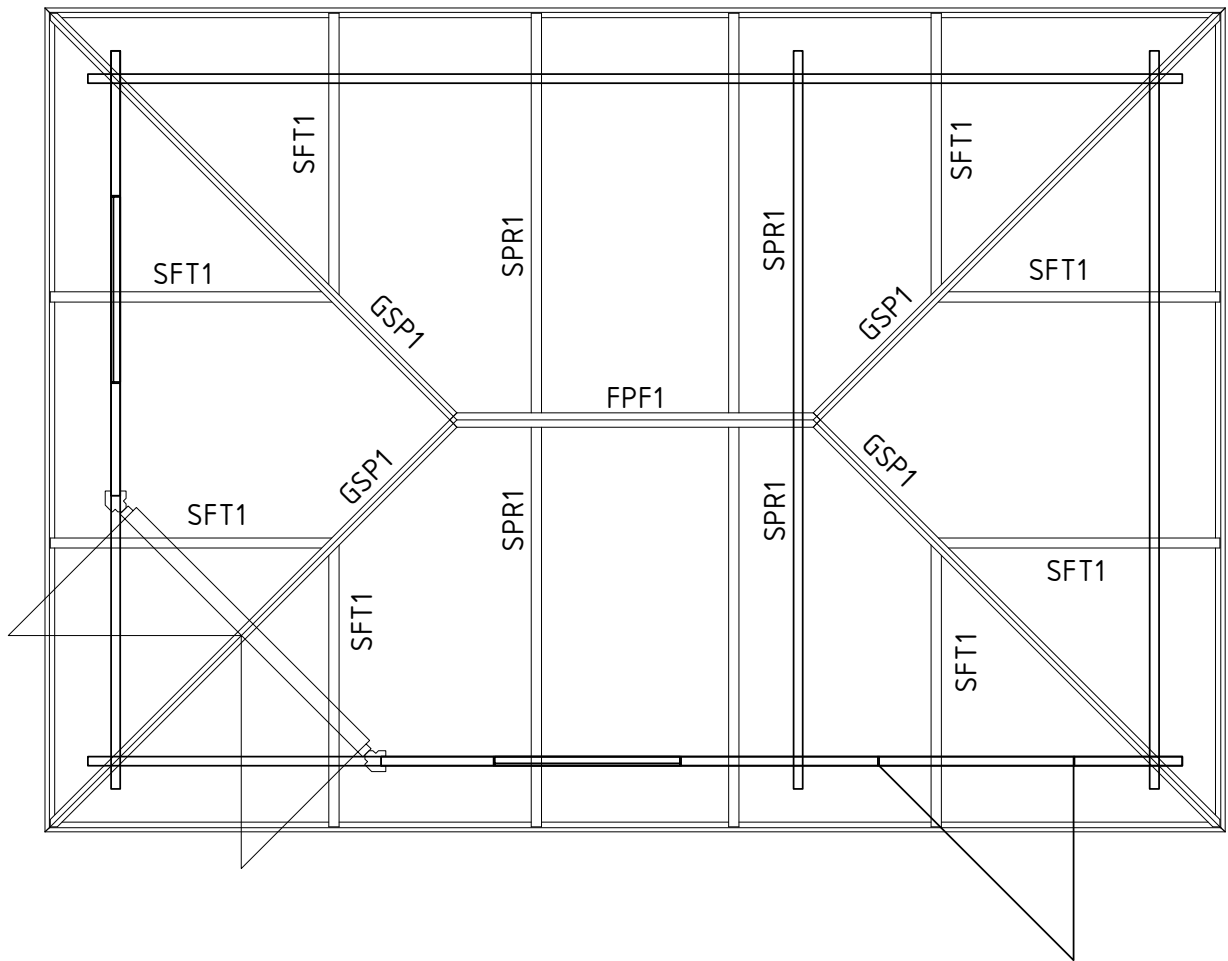





Teileliste 1

536070

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	40x57	4730
002		1	40x114	4730
003		18	40x114	4730
004		1	40x57	4730
005		1	40x114	3190
006		2	40x114	3190
007		37	40x114	3190
008		1	40x114	3190
009		1	40x114	2704
010		1	40x57	2147
011		4	40x114	2147
012		1	40x114	2147
013		1	40x114	2142
014		5	40x114	1922
015		1	40x114	1580
016		2	40x72	1020
017		1	40x114	1017
018	Draufsicht +	✓ 4+4	40x72	910
019		12	40x114	851
020		2	40x72	831
021		2	40x72	810
022		12	40x114	626
023		2	40x72	555
024		1	40x57	465
025		17	40x114	465









Teileliste 2

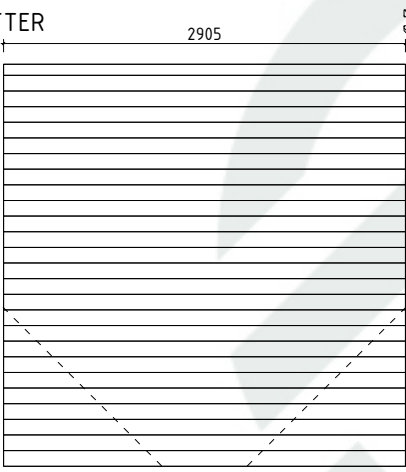536070

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
026		24	40x114	456	
027		2	40x72	236	
028		1	40x80	197	
029		1	40x80	197	
FH6	 45°	1	94x44	1595	
FH4	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	4530	
FH5	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	3404	
FH3	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	7	65x44	2860	
FH2	 45° FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	2294	
FH1	 45° FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	1864	
LE1	 LEISTE	4	15x40	1358	
FPF1	 1486 76 FIRSTPFETTEN	1	62x105	1602	
GSP1	 GRATSPARREN	4	44x94	2564	
SPR1	 SPARREN	4	44x85	1879	
SFT1	 SCHIFTER	4+4	44x85	1329	
Diese Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.					
FUSSBODENBRETTER 		✓	26+1	113x18	2905
FUSSBODENBRETTER			26	113x18	1495
FUSSBODENLEISTE		✓		18x40	21,0 lfm




Teileliste 3

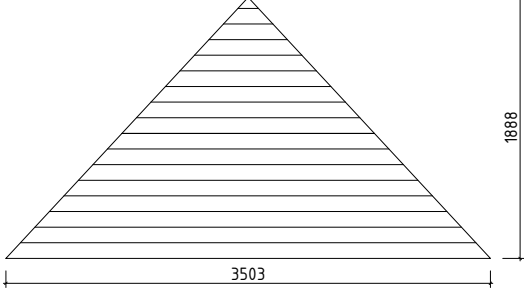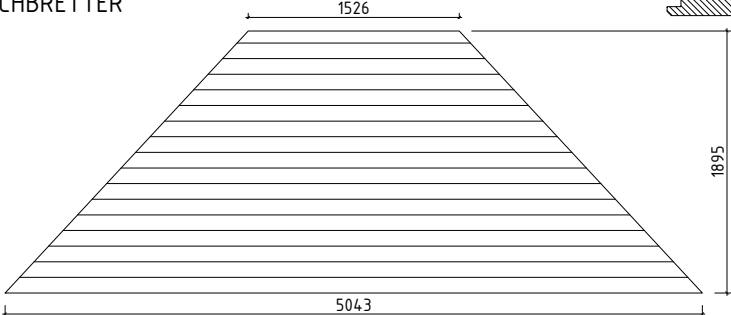536070

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	DACHBRETTER 	2	113x18	
	DACHBRETTER 	2	113x18	
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18 	✓ 2	120x18	3615
T1-2	TRAUFENBRETTER 120X18 	✓ 2	120x18	5155
P9L-1	ECKTÜR- linker Türpfosten 90 	1	90x90	2015
P9R-1	ECKTÜR- rechter Türpfosten 90 	1	90x90	2015
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett für Tür 40 	1	18x40	1585
VK-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement 	✓ 2	58x12	1110
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 	1		
SH	Schlaghölzer 	3		
SM-1	Sturmleisten 	4	40x18	2050
SMS	Schlossschrauben M8x70 Mutter U-Scheibe 	12		
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 	430		
NG1	NÄGEL 2.5x50 	1142		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 	124		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 	105		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 	12		



Teileliste 4

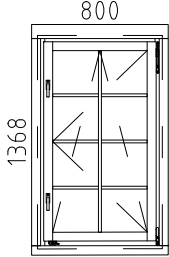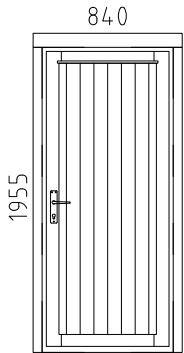536070

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	Haube + Kugeln 	1+2		
	FENSTER 800x1368  A42-14 DIN 1xrechts+1xlinks	2	A42-14	
	TÜR 1425x1955  L1 L2 TU7-GH L1 18x90 L=1540mm 1x L2 18x40 L=1540mm 1x L3 18x58 L=1955mm 4x ✓ DIN rechts Sees/Innen/Inside Völjas/Aussen/Outside	1	TU7-GH	
	TÜR 840x1955  U5-GH DIN rechts	1	U5-GH	
✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				


Wandplan 1 und 2

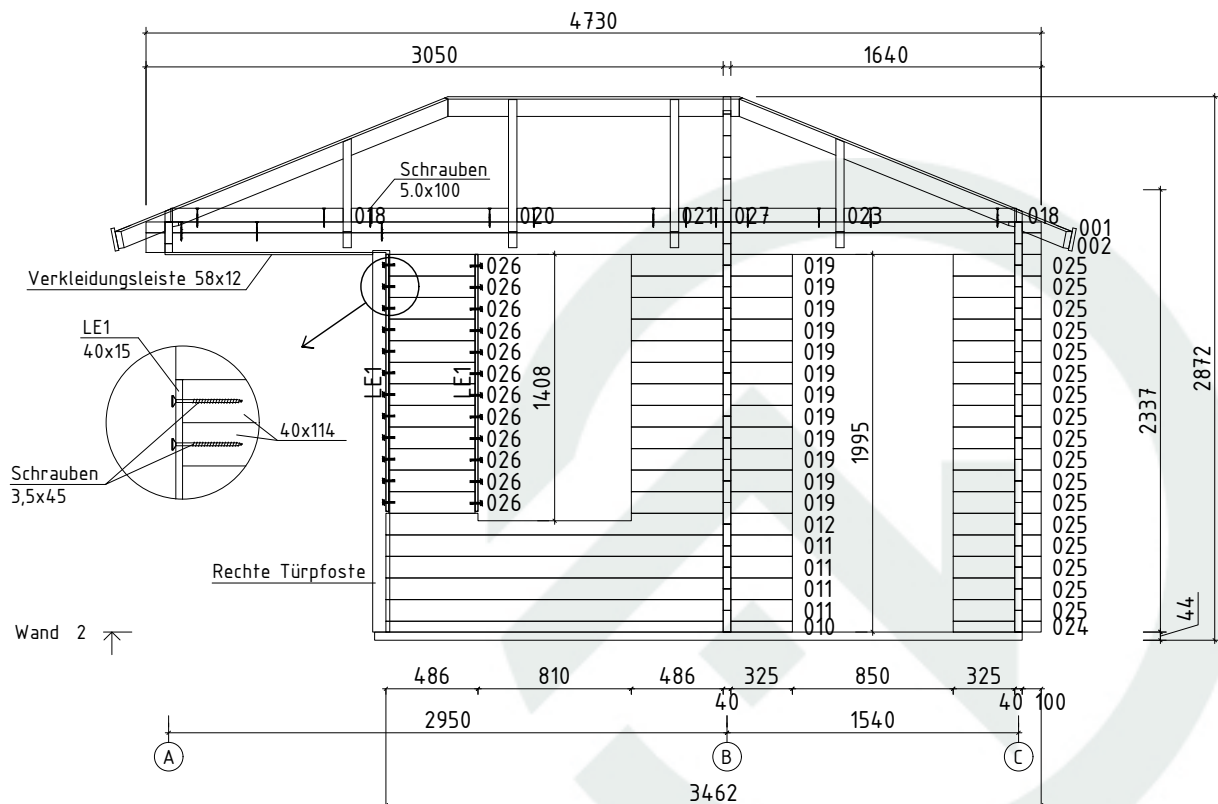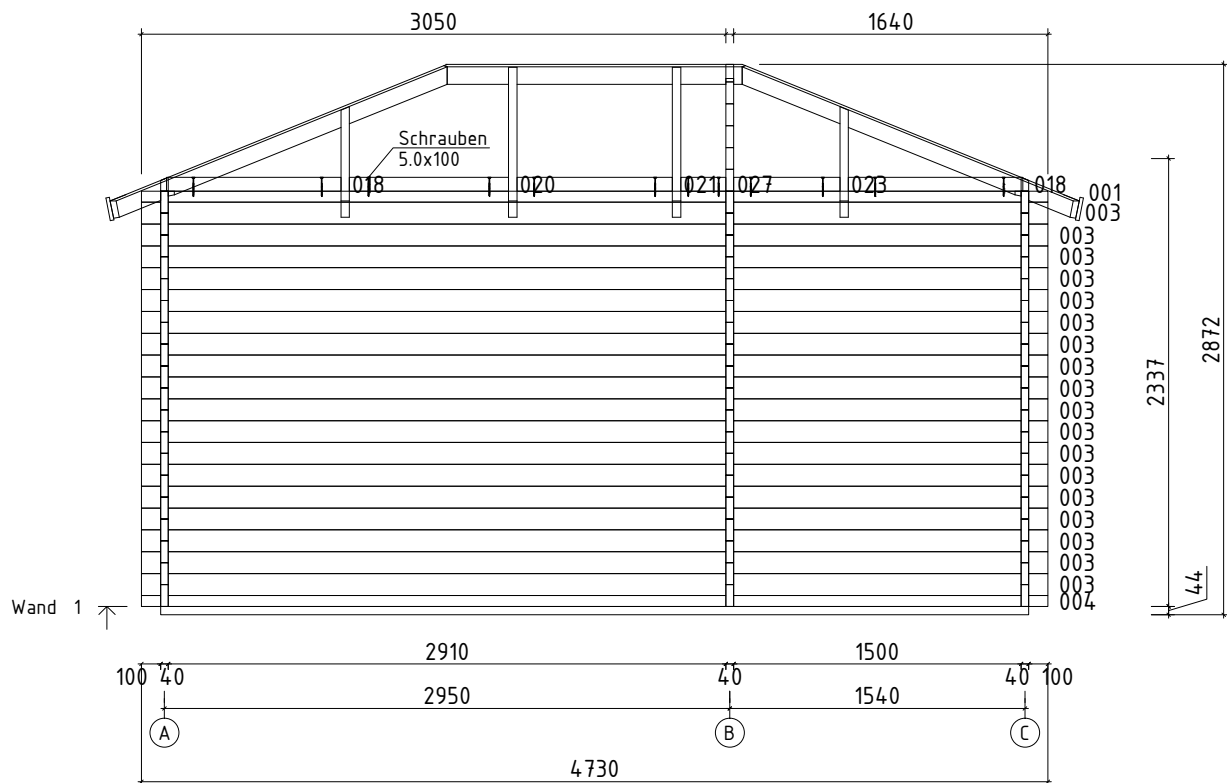536070



Wandplan A

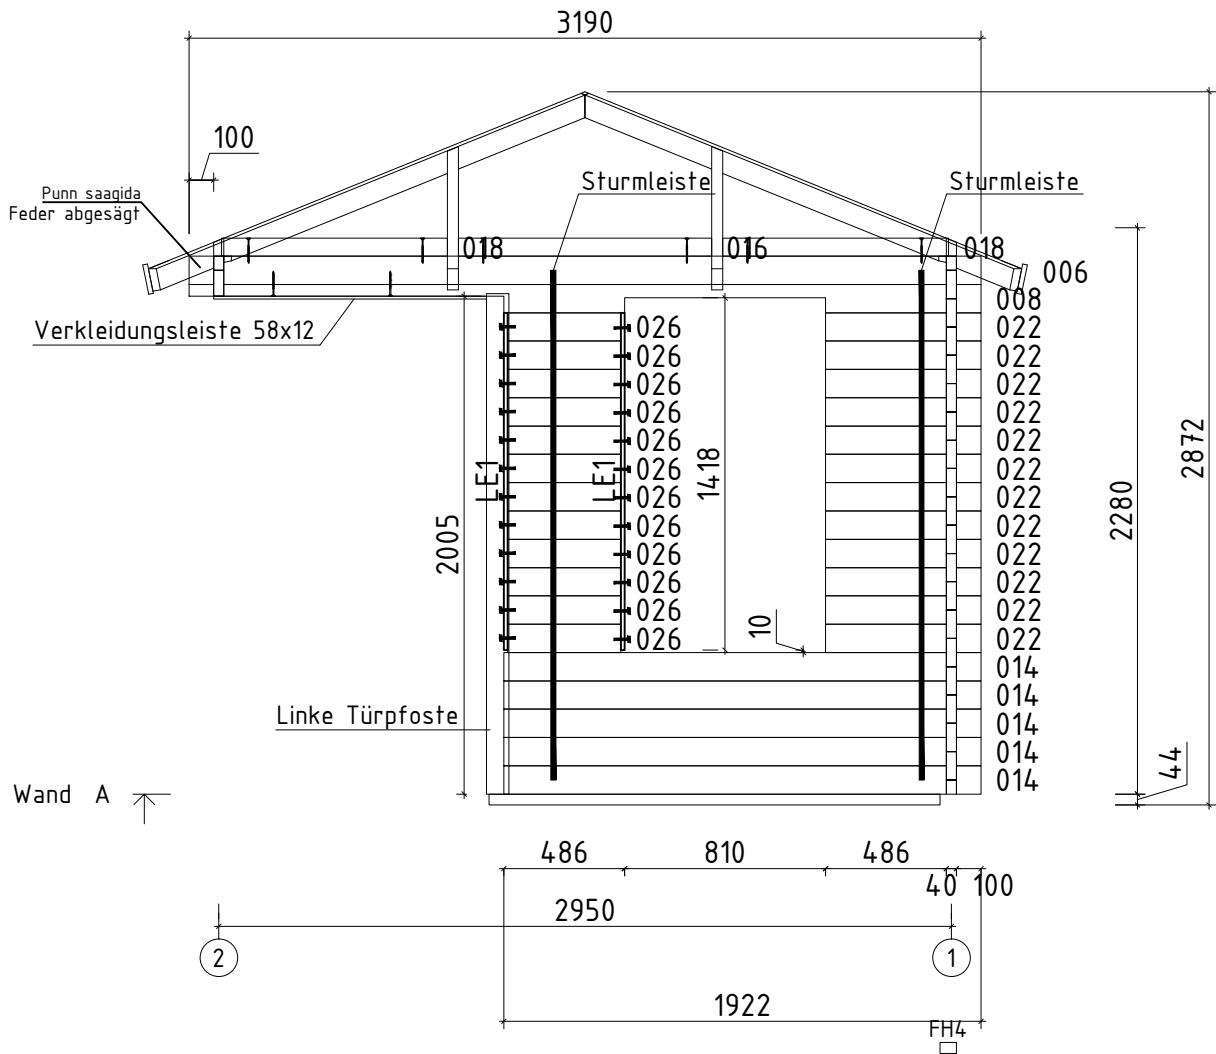536070



The technical drawing consists of two elevation views of a building facade.

Top View:

- Roof pitch: $22,1^\circ$
- Horizontal dimensions: 100, 40, 2910, 2950, 40, 100
- Vertical dimensions: 2850, 2910
- Labels: FH5, FH4, Wand B
- Material codes: 005, 007, 009, 013, 015, 017, 028, 029

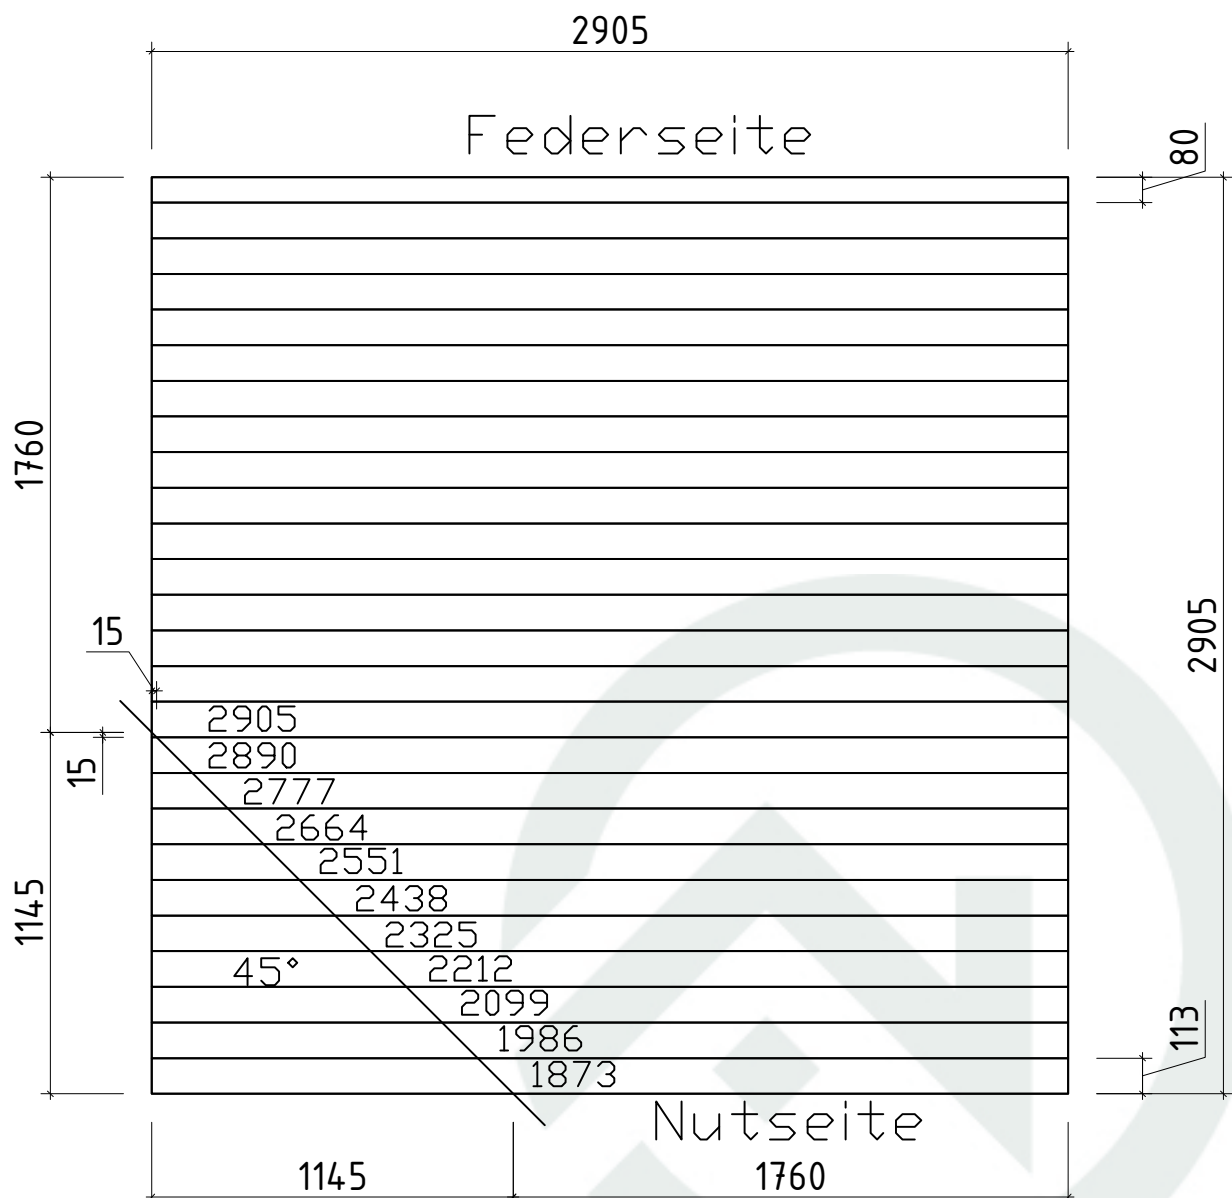
Bottom View:

- Roof pitch: $22,1^\circ$
- Horizontal dimensions: 100, 40, 2910, 2950, 40, 100
- Vertical dimensions: 2872, 2280, 44
- Labels: Sturmleiste, Schrauben 5.0x100, Wand C
- Material codes: 006, 007, 016, 018

Zuschnitt Fußbodenbretter 536070

Anna A2 473x319/40


Zuschneiden der
Fußbodenbretter 113x18mm



Schnitt Vordachelement 536070


Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.

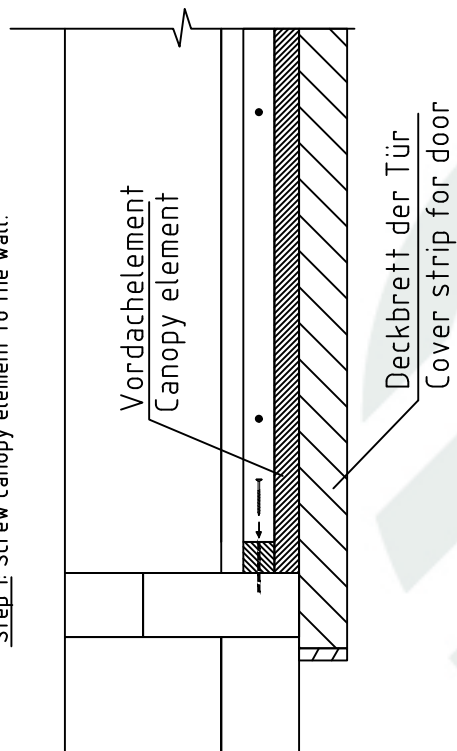Step 1: Screw canopy element to the wall.



Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.

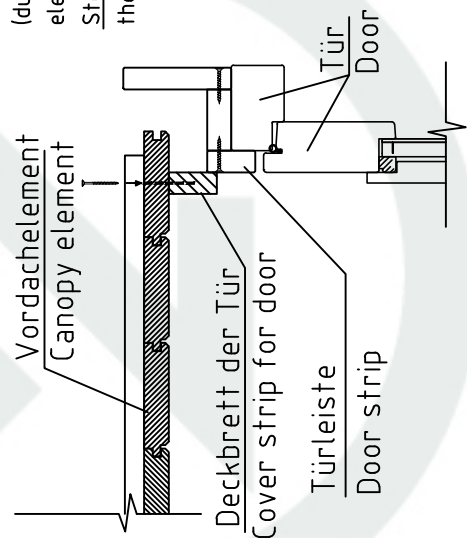Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.



Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.

Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

