

Anna 40-A/2 Raum

Wandaußenmaß: 453 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm

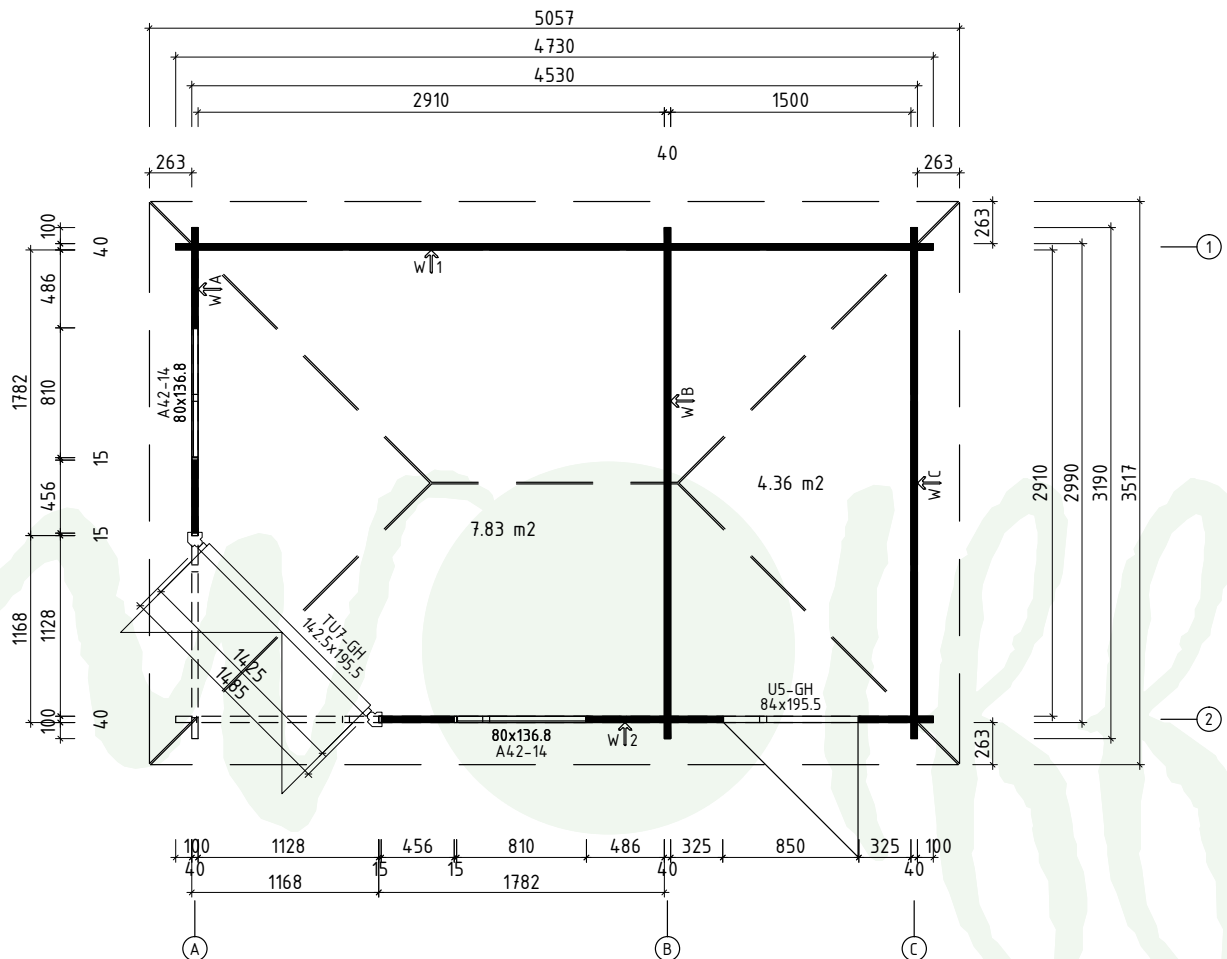
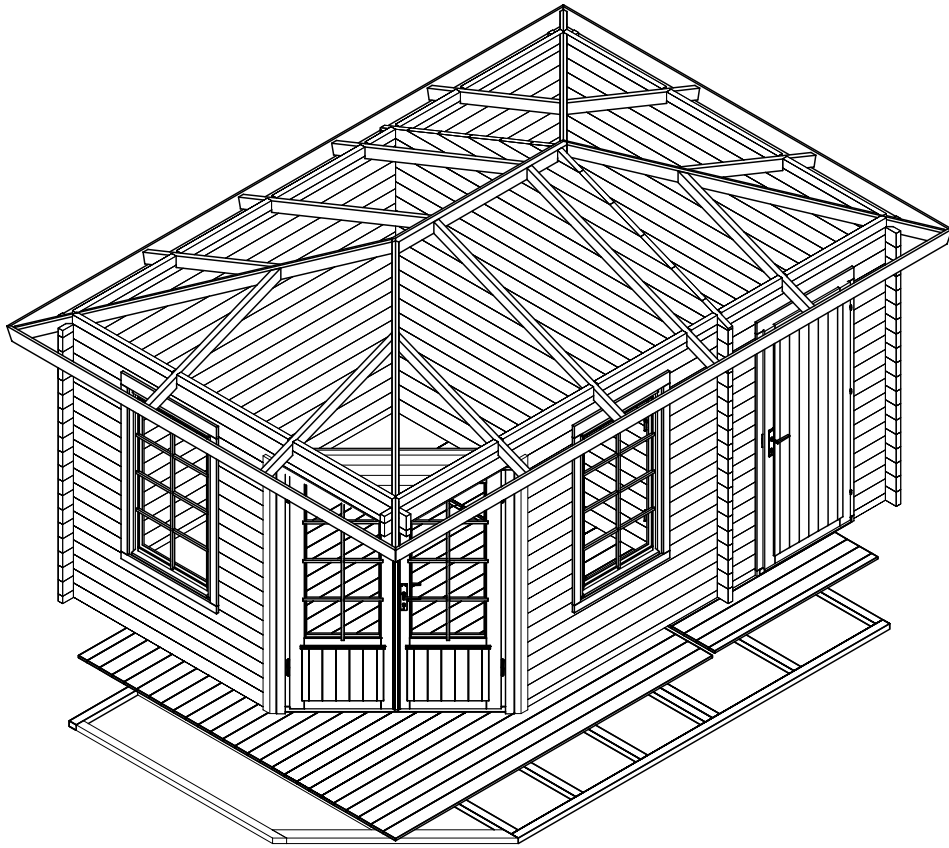


**Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.
Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter im Eingangsbereich
laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.**

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!




3D-Darstellung und Grundriss Anna 40-A/2 Raum



Lagerholzplan und Fundamentplan


Anna 40-A/2 Raum

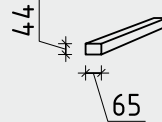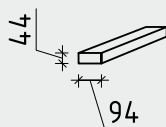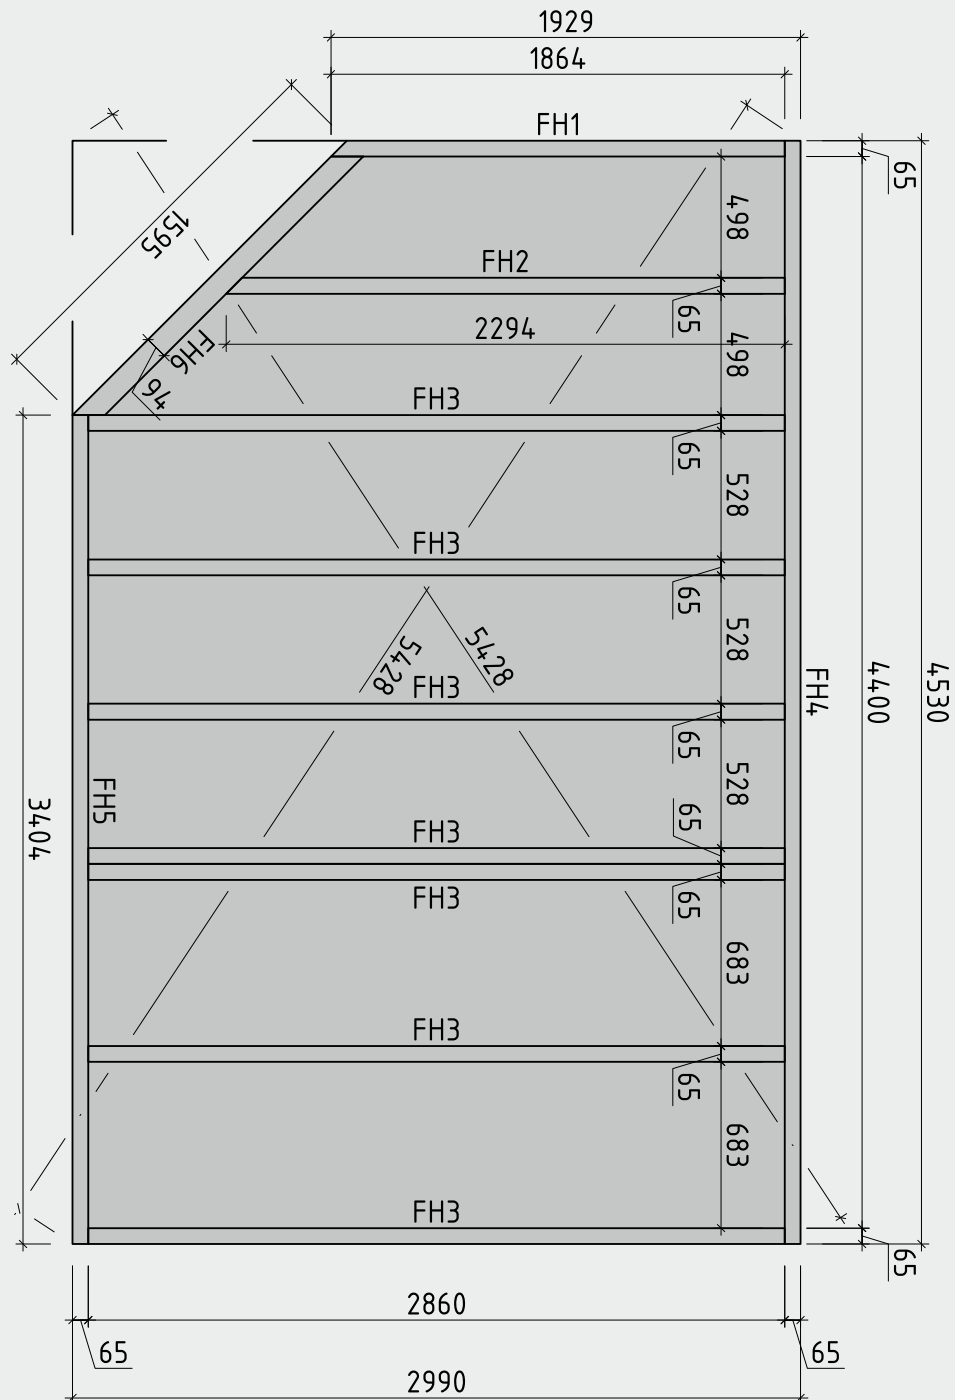Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Dachplan

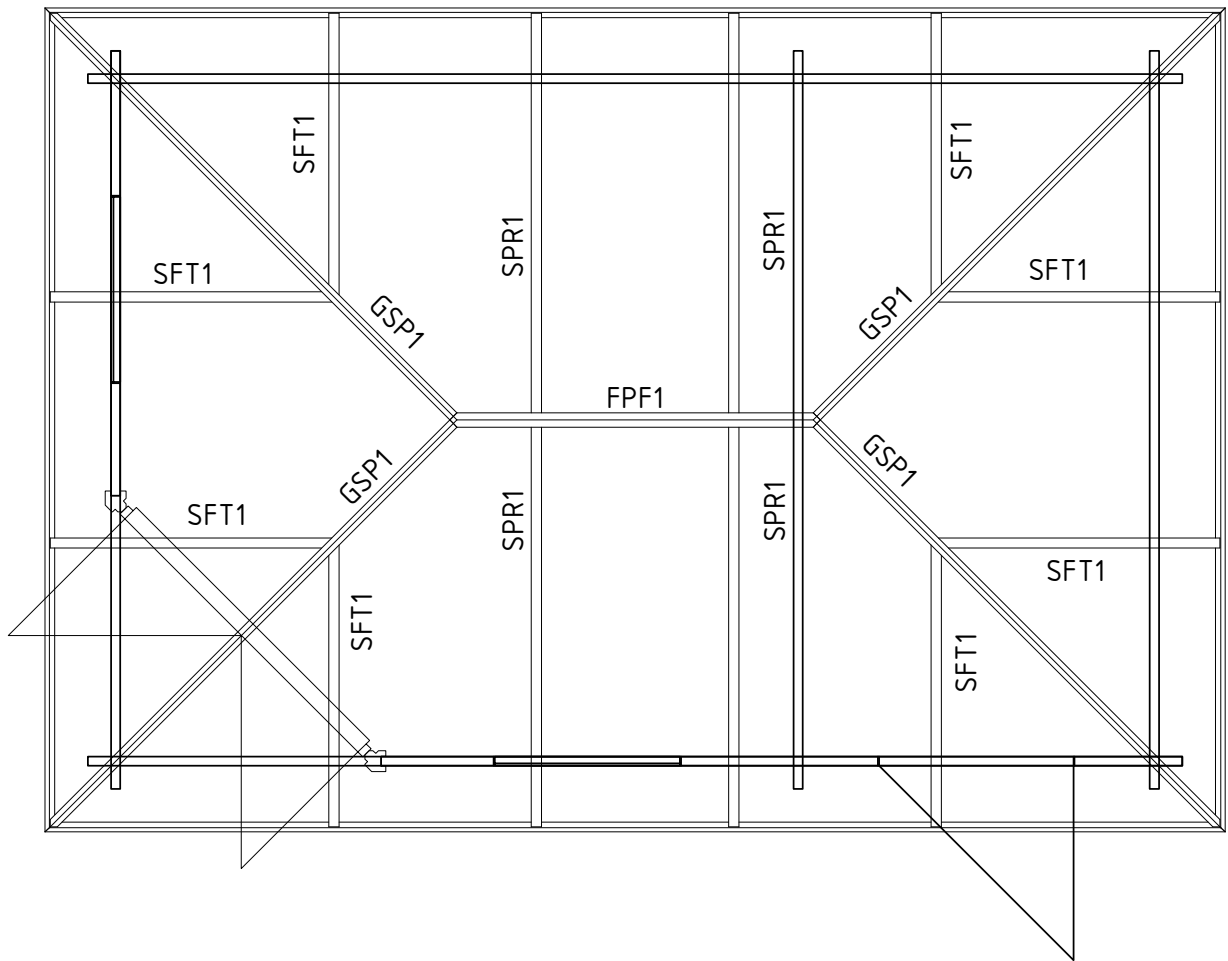Anna 40-A/2 Raum










Teileliste 1

Anna 40-A/2 Raum

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	40x57	4730
002		1	40x114	4730
003		18	40x114	4730
004		1	40x57	4730
005		1	40x114	3190
006		2	40x114	3190
007		37	40x114	3190
008		1	40x114	3190
009		1	40x114	2704
010		1	40x57	2147
011		4	40x114	2147
012		1	40x114	2147
013		1	40x114	2142
014		5	40x114	1922
015		1	40x114	1580
016		2	40x72	1020
017		1	40x114	1017
018	Draufsicht +	✓ 4+4	40x72	910
019		12	40x114	851
020		2	40x72	831
021		2	40x72	810
022		12	40x114	626
023		2	40x72	555
024		1	40x57	465
025		17	40x114	465









Teileliste 2

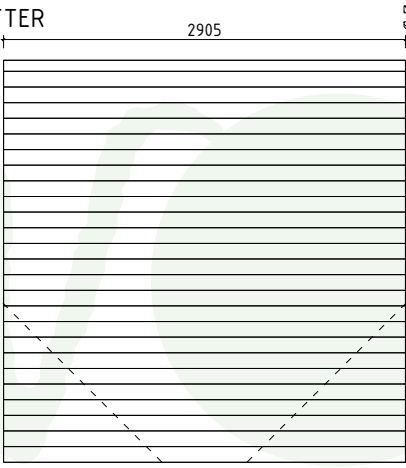Anna 40-A/2Raum

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)		
026		24	40x114	456		
027		2	40x72	236		
028		1	40x80	197		
029		1	40x80	197		
FH6	 45°	1	94x44	1595		
FH4	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	4530		
FH5	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	3404		
FH3	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	7	65x44	2860		
FH2	 45° FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	2294		
FH1	 45° FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	1864		
LE1	 LEISTE	4	15x40	1358		
FPF1	 1486 76 FIRSTPFETTEN	1	62x105	1602		
GSP1	 GRATSPARREN	4	44x94	2564		
SPR1	 SPARREN	4	44x85	1879		
SFT1	 SCHIFTER	4+4	44x85	1329		
Diese Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.						
FUSSBODENBRETTER			✓	26+1	113x18	2905
FUSSBODENBRETTER				26	113x18	1495
FUSSBODENLEISTE			✓		18x40	21,0 lfm



Teileliste 3

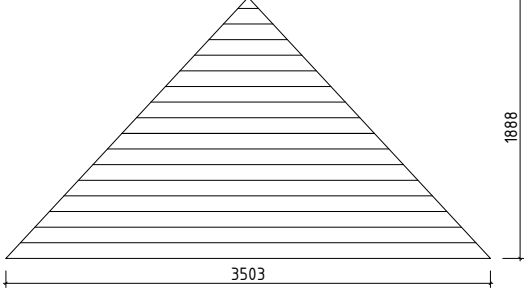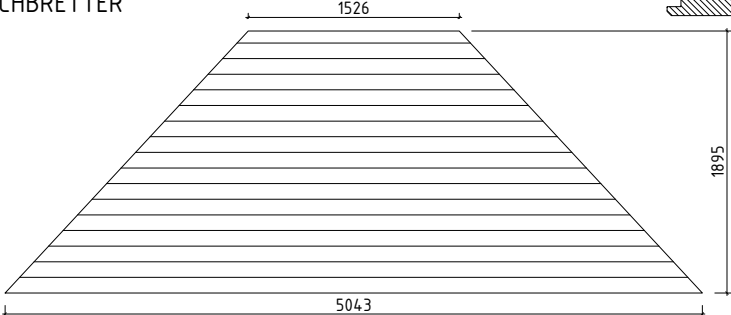Anna 40-A/2 Raum

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	DACHBRETTER  	2	113x18	
	DACHBRETTER  	2	113x18	
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18  	2	120x18	3615
T1-2	TRAUFENBRETTER 120X18  	2	120x18	5155
P9L-1	ECKTÜR- linker Türpfosten 90  	1	90x90	2015
P9R-1	ECKTÜR- rechter Türpfosten 90  	1	90x90	2015
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett für Tür 40 	1	18x40	1585
VK-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement   	2	58x12	1110
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 	1		
SH	Schlaghölzer 	3		
SM-1	Sturmleisten 	4	40x18	2050
SMS	Schlossschrauben M8x70 Mutter U-Scheibe   	12		
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 	430		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fußbodenbretter 	1142		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter, Deckbrett Verkleidungsleiste, Vordachelement, LE1 Türleisten 	124		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer, Pfetten 85x44 Wandbalken (Pos 016,018,020,021,023,028,001,008), Pfetten 94x44 	105		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Pfetten 85x44 pos 010 und 014 (1. Bohlenreihe neben Tür) 	12		



Teileliste 4

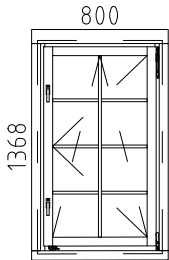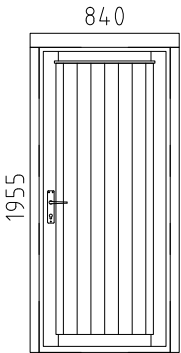Anna 40-A/2Raum

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	Haube + Kugeln 	1+2		
	FENSTER 800x1368  A42-14 DIN 1xrechts+1xlinks	2	A42-14	
	TÜR 1425x1955  L1 L2 TU7-GH L1 18x90 L=1540mm 1x L2 18x40 L=1540mm 1x L3 18x58 L=1955mm 4x ✓ DIN rechts Sees/Innen/Inside Völjas/Aussen/Outside	1	TU7-GH	
	TÜR 840x1955  U5-GH DIN rechts	1	U5-GH	
✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				


Wandplan 1 und 2

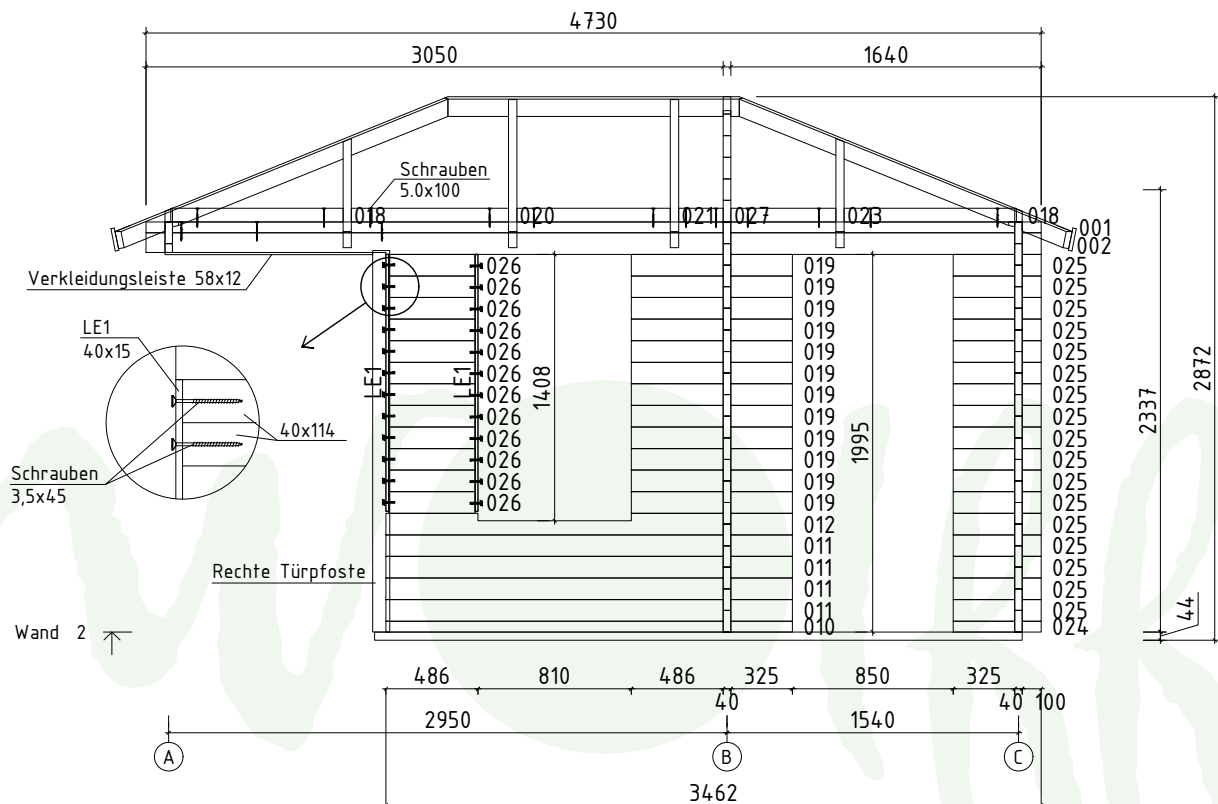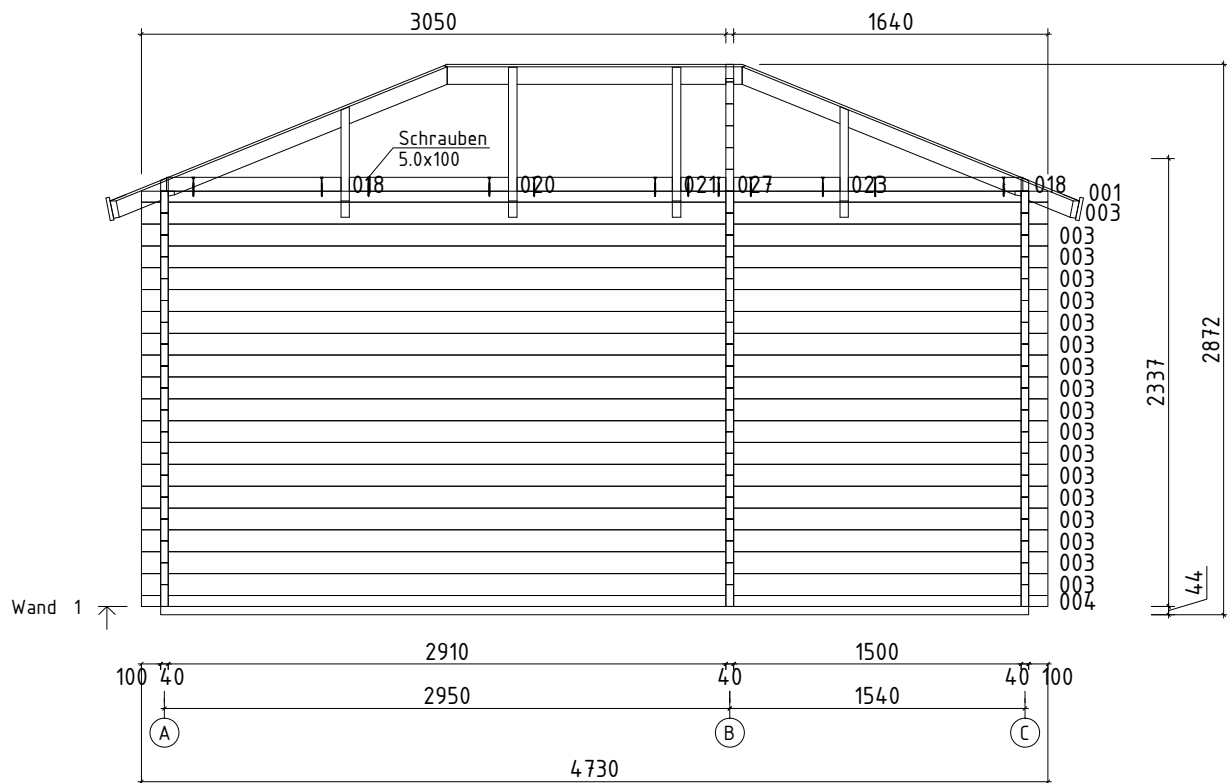Anna 40-A/2 Raum





Wandplan A

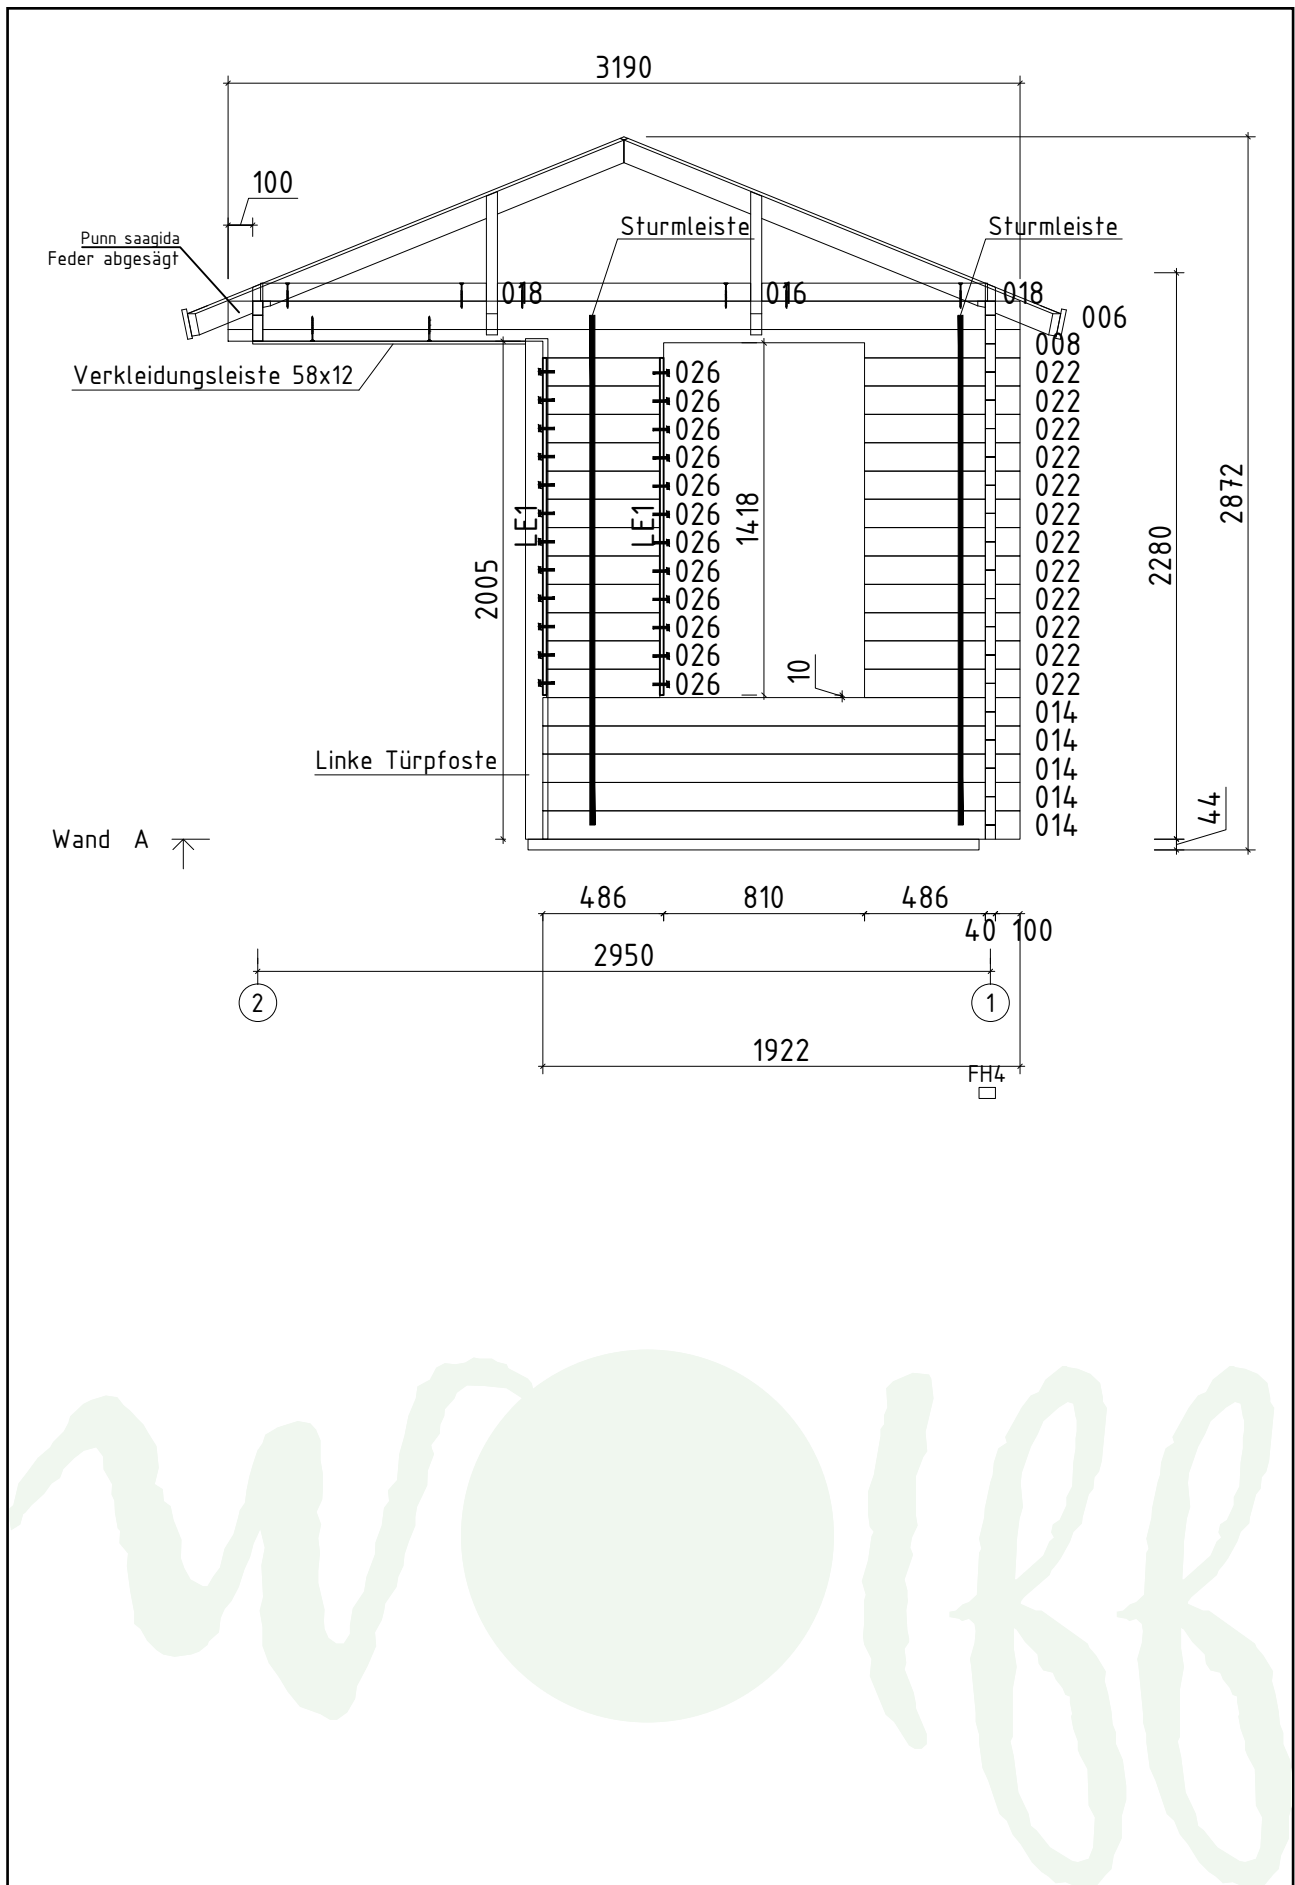Anna 40-A/2 Raum




Wandplan B und C Anna 40-A/2 Raum

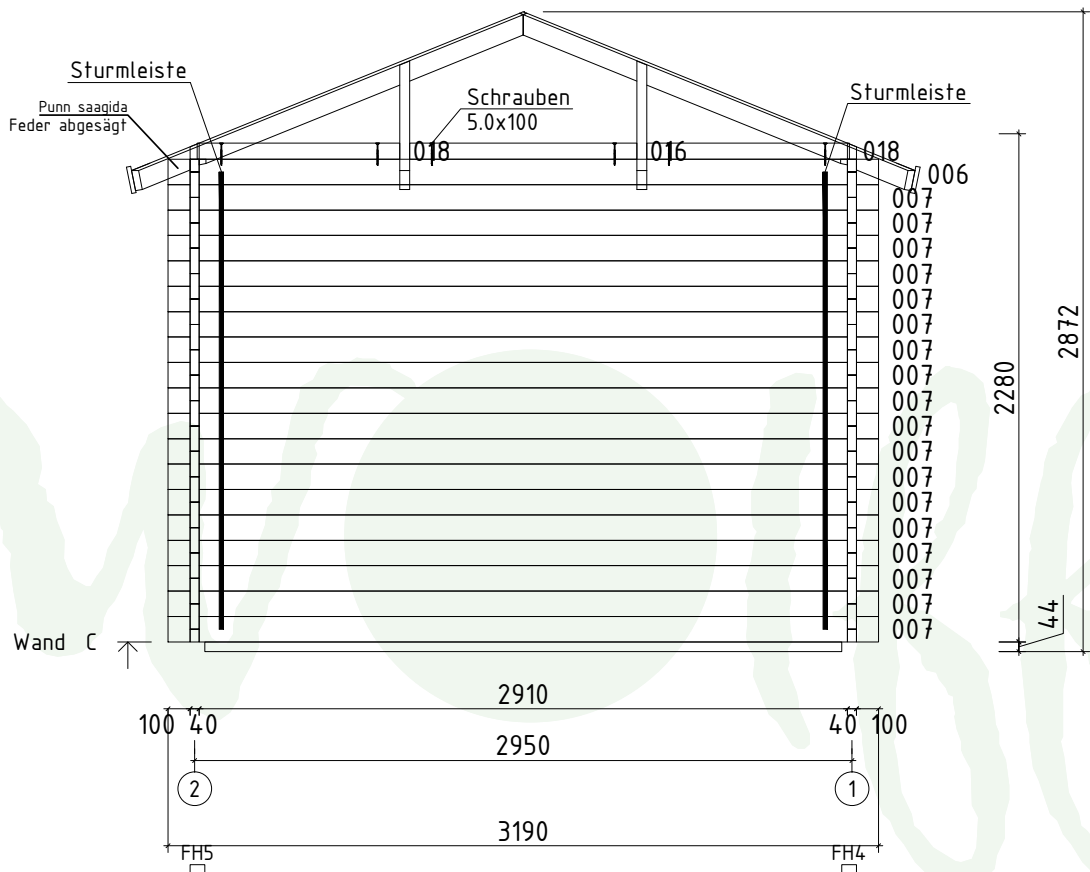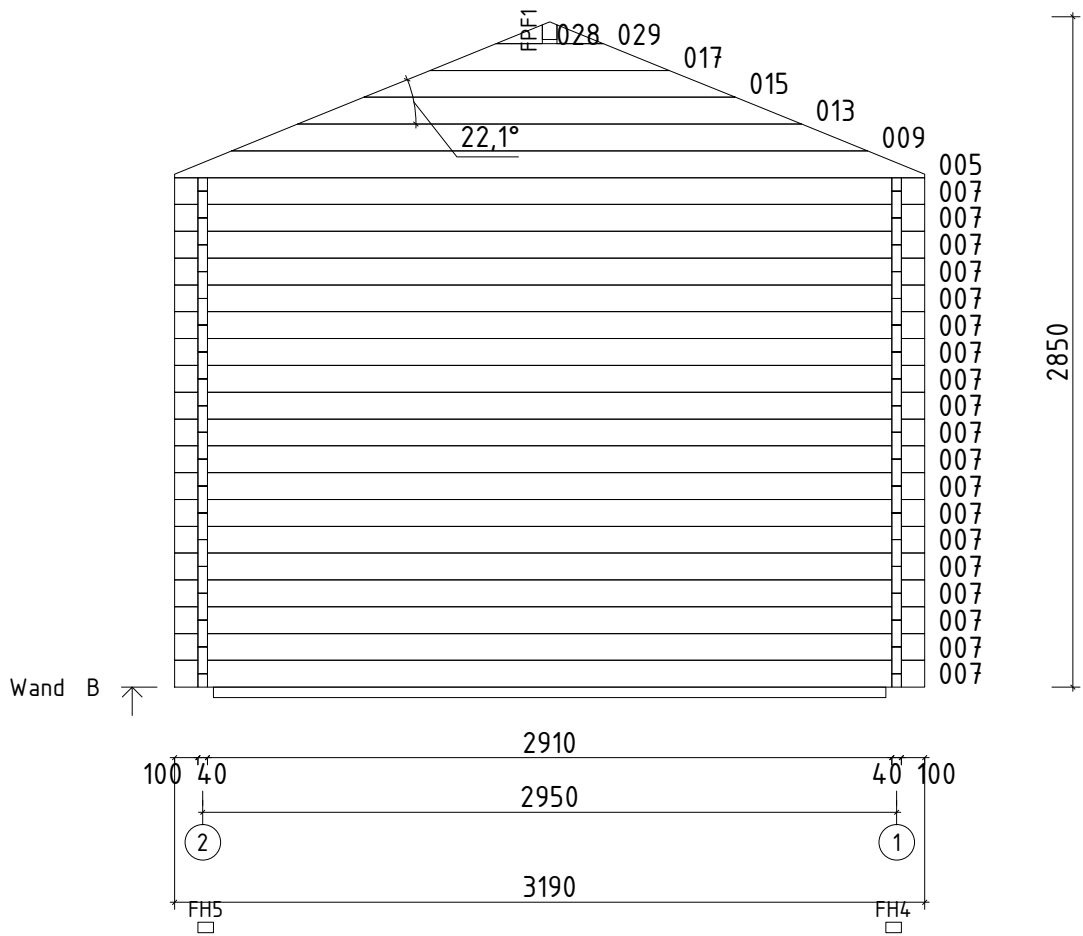

Zuschnitt Fußbodenbretter Anna 40-A/2 Raum

Anna A2 473x319/40

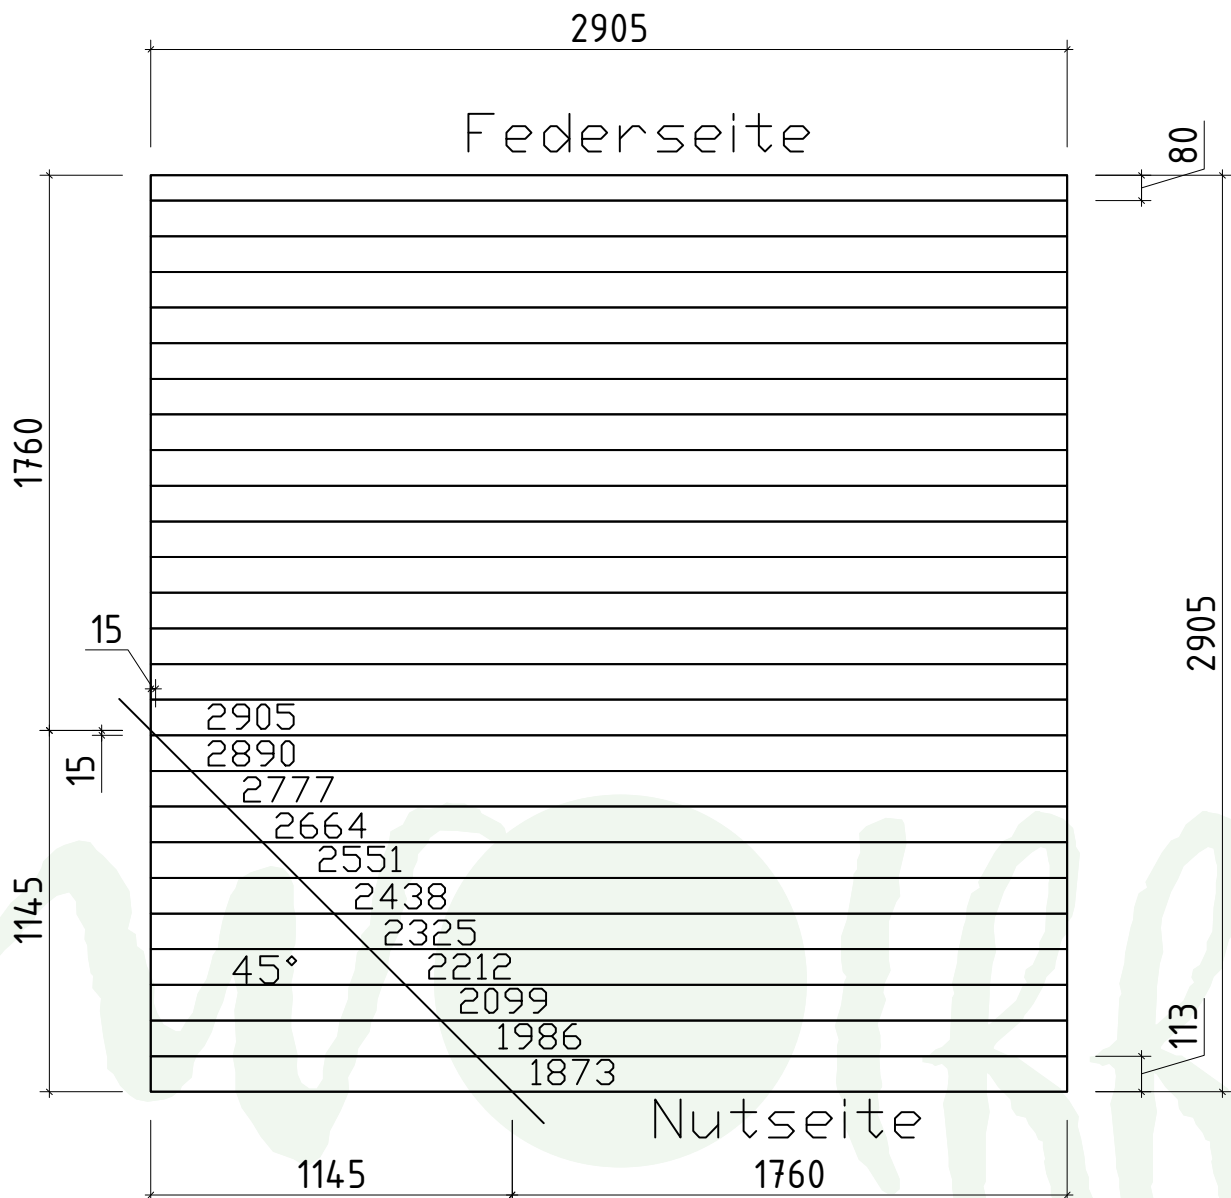
Zuschneiden der
Fußbodenbretter 113x18mm



Schnitt Vordachelement Anna 40-A/2 Raum


Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.

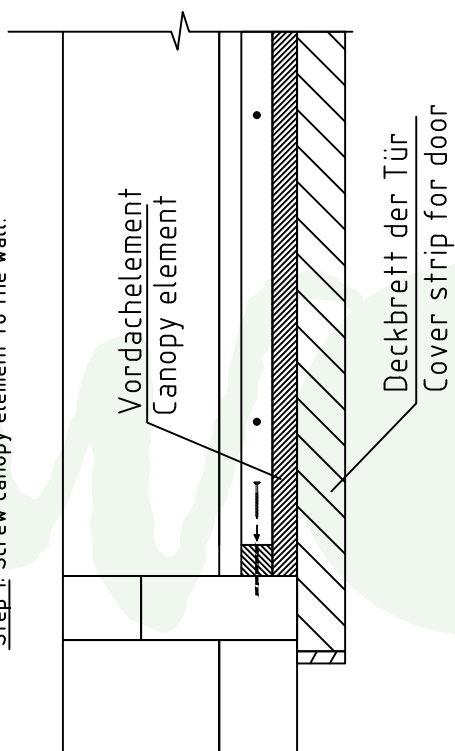Step 1: Screw canopy element to the wall.



Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.

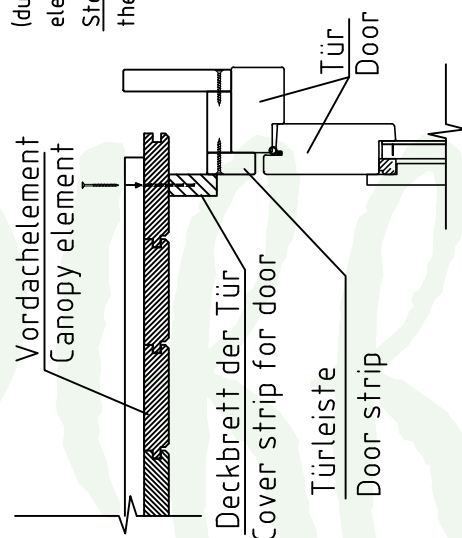Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.



Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.

Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

