

# Anna 40-A/1-Raum

Wandaußenmaß: 453 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm




**Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.  
Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter im Eingangsbereich  
laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.**

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung Anna 40-A/1-Raum

Das Haus Anna lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.



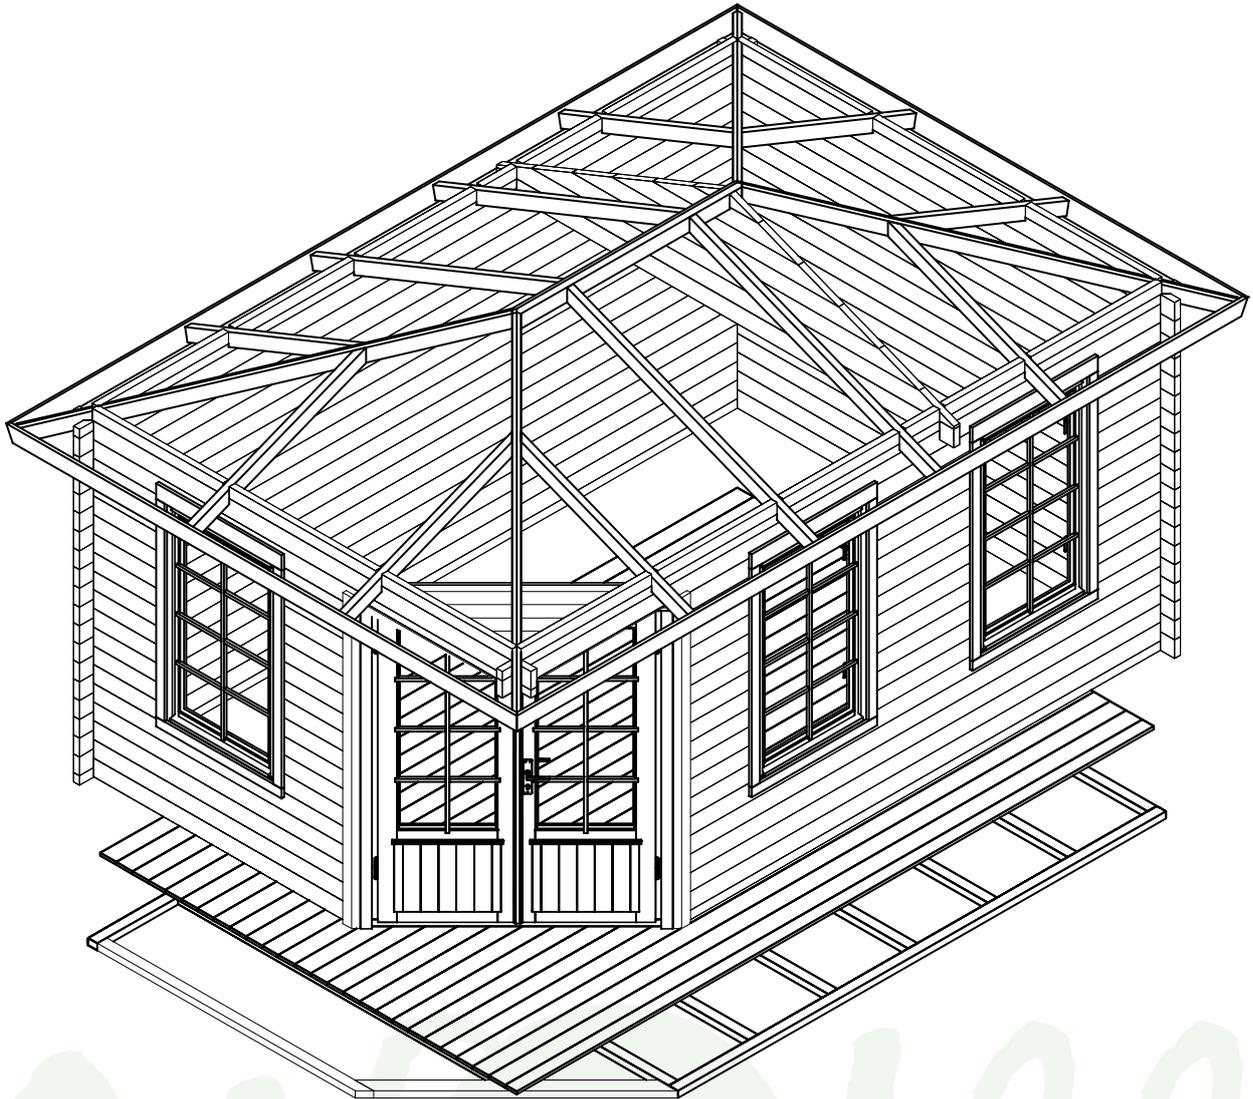


# Grundriss Anna 40-A/1-Raum

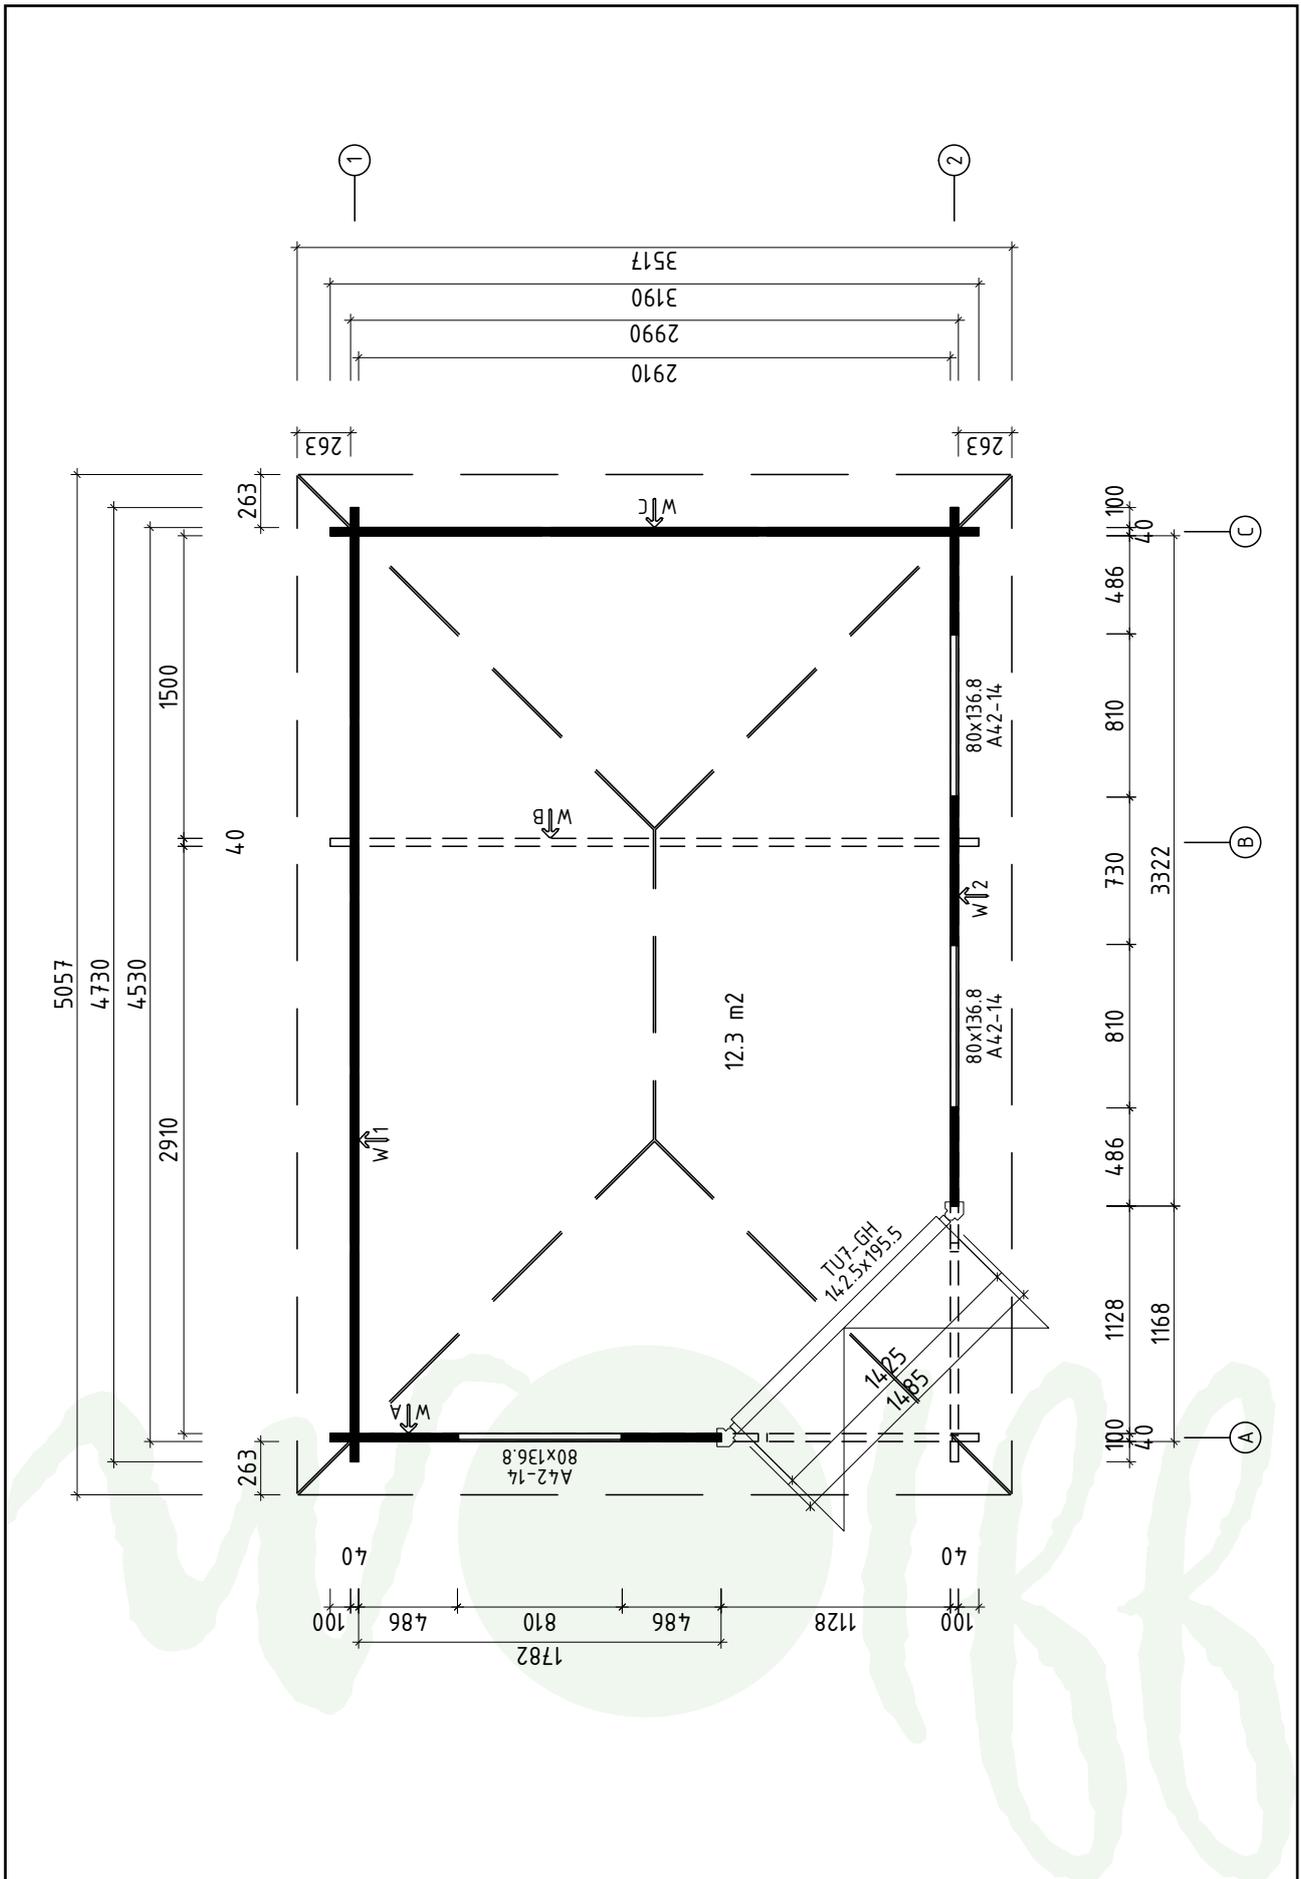

# Lagerholzplan und Fundamentplan Anna 40-A/1-Raum


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

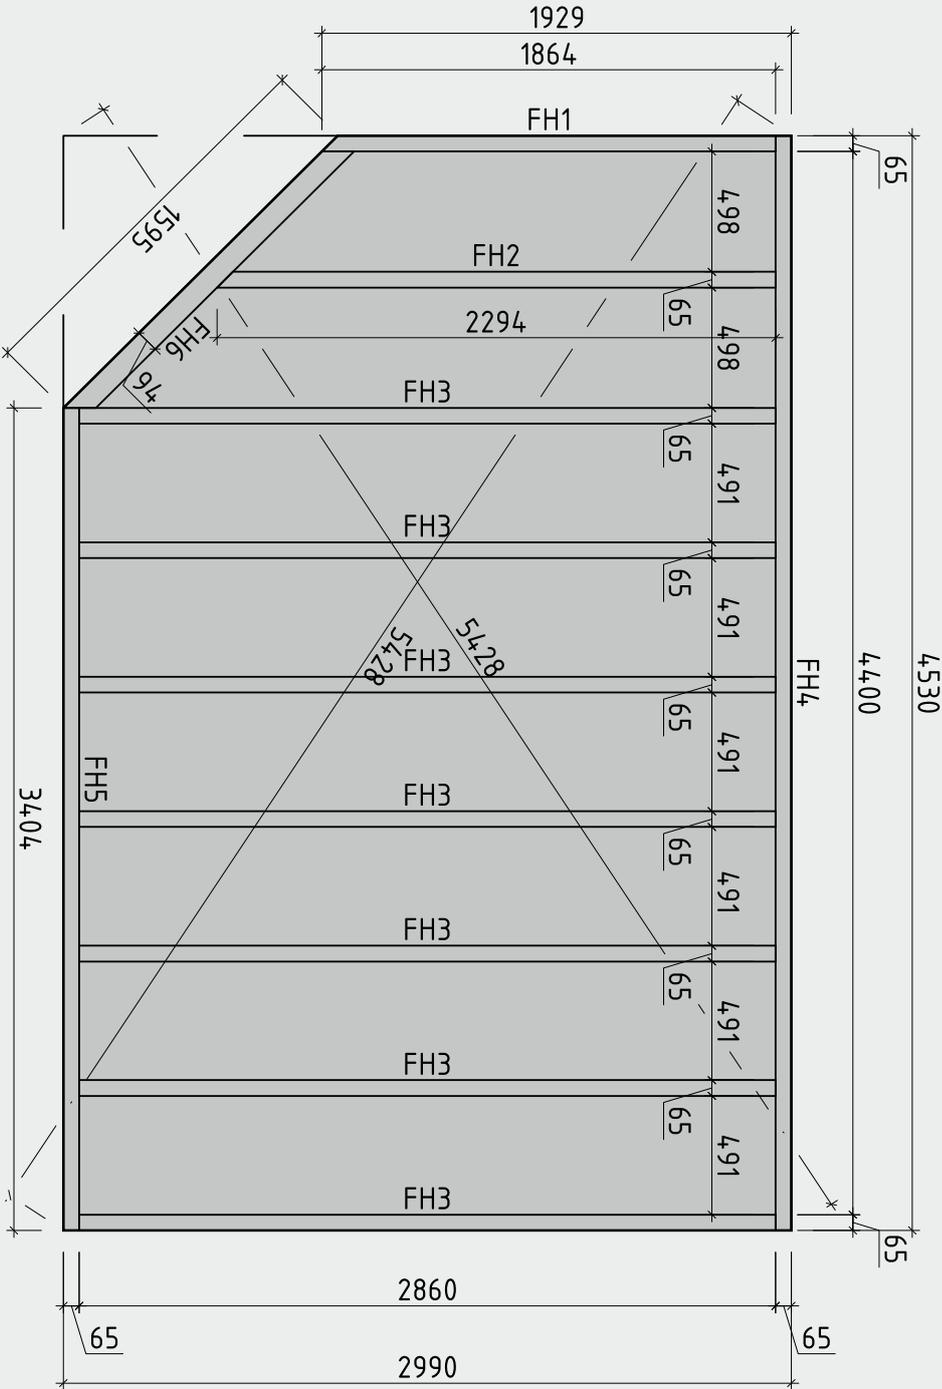

# Detailansicht Fußboden Anna 40-A/1-Raum

Anna A1 473x319/40

Zuschneiden der  
Fußbodenbretter 113x18mm

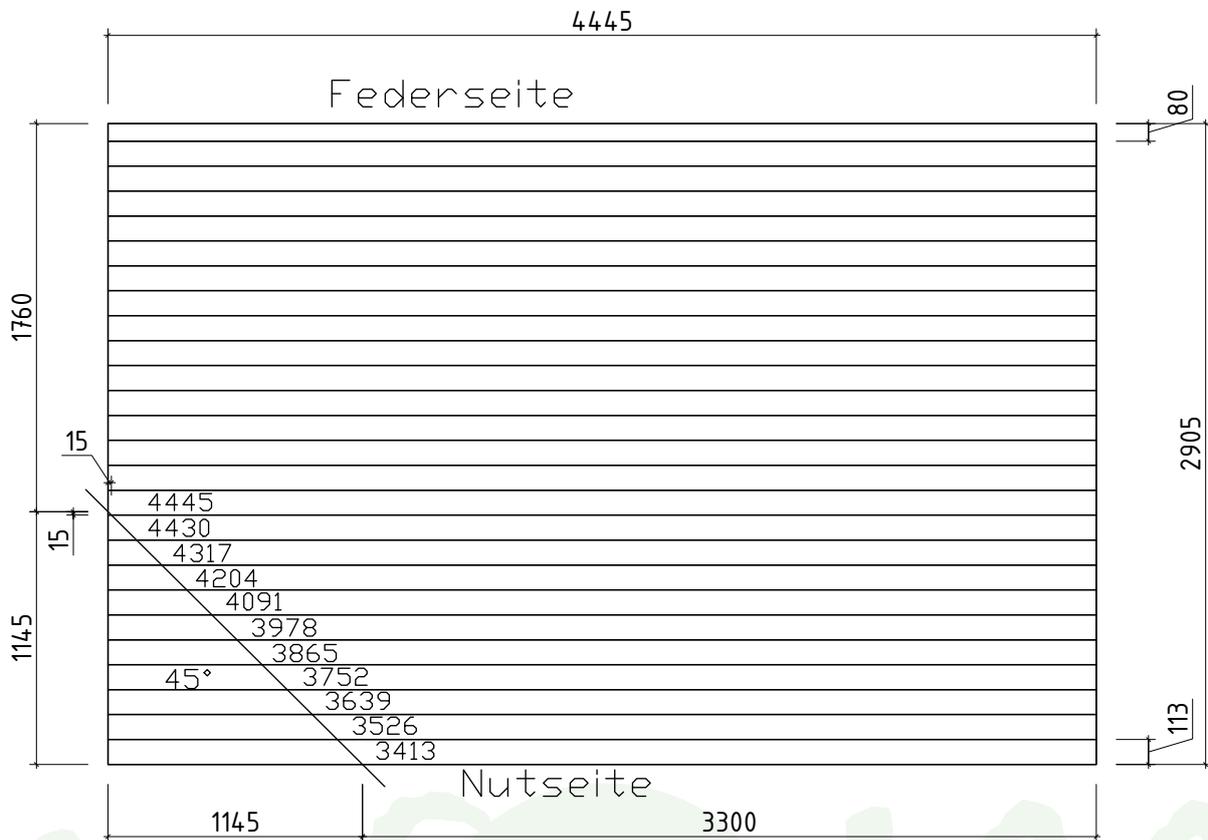




# Teileliste 1

## Anna 40-A/1-Raum

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	40x57	4730
002		1	40x114	4730
003		1	40x114	4730
004		17	40x114	4730
005		1	40x57	4730
006		1	40x114	3462
007		4	40x114	3462
008		1	40x57	3462
009		1	40x114	3190
010		2	40x114	3190
011		19	40x114	3190
012		1	40x114	3190
013		1	40x114	2704
014		1	40x114	2142
015		5	40x114	1922
016		1	40x114	1580
017		2	40x72	1020
018		1	40x114	1017
019		4+4	40x72	910
020		2	40x72	831
021		2	40x72	810
022		10	40x114	730
023		2	40x114	730
024		24	40x114	626
025		2	40x72	555






# Teileliste 2

## Anna 40-A/1-Raum

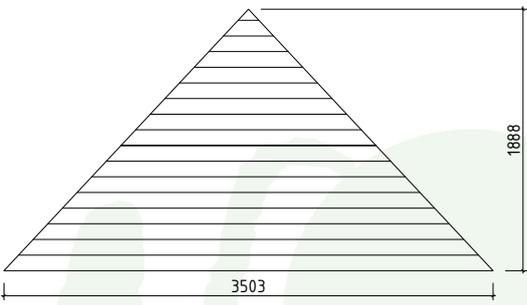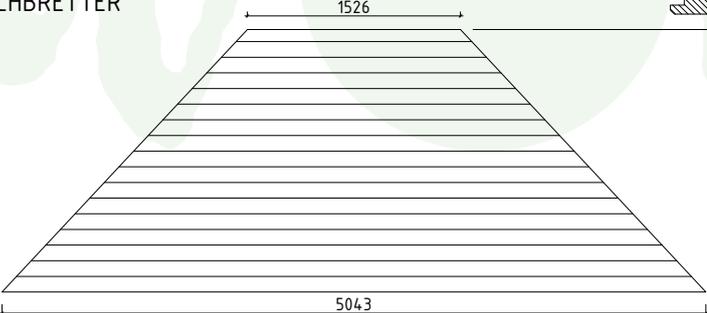Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		24	40x114	456
027		2	40x72	236
028		1	40x80	197
029		1	40x80	197
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	94x44	1595
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	4530
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	3404
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	7	65x44	2860
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	2294
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	1864
LE1	LEISTE 	4	15x40	1358
DB1	DACHBALKEN 	1	62x105	1602
PF3	PFETTEN 	4	44x94	2564
PF1	PFETTEN 	4	44x85	1879
PF2	PFETTEN 	4+4	44x85	1329
DACHBRETTER 		2	113x18	
DACHBRETTER 		2	113x18	

# Teileliste 3

## Anna 40-A/1-Raum

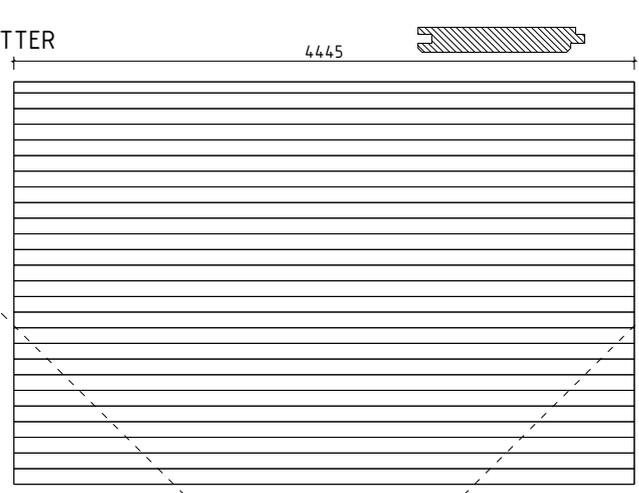
Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	Diese Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.			
	FUSSBODENBRETTER 	✓	26+1 113x18	4445
	FUSSBODENLEISTE	✓	18x40	15,0 lfm
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18 	✓	120x18	3615
T1-2	TRAUFENBRETTER 120X18 	✓	120x18	5155
P9L-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 90 		90x90	2015
P9R-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 90 		90x90	2015
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40 		18x40	1585
VK-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement 	✓	58x12	1110
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 			
SH	Schlaghölzer 			
SM-1	Sturmleisten 		40x18	2050
SMS	Schlossschrauben M8x70 Mutter U-Scheibe 			12
ML1	Metallstange 		D10	870
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 			430
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter 			1132
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter, Deckbrett, Türleisten Verkleidungsleiste, Vordachelement, LE1 			124
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer, Pfetten 85x44 Wandbalken (Pos 019,020,021,025,027,012,001,017), Pfetten 94x44 			105
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Pfetten 85x44 pos 008 und 015 (1. Bohlenreihe neben die Tür) 			12






# Wandplan A

## Anna 40-A/1-Raum

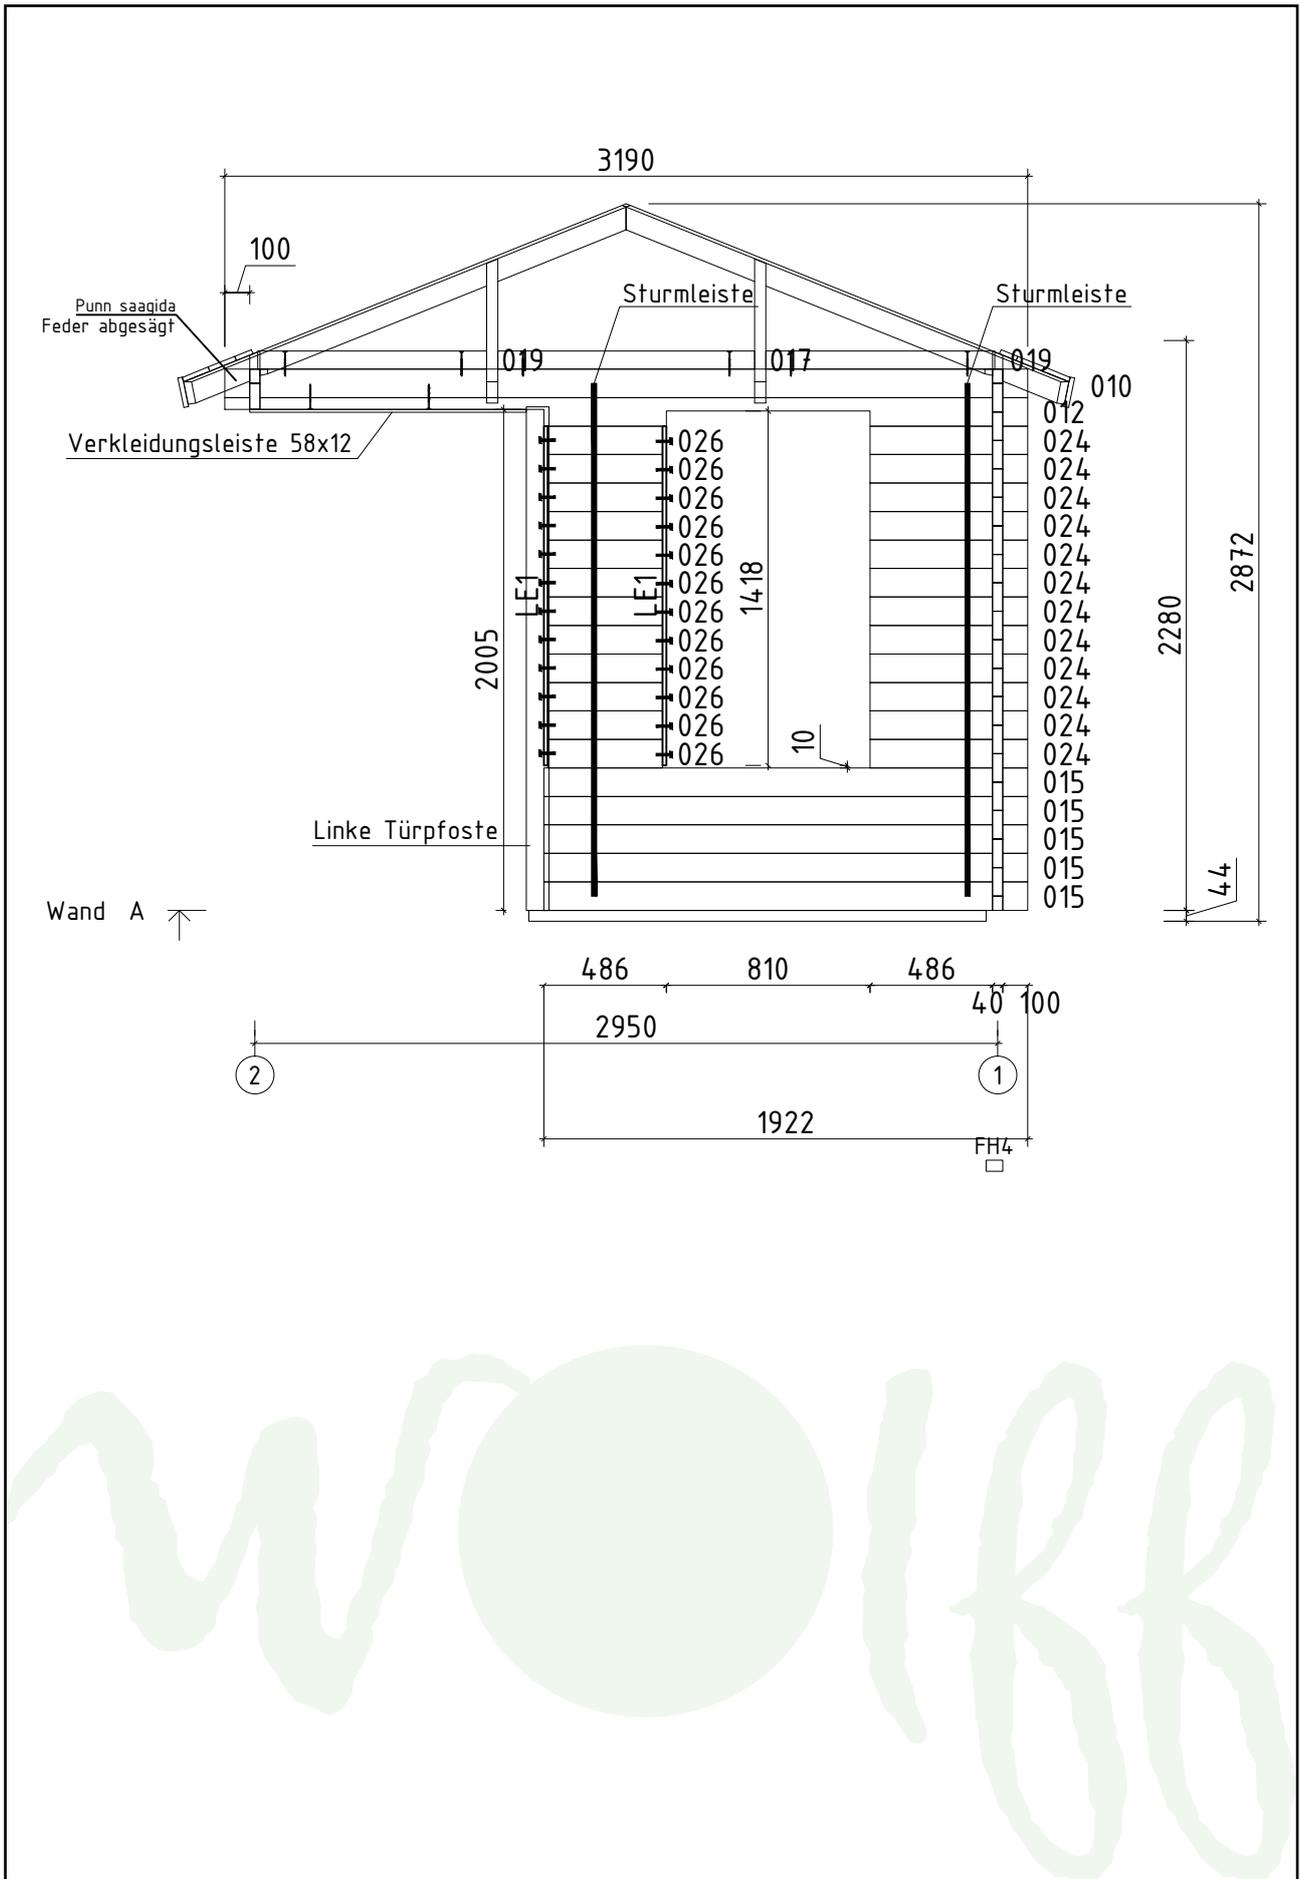

# Wandplan B

## Anna 40-A/1-Raum

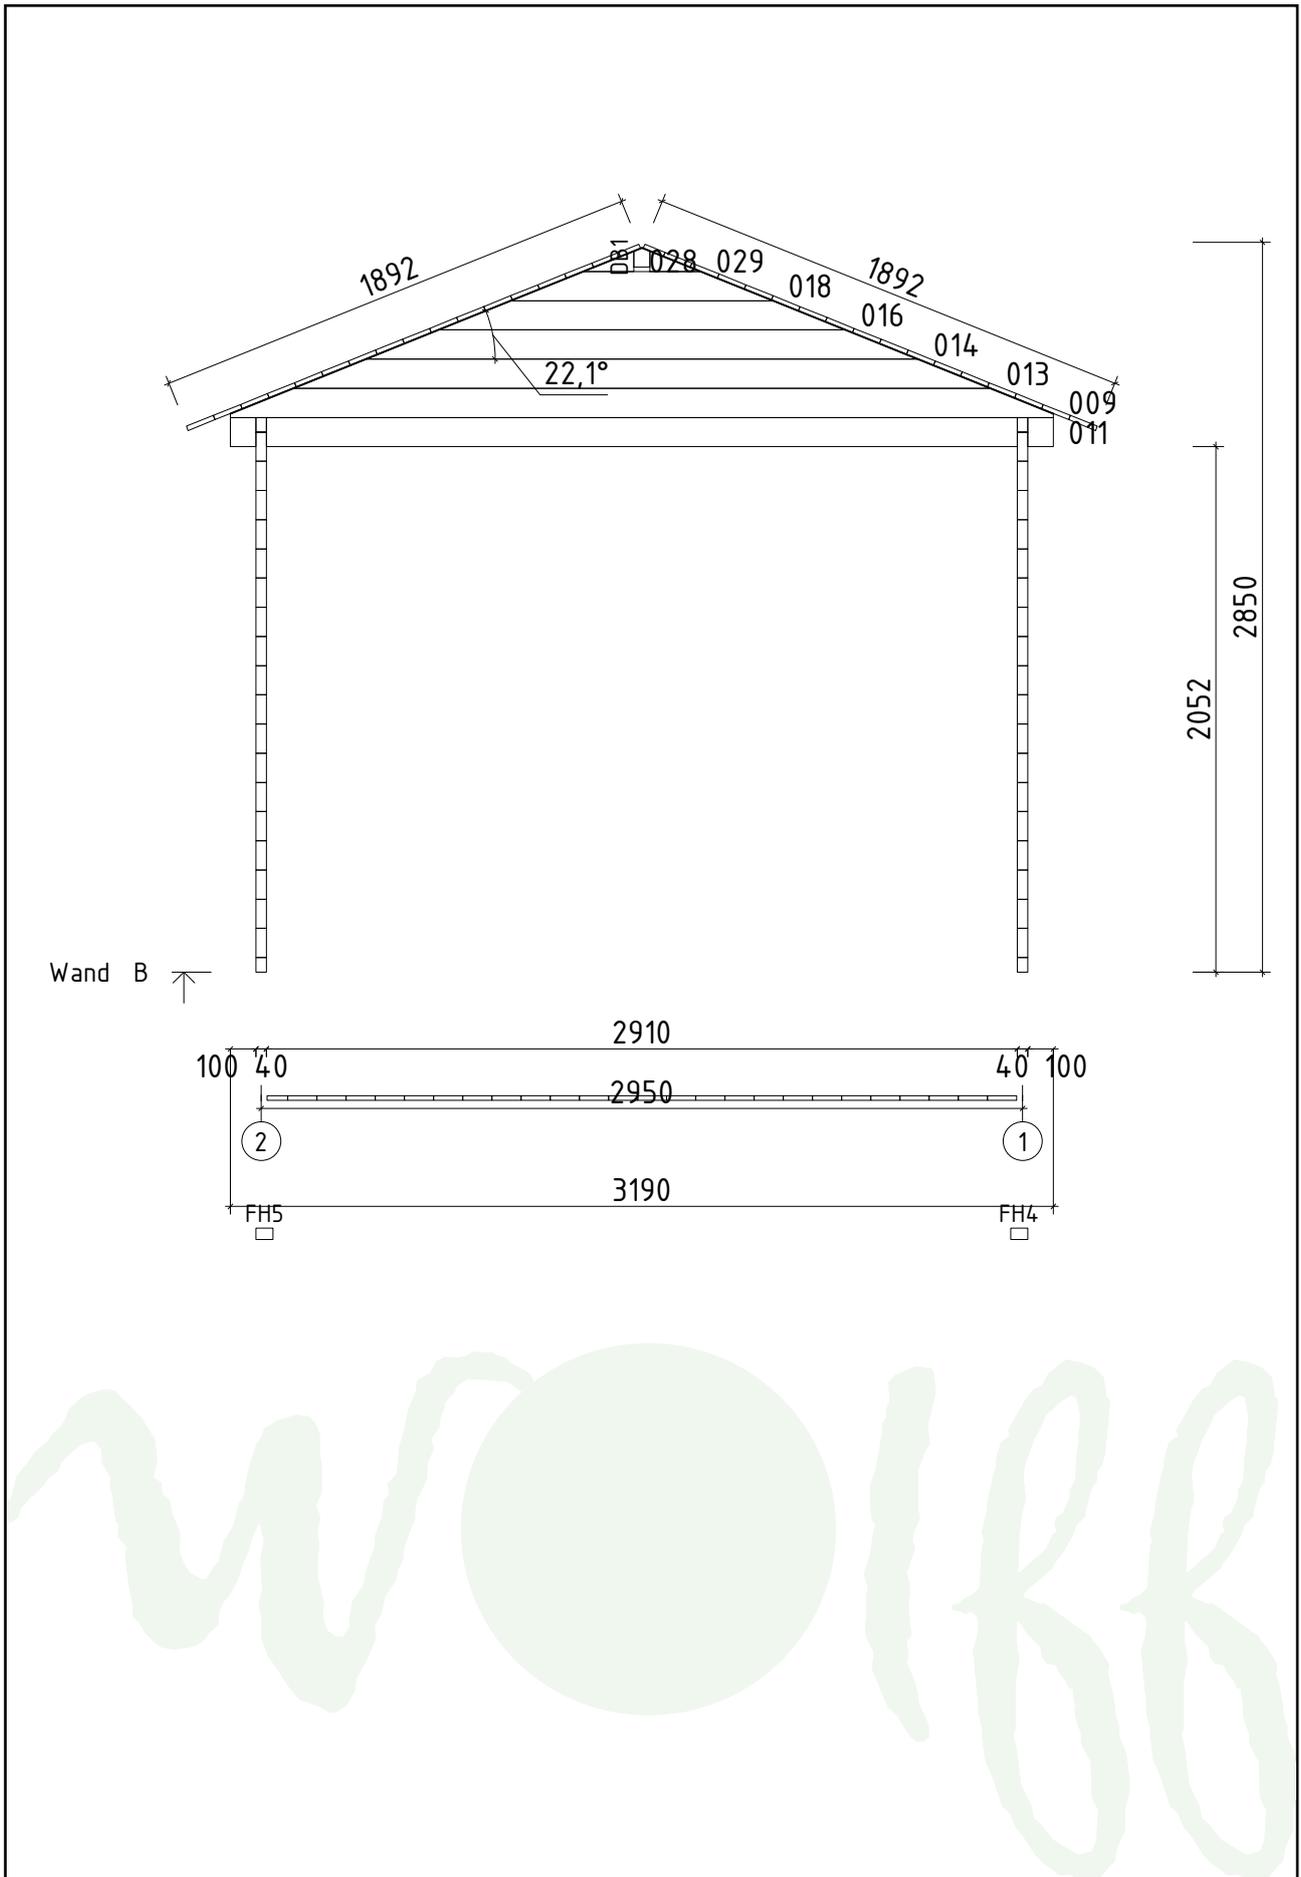



# Detailansicht Dach Anna 40-A/1-Raum

