

Technische Daten: Art.-Nr.: 231540

mit Seitendach, Rückwand und

Terrassenfußboden 250 cm

Wandaußenmaß: 500 x 250 cm

Bohlenstärke: 28 mm




Kontrolliert durch:

Empty box for signature or name.

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!


3D-Darstellung

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

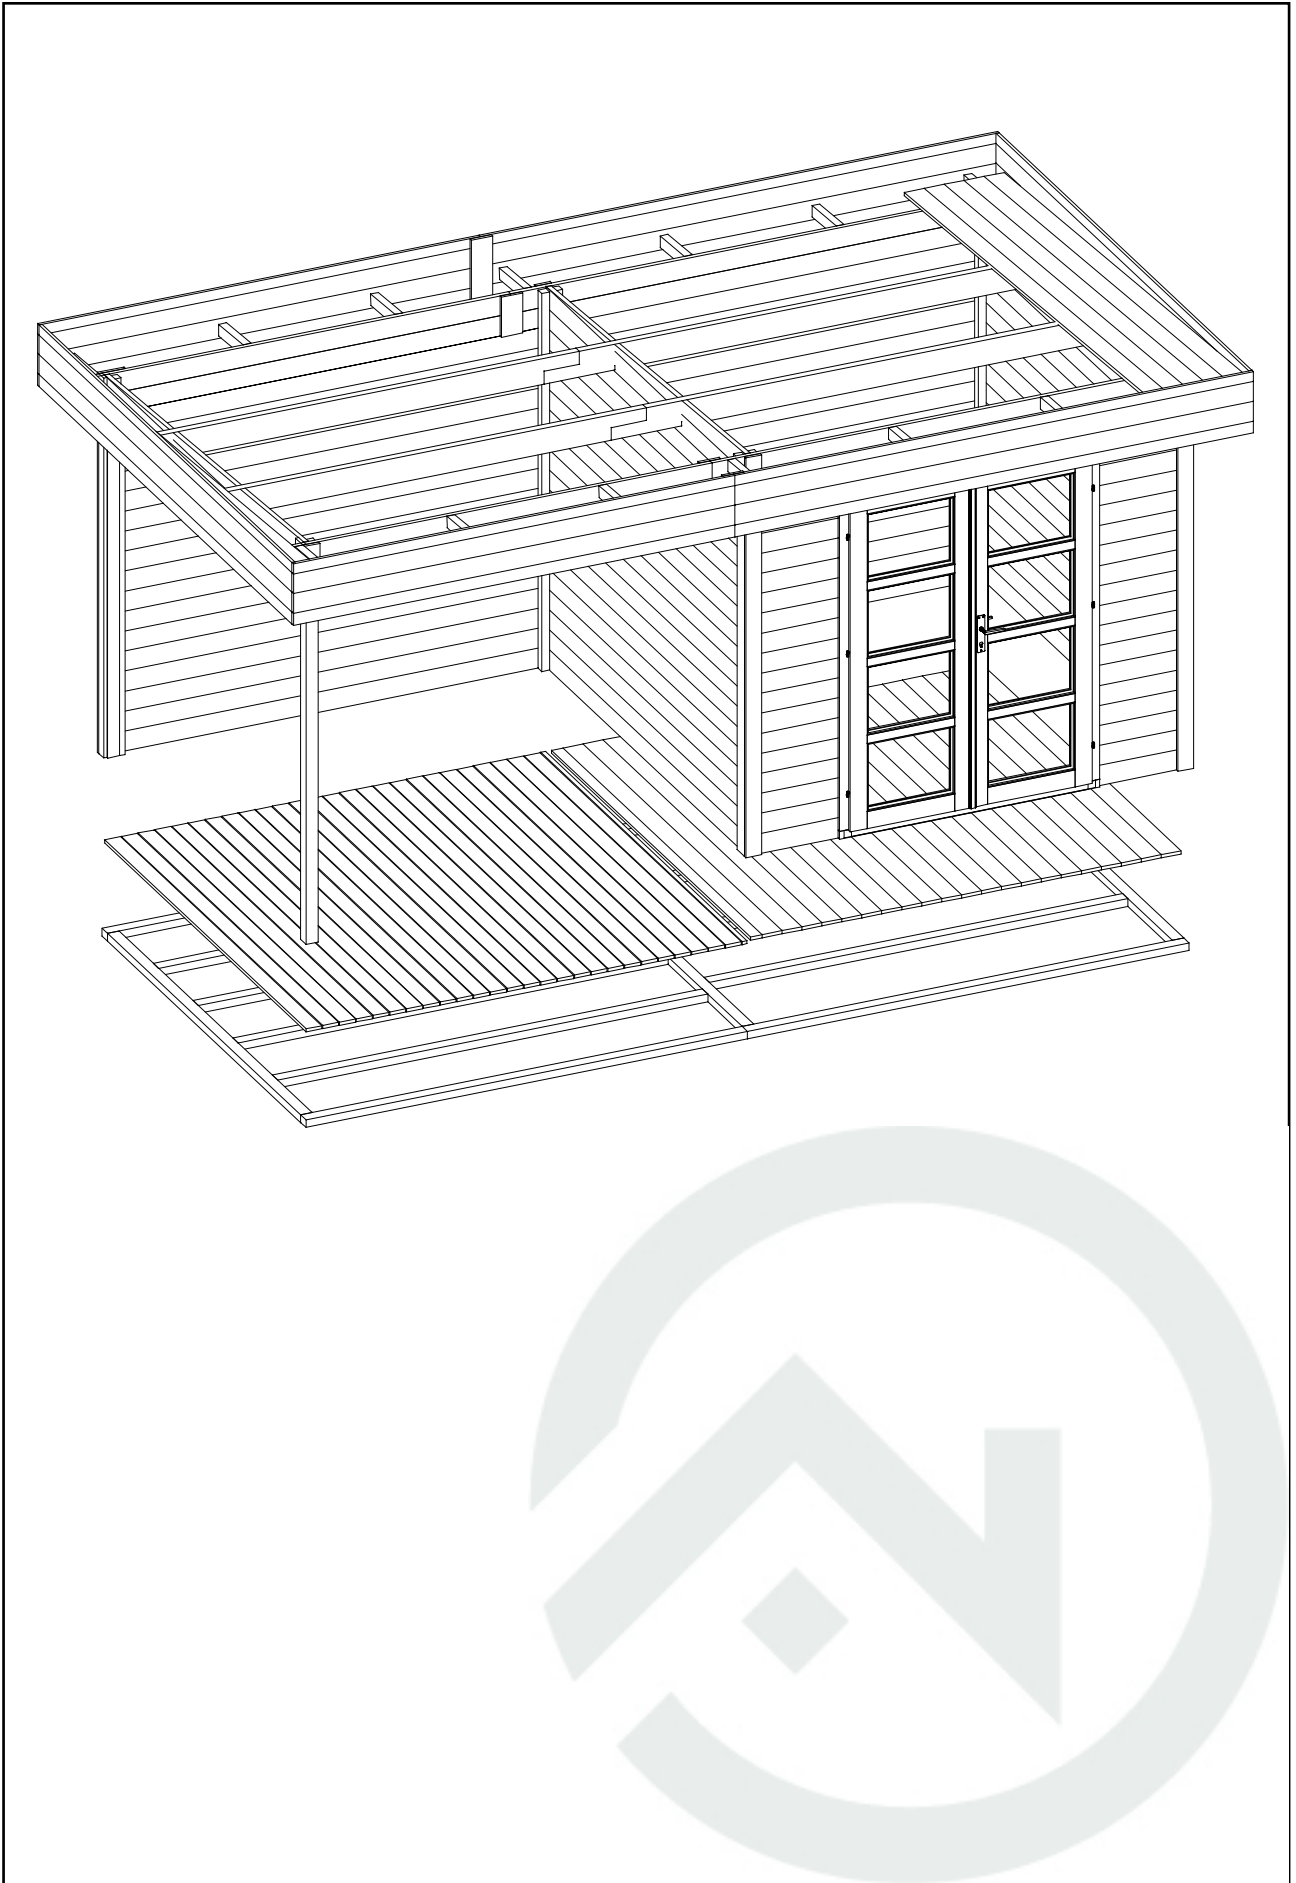


Grundriss

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

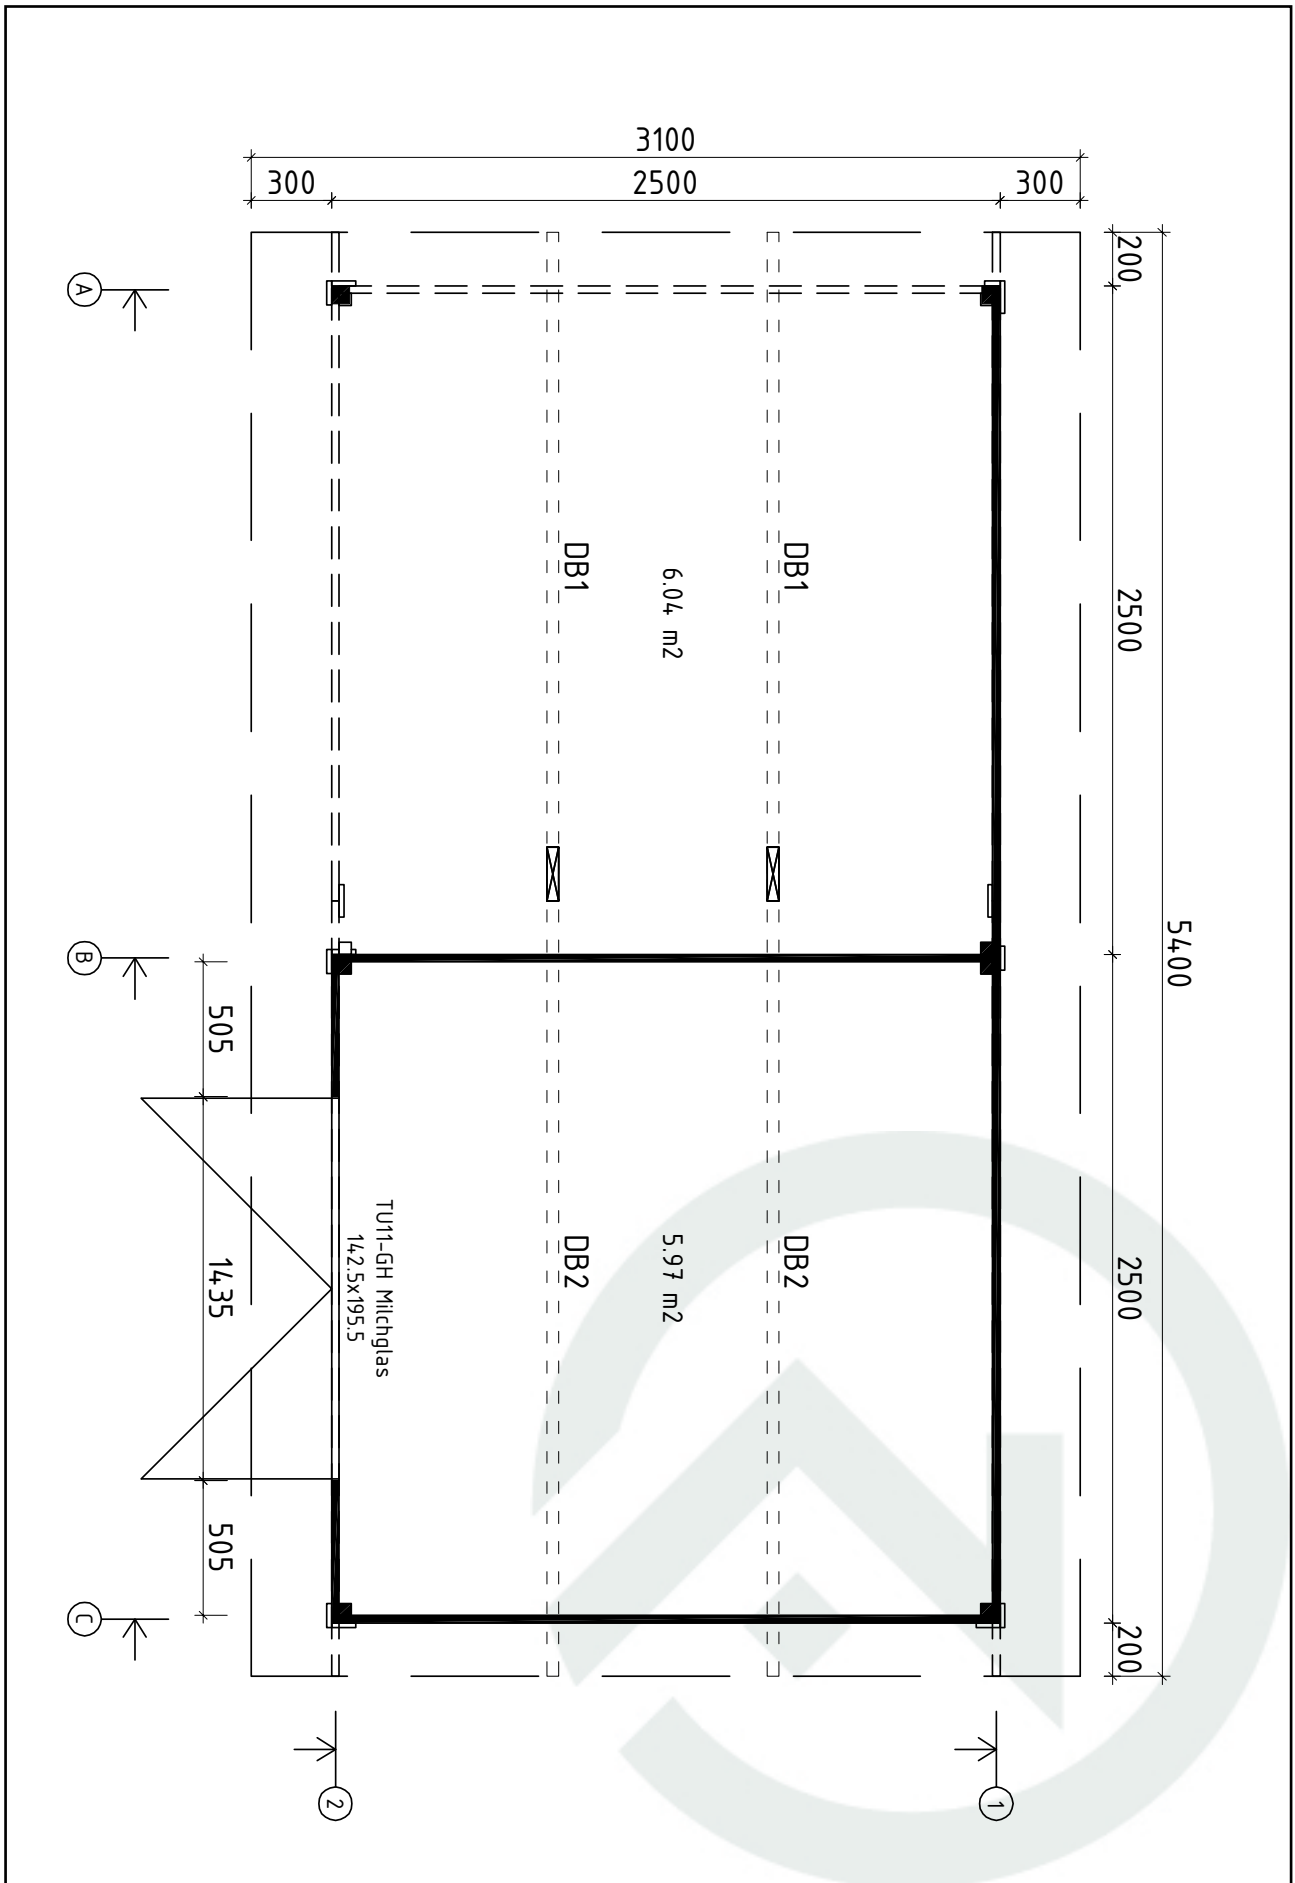










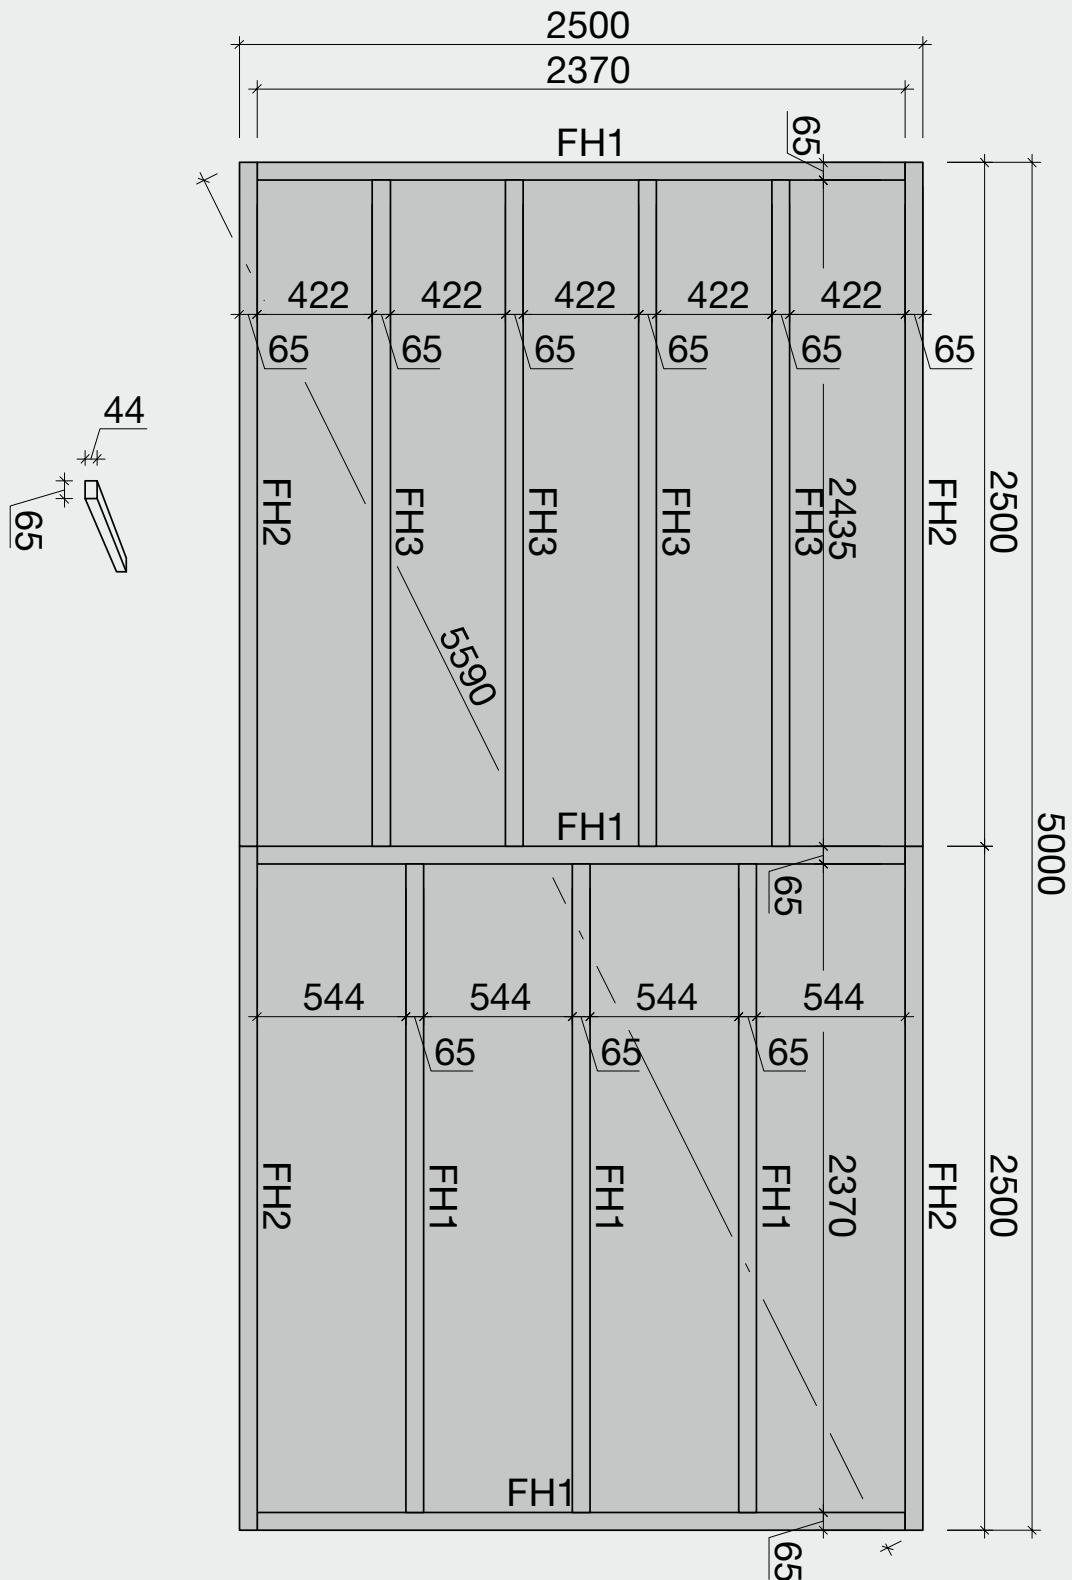
















Lagerholzplan und Fundamentplan 231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



























Teileliste 1

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	28x114	2900
002		2	28x114	2500
003		21	28x114	2500
004		1	28x114	2500
005		40	28x114	2444
006		3	28x114	2444
007		17	28x114	2432
008		34	28x114	518
FH2	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	65x44	2500
FH3	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	65x44	2435
FH1	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	65x44	2370
LE1	 LEISTE	1	120x18	2166
LE3	 LEISTE	2	120x18	228
LE6	 LEISTE	4	90x18	2280
LE4	 LEISTE	3	90x18	2166
LE2	 LEISTE	2	90x18	342
LE5	 LEISTE	1	58x18	2166
LE7	 LEISTE	2	15x28	1938
EP4	 ECKPFOSTEN	2	45x45	2270
EP3	 ECKPFOSTEN	3	45x45	2156
EP1	 ECKPFOSTEN	3	45x45	218
EP2	 ECKPFOSTEN	1	30x40	1938
DB2	 DACHBALKEN	2	44x145	3100
DB1	 DACHBALKEN	2	44x145	2500
	DACHBRETTER  oder 	49+1 62+1	113x18 88x18	3005


Teileliste 2

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FUSSBODENBRETTER  oder 	22+1 28+1	113x18 88x18	2440
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	27+1	90x18	2470
	FUSSBODENLEISTE  ✓		18x40	10,0 lfm
BL-1	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	2500
BL-2	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	2936
BL-3	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	3103
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	14	44x65	300
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  40 ✓		65x44	18,0 lfm
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten 350mm 	2	120x18	350
DPL-1	DACHPAPPENLEISTE 15x28  ✓		15x28	12,0 lfm
T4-1	TRAUFENLEISTE 40x18  ✓		40x18	11,0 lfm
SP1-1	STÜTZPFOSTEN 68x68 	1	68x68	1940
SP1-2	STÜTZPFOSTEN 68x68 	1	68x68	2050
SH	Schlaghölzer 	3		
	DACHPAPPE  ✓		6,1m-4st.	25,0 lfm
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 	410		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter, Terrassenbretter 	936 1100	113x18 oder 88x18	
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappenleisten Fussbodenleisten, Traufenleisten 	66		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil LE1-LE7 	196		
SR05	SCHRAUBEN 4.0x60 Wandbohlen zu Eckpfosten 	416		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	56		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung Blendestützen, EP1, EP3 	56		
SR21	SCHRAUBEN 6.0x140 (ASSY, für Dachbalken) 	4		


Teileliste 3

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	 <p style="margin-left: 100px;">TÜR 1425x1955</p> <p style="margin-left: 100px;">TU11-GH</p> <p style="margin-left: 100px;">DIN rechts Milchglas</p>	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


Wandplan 1

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

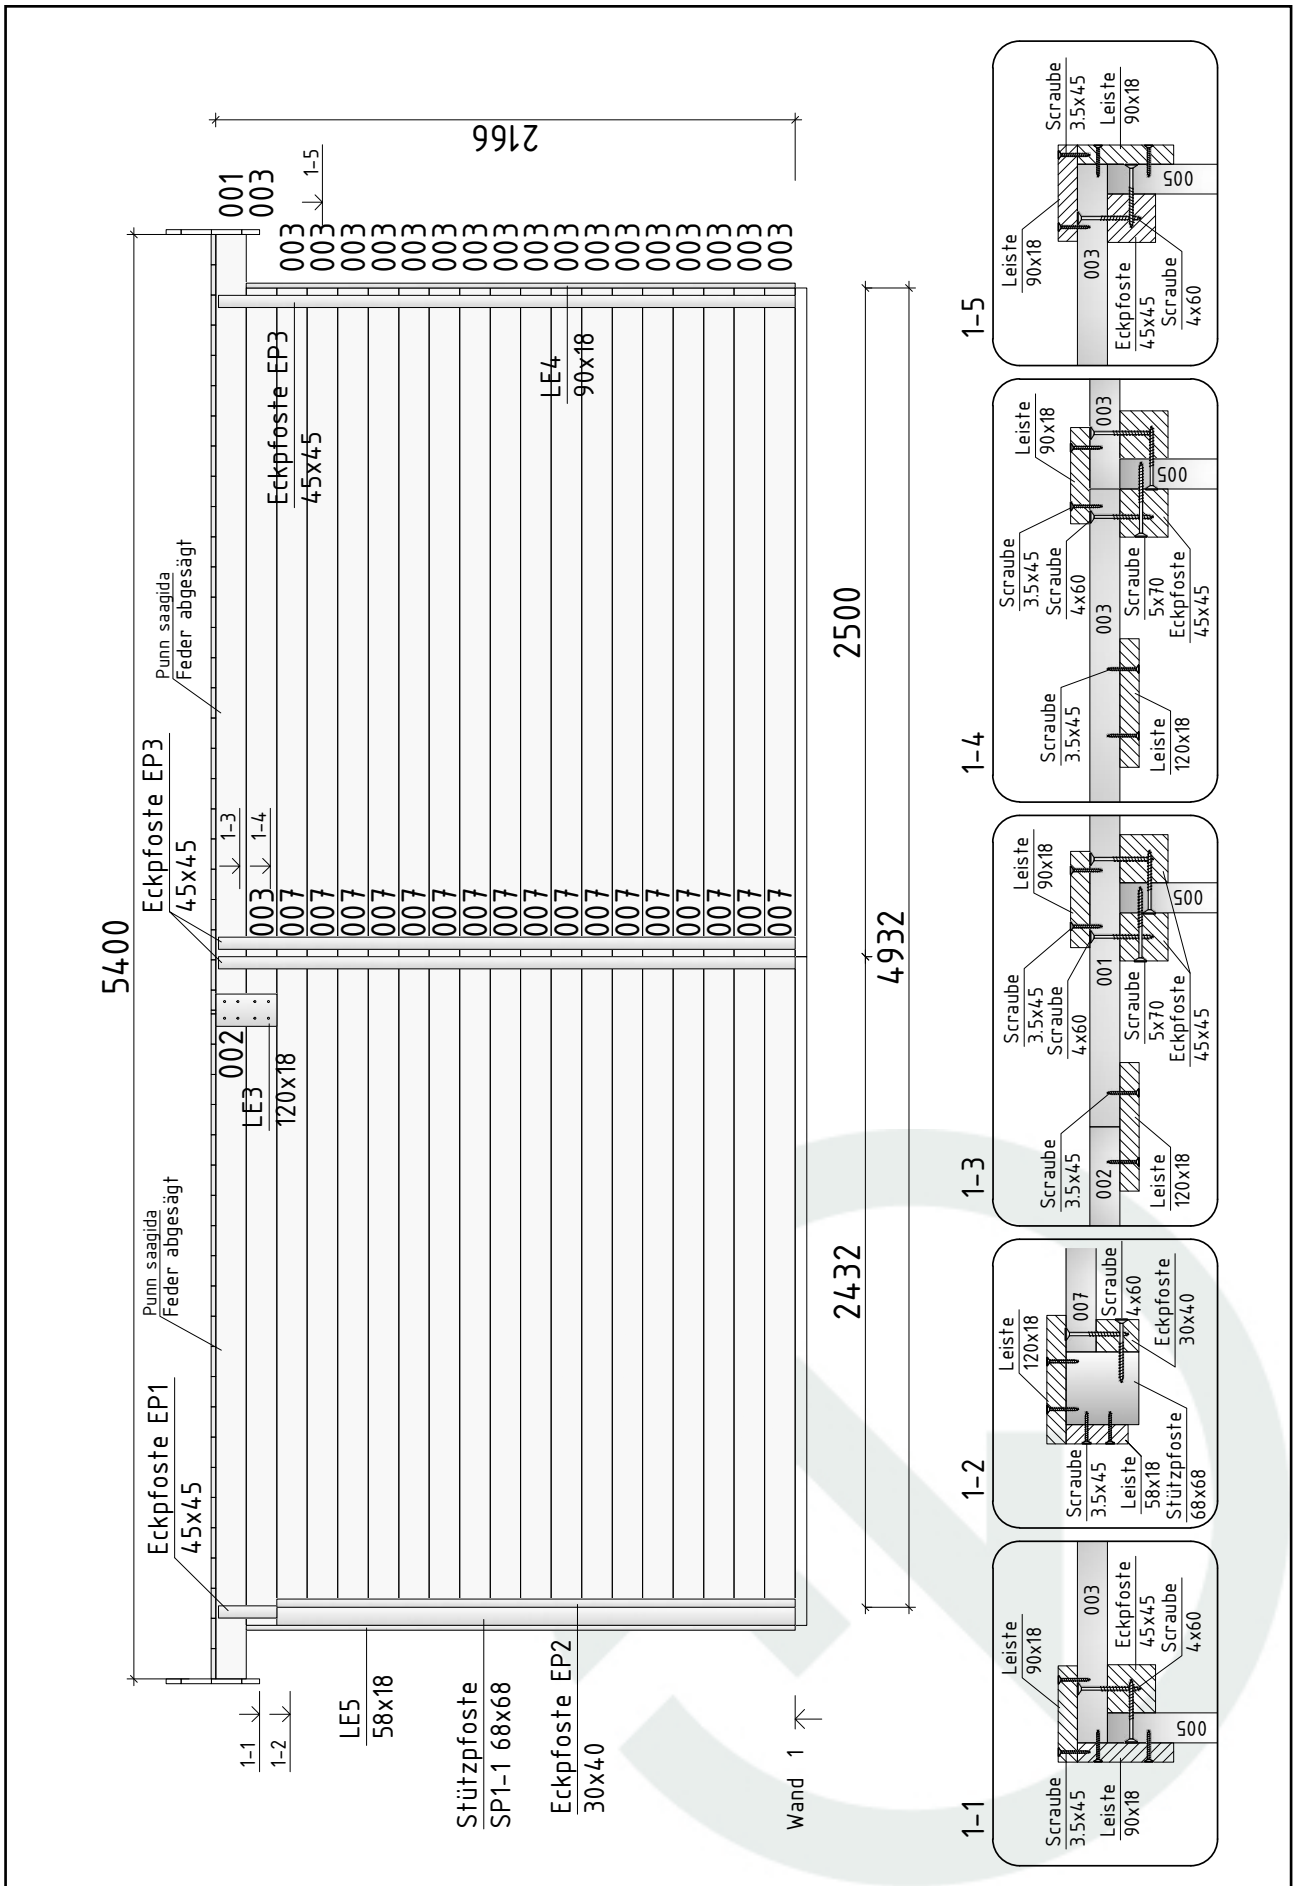


Wandplan 2

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

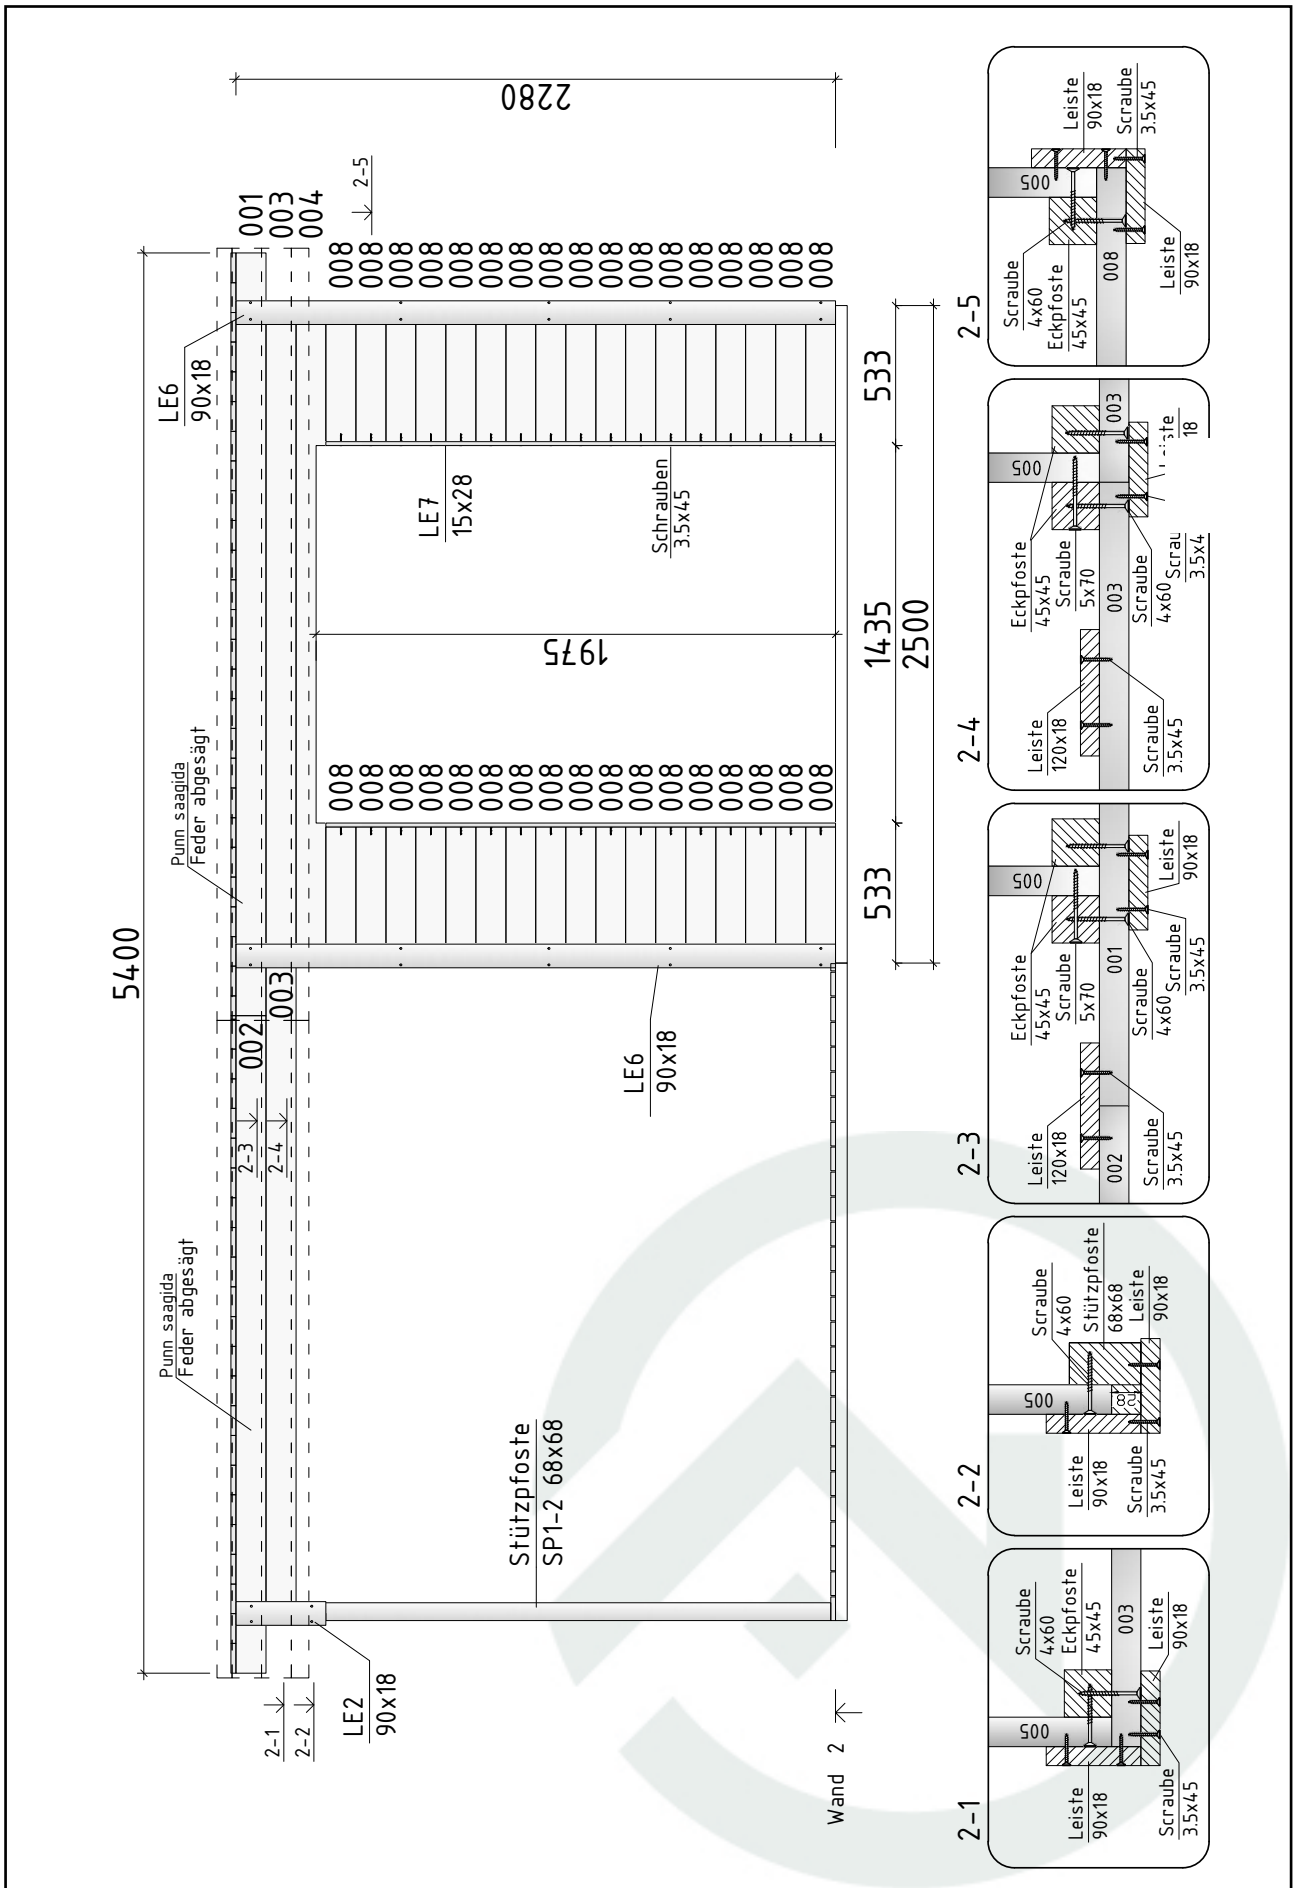


Wandplan A

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

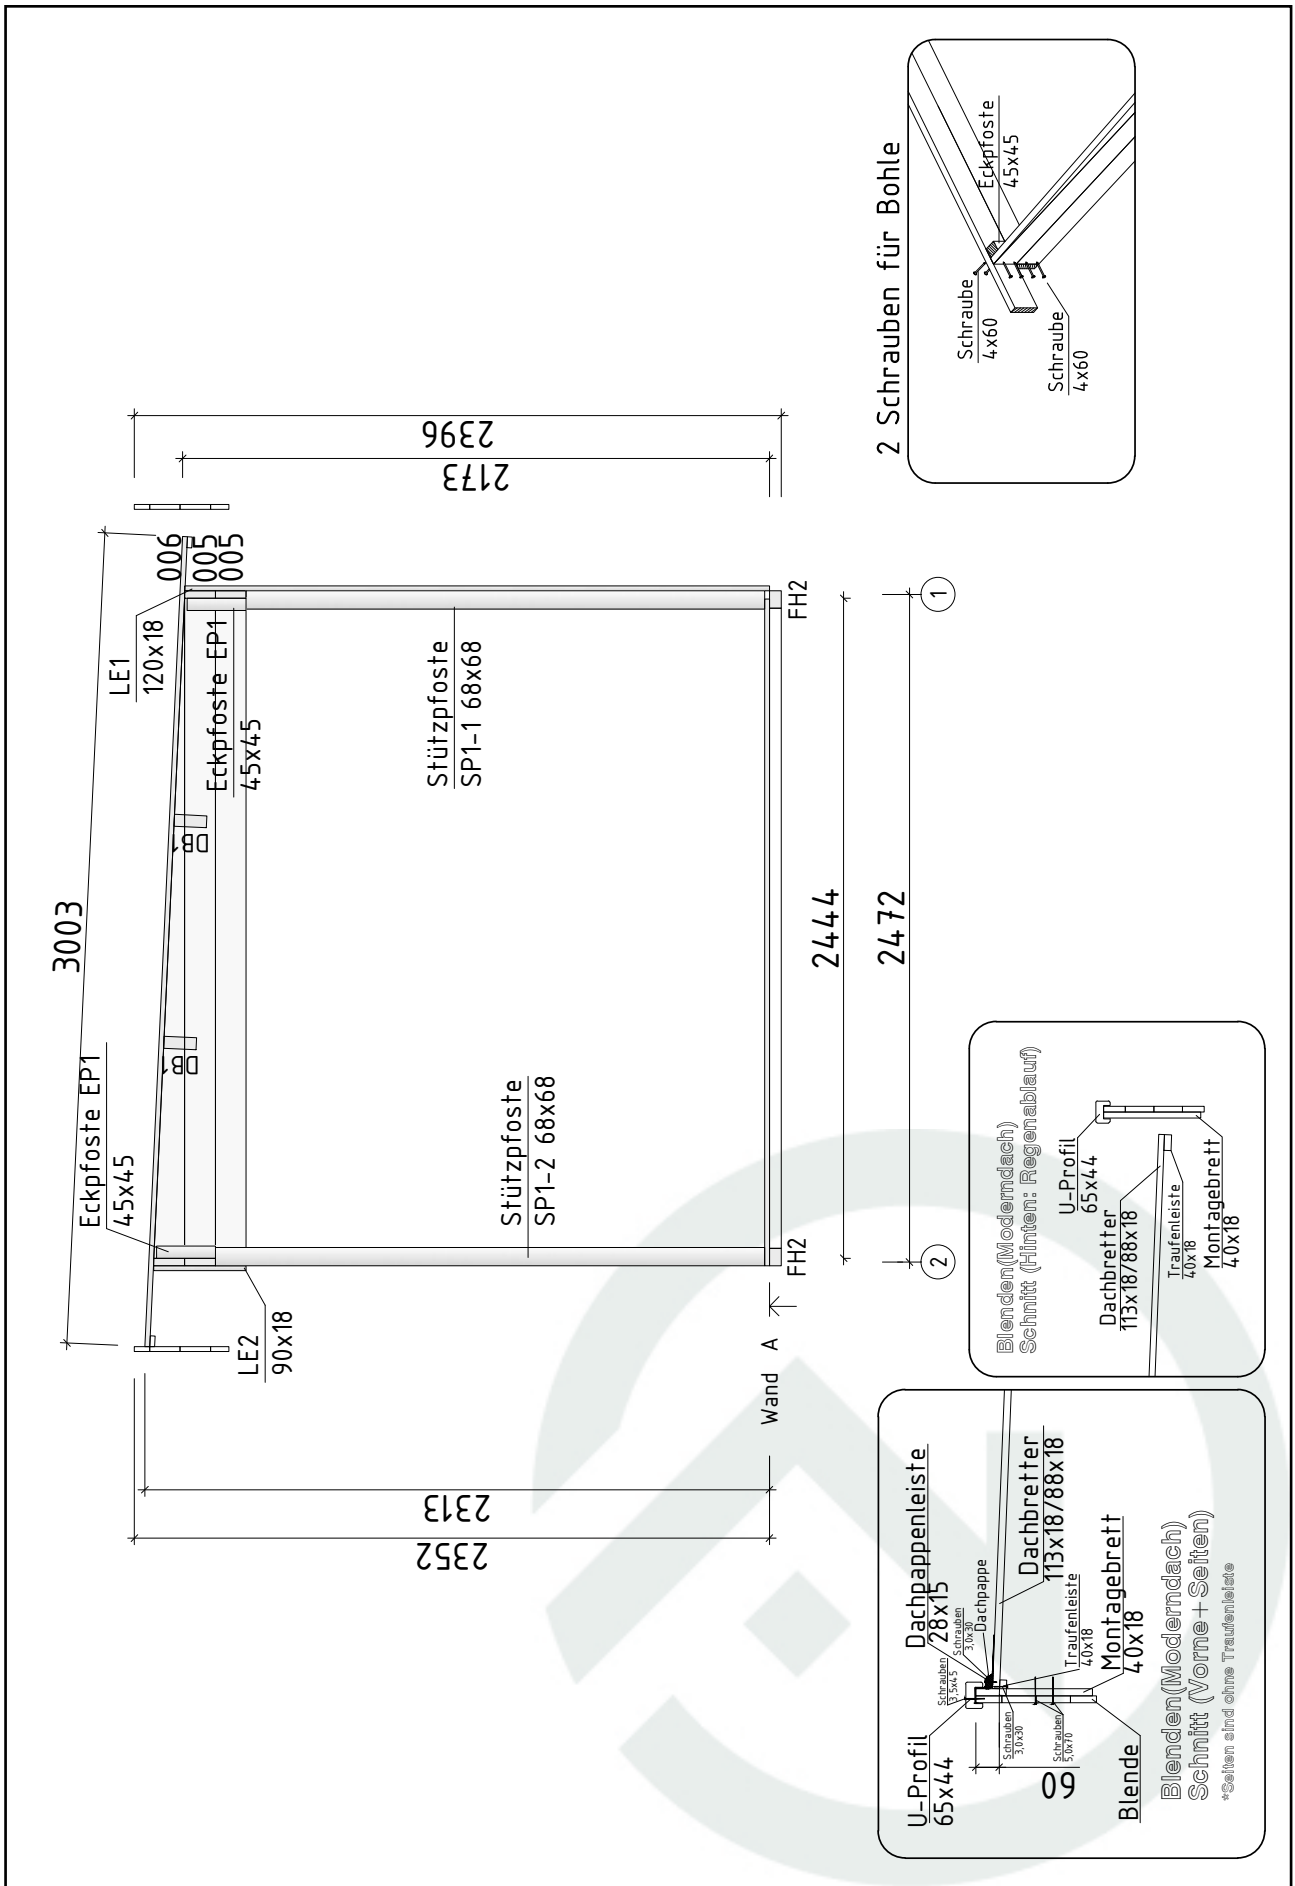


Wandplan B und C

231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

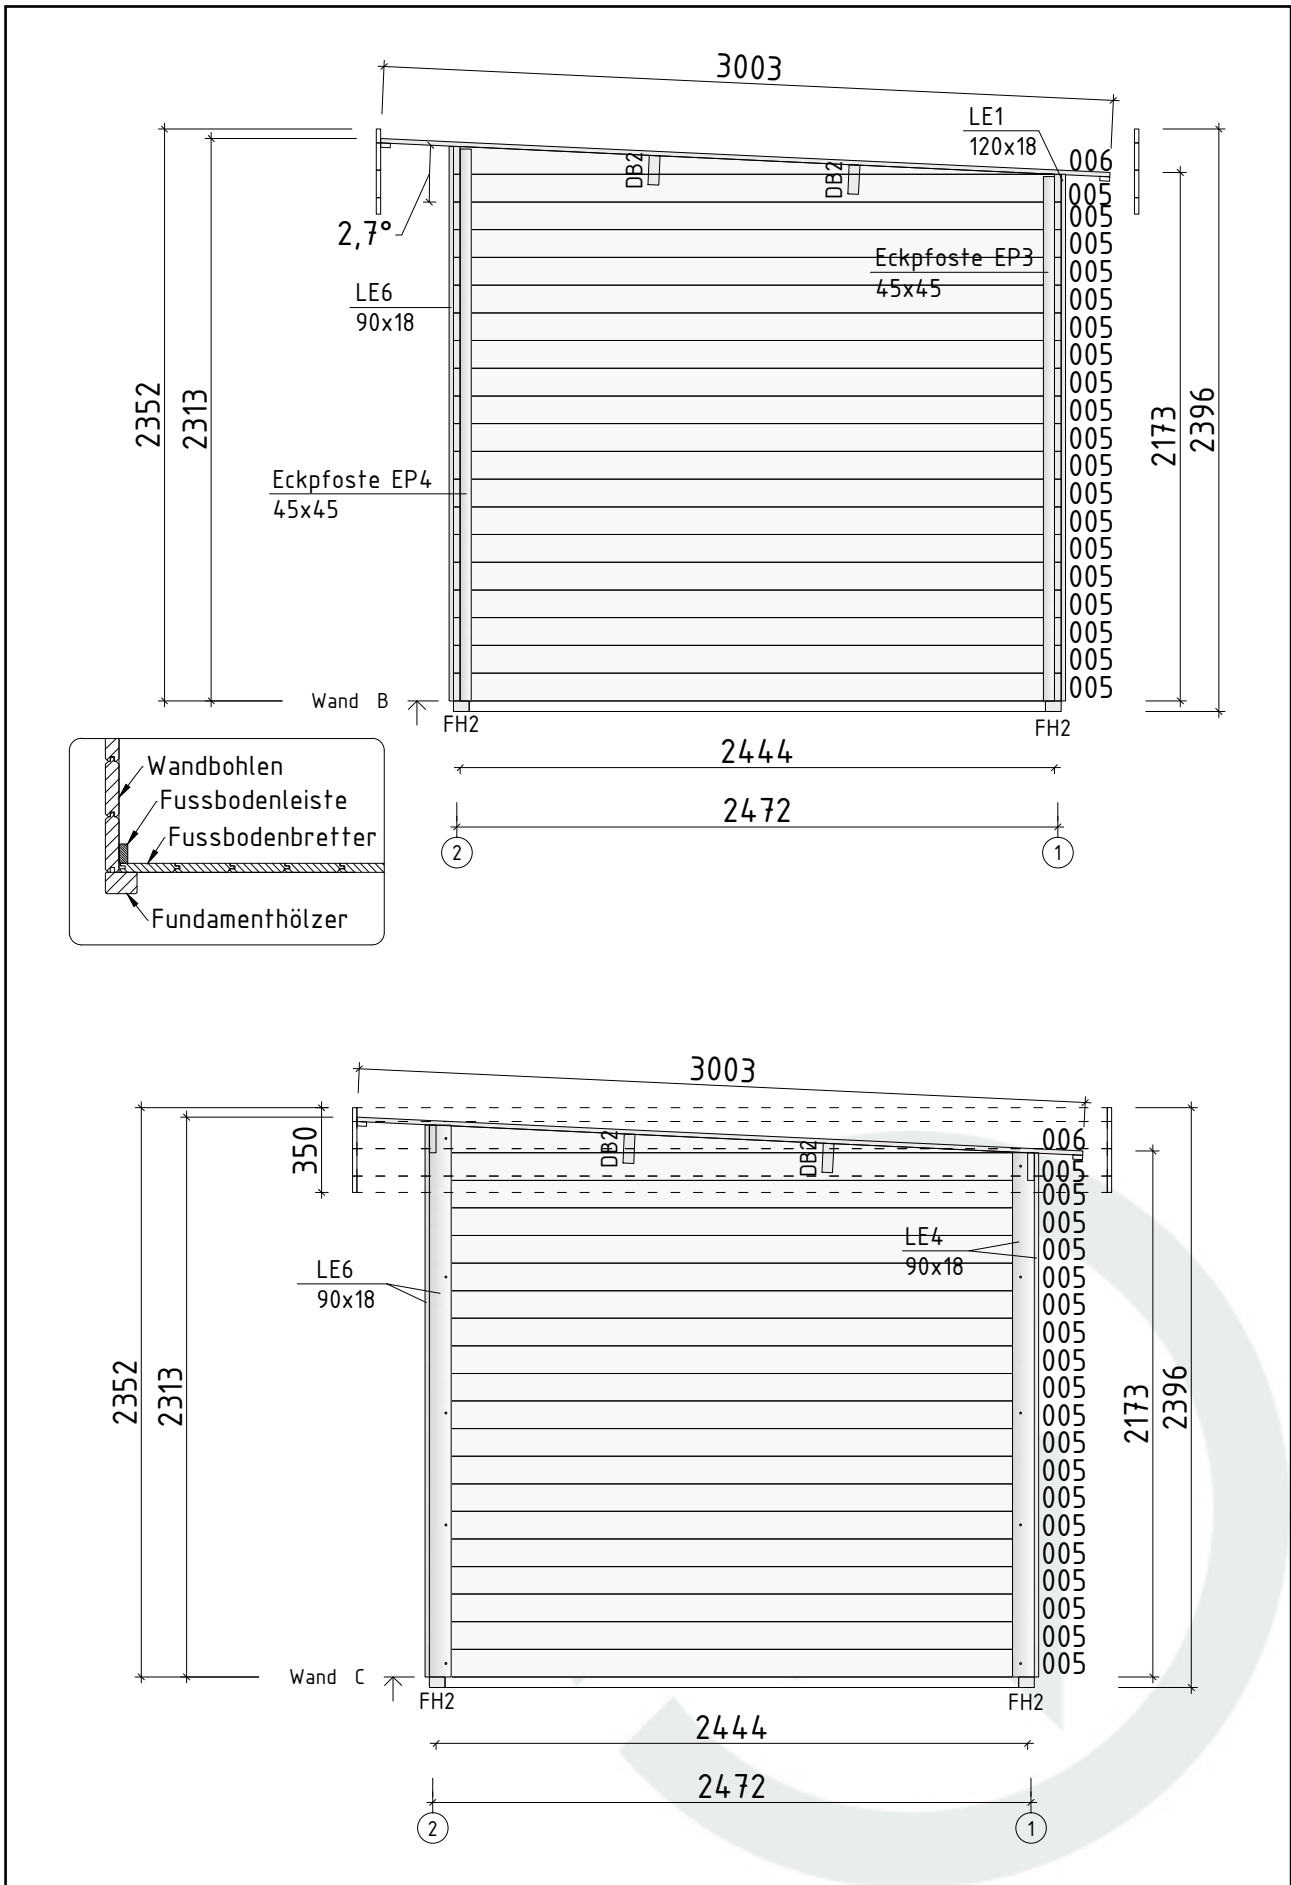


Anleitung für das Verbinden der Dachbalken 231540 mit SD, Rückwand u. Terrassenfußboden

Anleitung für das Verbinden der Dachbalken

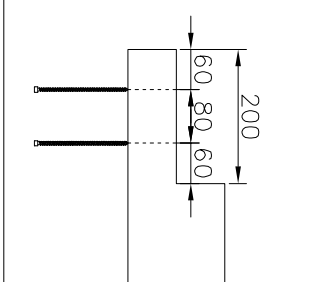

1

Markieren Sie die empfohlenen Schraubenpositionen.

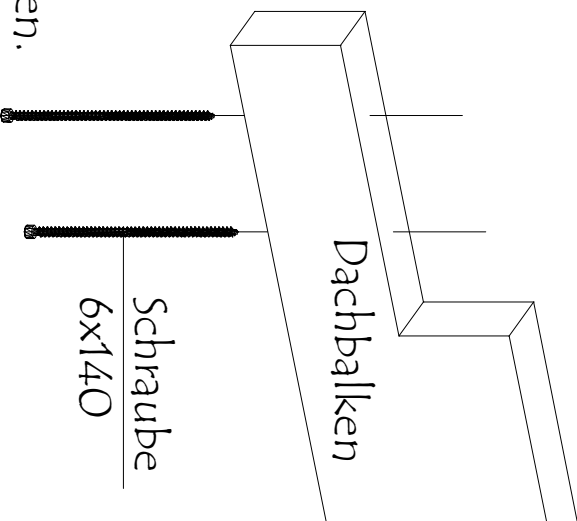


Schraube
6x140

2


Drehen Sie die Schrauben bis zur Hälfte seiner Länge ein.

(Für diese Schrauben benötigen Sie einen Innentorx T30 ⚙️ Schraubereinsatz)

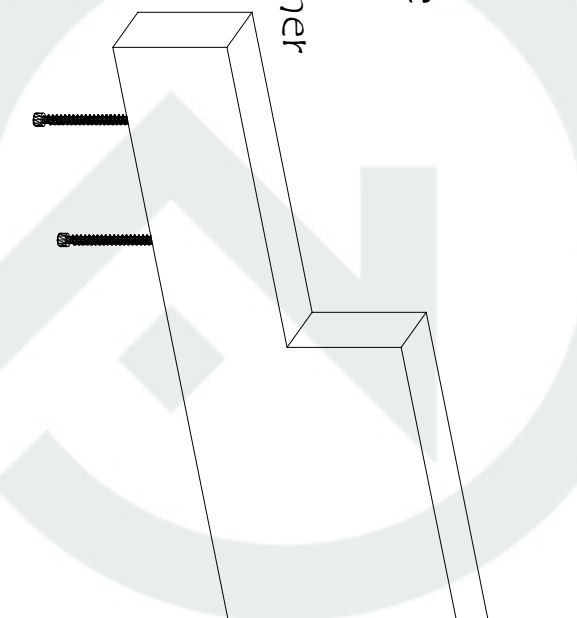

3

Setzen Sie die Enden der Balken zusammen.

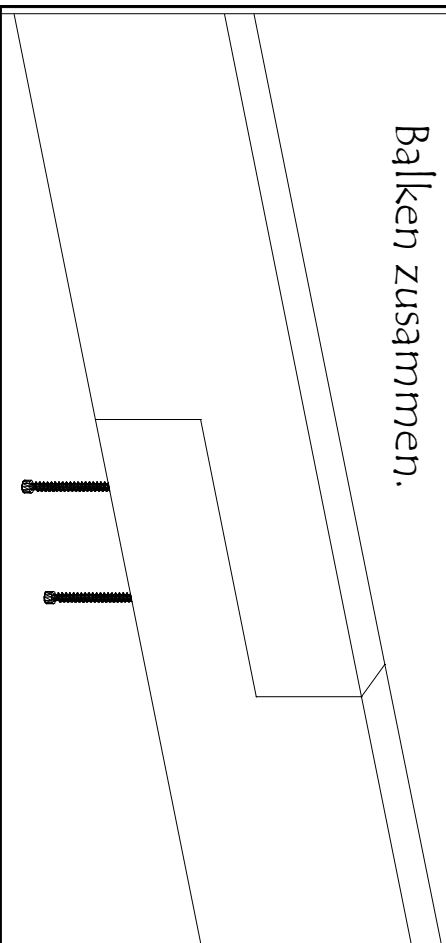

4

Drehen Sie die Schrauben dann ganz ein.
(Schrauben können auch von der Oberseite eingedreht werden)

