

Technische Daten: Art.-Nr.: 870870

Wandaußenmaß: 450 x 360 cm



Bohlenstärke: 70 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 870870

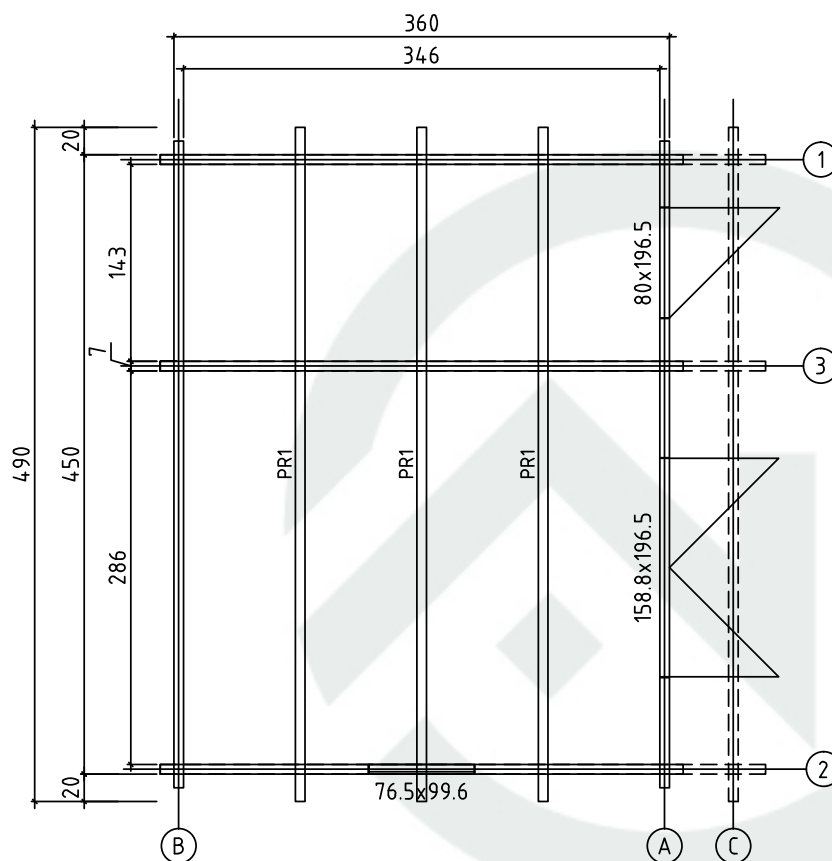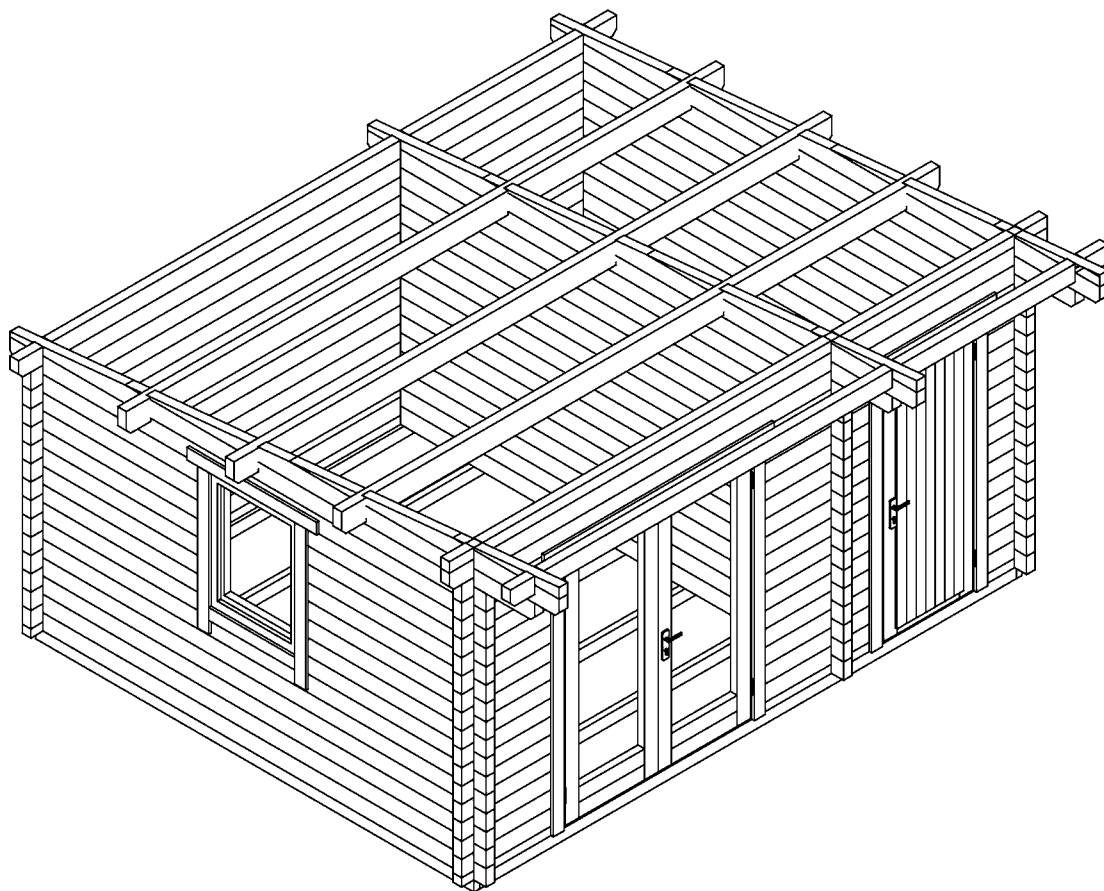




















Lagerholzplan und Fundamentplan 870870

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

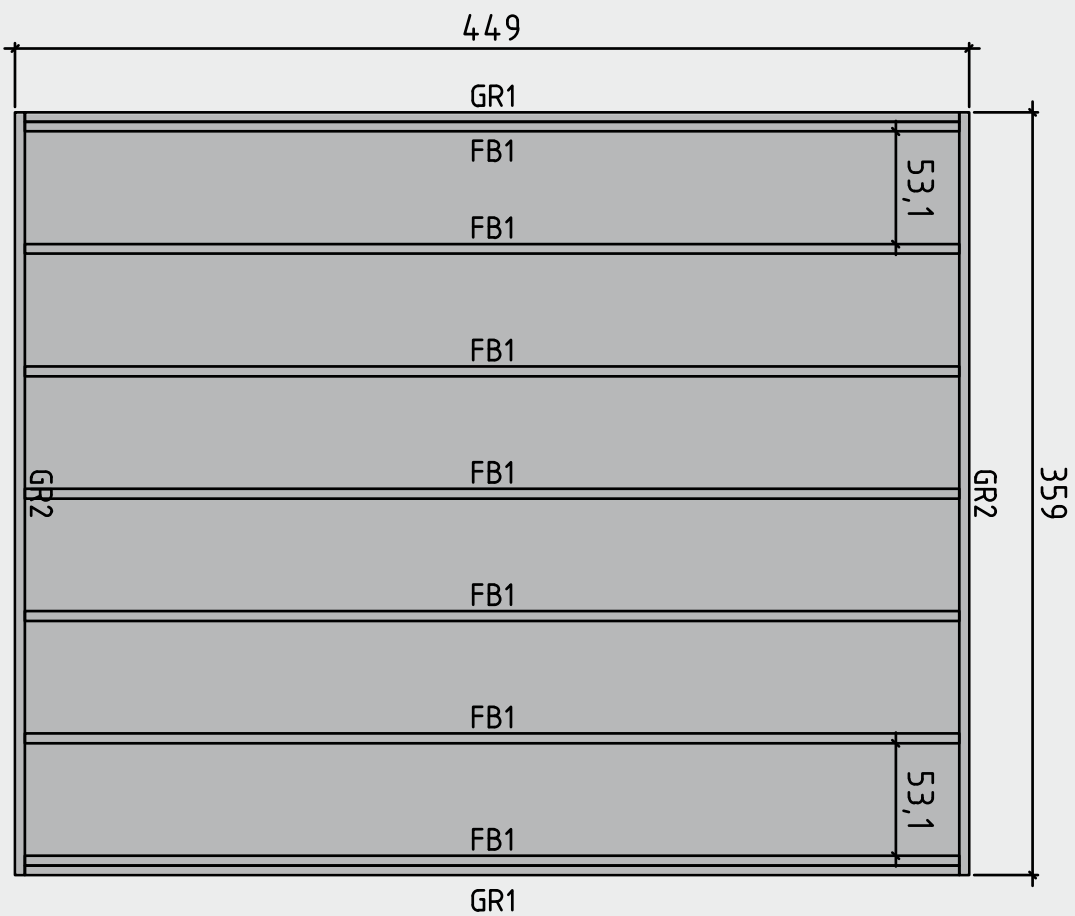













Teileliste 1

870870

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	70x130	3800
002		2	70x130	3800
003		16	70x130	3800
004		1	70x130	3900
005		2	70x130	1088
006		2	70x130	2753
007		3	70x14	146
008		3	70x100	853
009		2	70x130	2270
010		3	70x55	568
011		2	70x130	1618
012		3	70x84	872
013		1	70x130	3800
014		14	70x130	1513
015		1	70x130	3900
016		1	70x130	3800
017		13	70x130	3800
018		1	70x130	3900
019		1	70x130	1088
020		1	70x130	2753
021		1	70x130	2270
022		1	70x130	1618
023		1	70x65	801
024		1	70x65	1011
025		1	70x65	480




Teileliste 2

870870

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
026		15	70x130	801
027		15	70x130	1011
028		15	70x130	480
029		15	70x130	4700
030		1	70x130	4900
031		1	70x82	4900
032		1	70x65	4700
033		2	70x130	4900
GR1	Rahmen-Fundamentholz 	2	45x90	4400
GR2	Rahmen-Fundamentholz 	2	45x90	3590
FB1	Fundamentholz 	7	45x90	4400
PR1	 Pfetten	3	70x170	4900
	Fenster 765x996	1		
	Tür 800x1965	1		
	Tür 1588x1965	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lames de plancher 	6		
2	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	350		
3	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	350		
4	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	50		
5	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 	30		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront 	150		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm 	4		
10	Shim/Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou,Rondelle 10 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes     Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm KL1 M10 2,44 m 2 Screws 180 8 pcs. KL2 M10 2,18 m 2 Plastic caps 4 pcs.	4/4		


Teileliste 3

870870

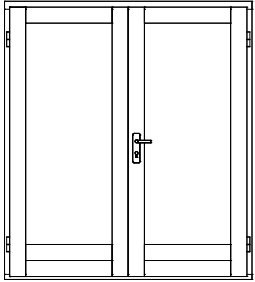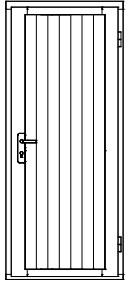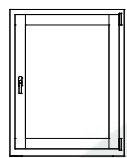POS	ST.	B	H	L	
FB1	Vt. spetsi				 FUNDMENTHOLZER
F1	15,1m ²	28		3455	 FUSSBODENBRETT
PR	3	70	170	4900	 DACHBALKEN
RB1	22,2m ²	20		4521	 DACHBRETT
R1	2	20	140	4940	 Traufenbretter
R2	2	45	65	4900	 Traufenbretter
R3	2	20	140	4720	 Giebelabschlussleiste
R4	2	20	90	4720	 Giebelabschlussleiste
DR1 DR2	1 1	1588 800	1965 1965		P2  P3 P4  P3
WN1	1	765	996		P5  P6 P7 Schiebelamellen 30x30x1900 mm - 4 Stk.
P1	24m	20	40		 Fußbodenleiste
P2	1+1	20	90	1890	 Türleiste DR1
P3	4+4	20	90	1945	 Türleiste DR1,DR2
P4	1+1	20	90	1100	 Türleiste DR2
P5	1+1	20	90	1065	 Fensterleiste WN1
P6	2+2	20	90	1150	 Fensterleiste WN1
P7	1+1	20	90	705 735	 Fensterleiste WN1


Detailzeichnungen

870870

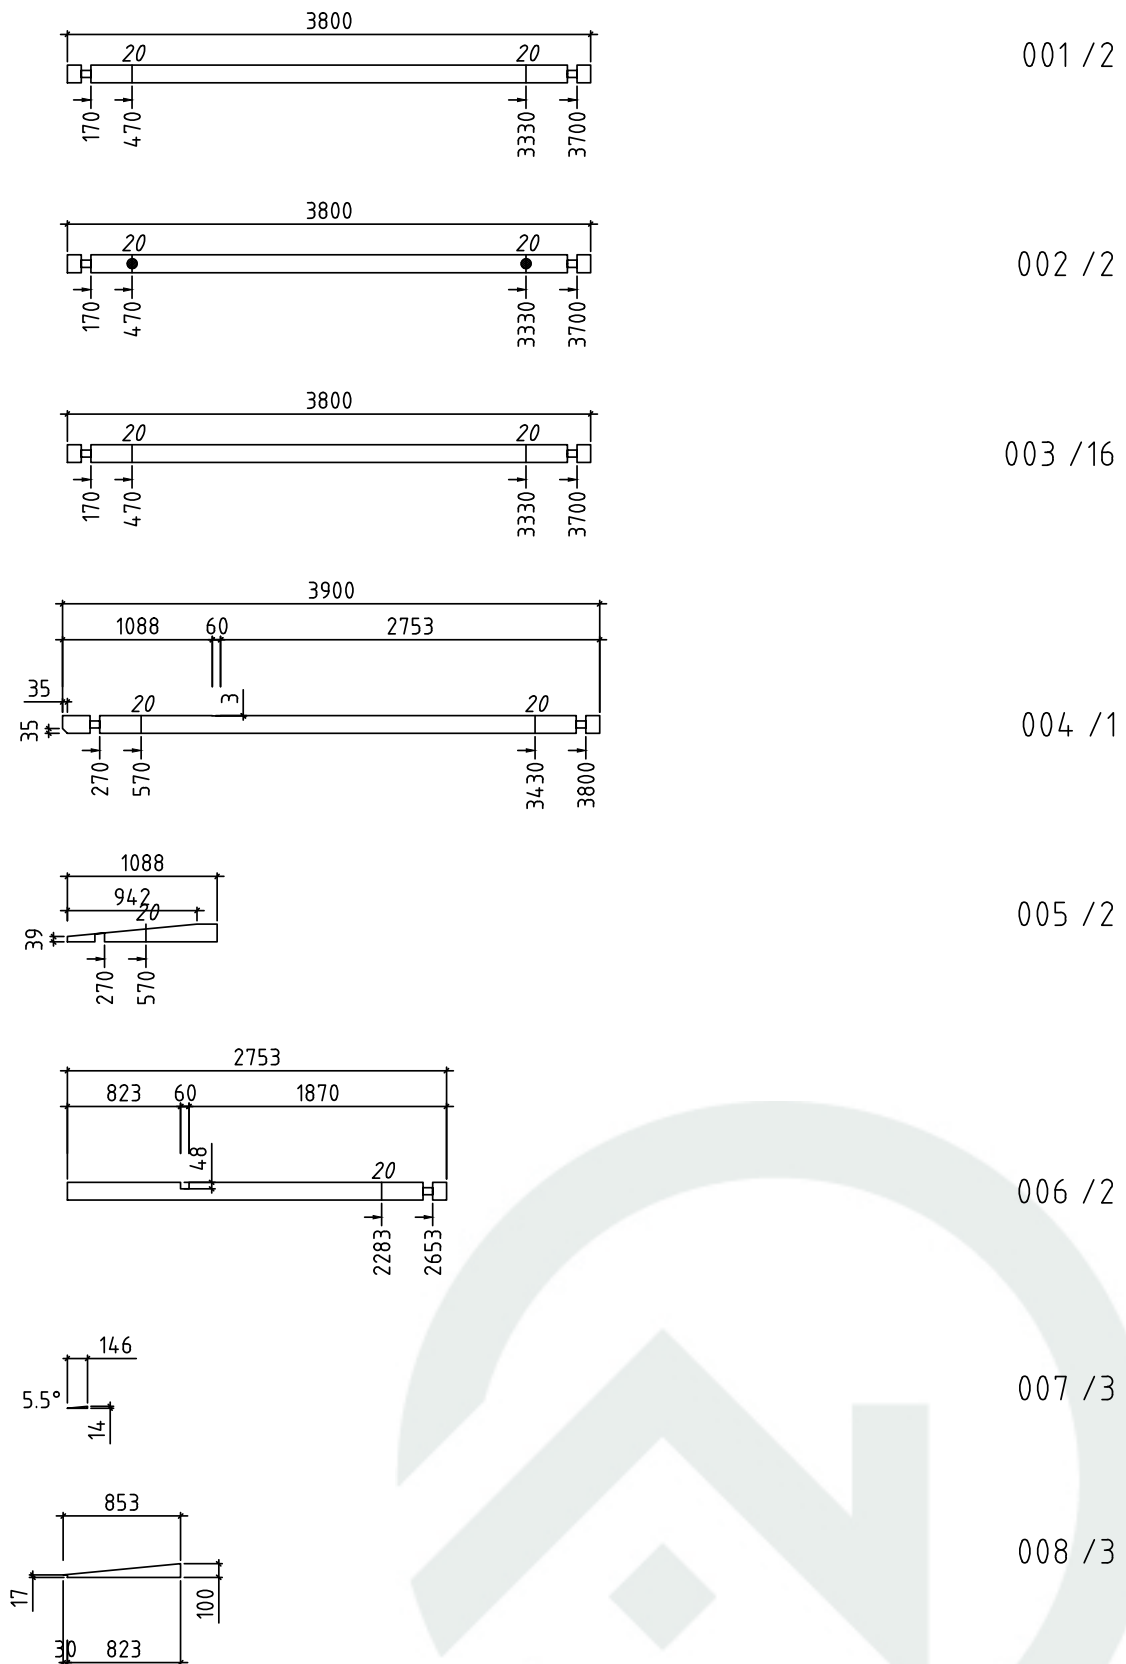


Detailzeichnungen


870870

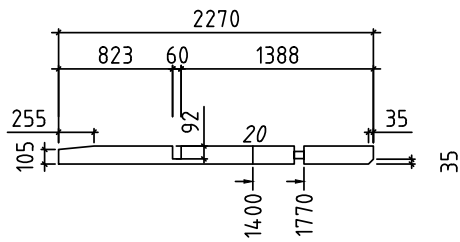


009 / 2

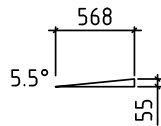


010 / 3

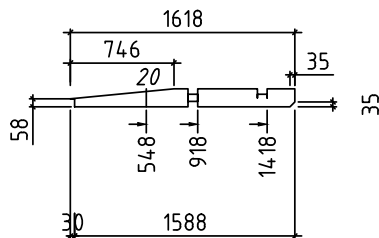


011 / 2

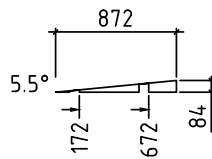


012 / 3

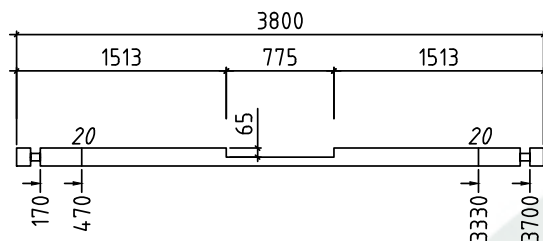

013 / 1

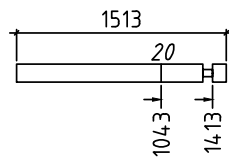


014 / 14

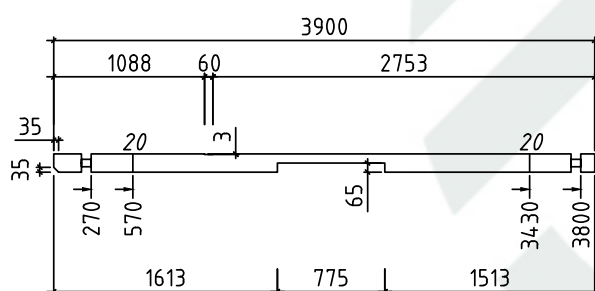


015 / 1

Detailzeichnungen


870870

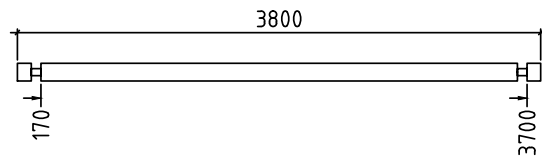


016 /1

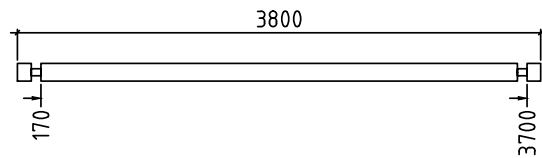


017 /13

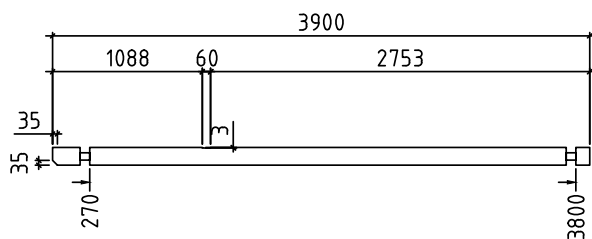


018 /1

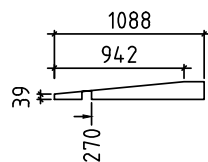


019 /1

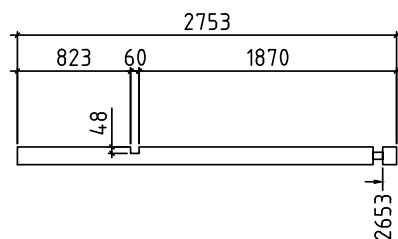


020 /1

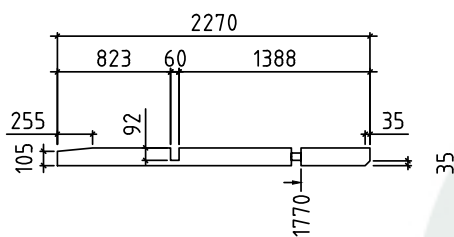

021 /1

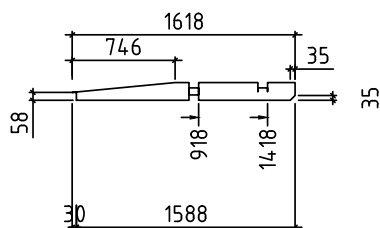


022 /1

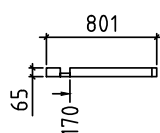


023 /1

Detailzeichnungen


870870

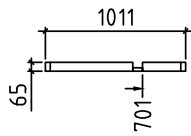


024 / 1




025 / 1

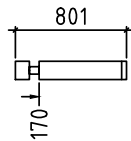


026 / 15

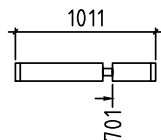


027 / 15




028 / 15

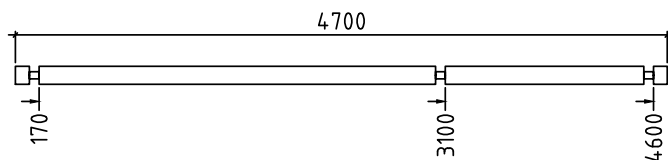


029 / 15

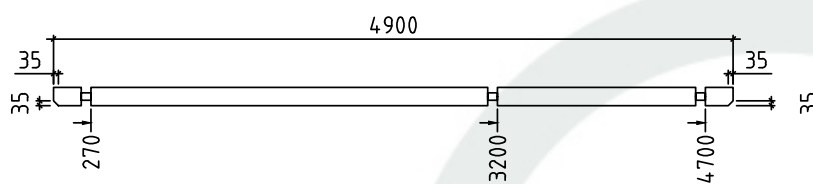

030 / 1

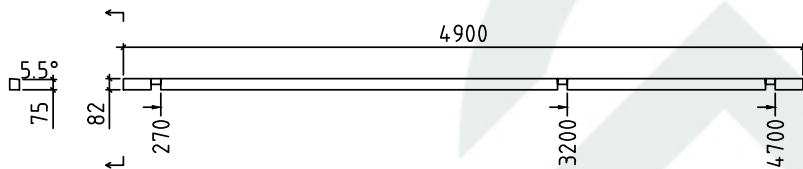


031 / 1

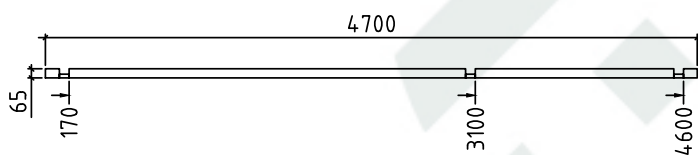

032 / 1


Detailzeichnungen

870870

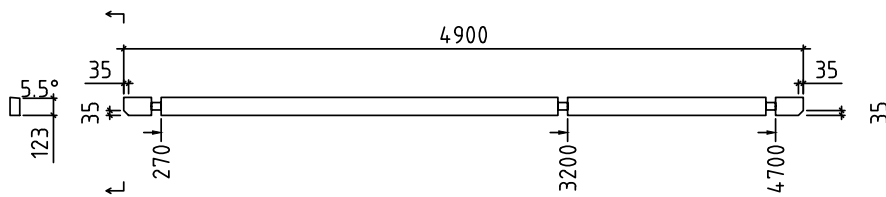


033 / 2

Rahmen-Fundamentholz




GR1 / 2
45x90




GR2 / 2
45x90

Fundamentholz



FB1 / 7
45x90



Pfetten

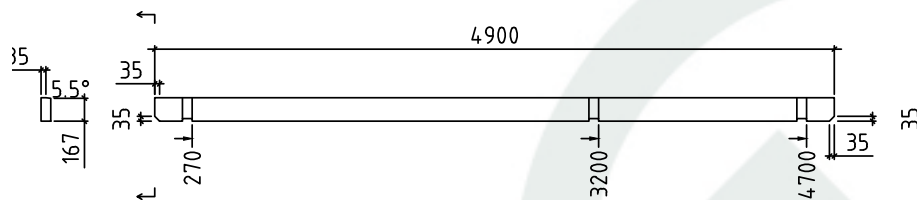

PR1 / 3
70x170(60x150)


Wandplan 1 und 2

870870

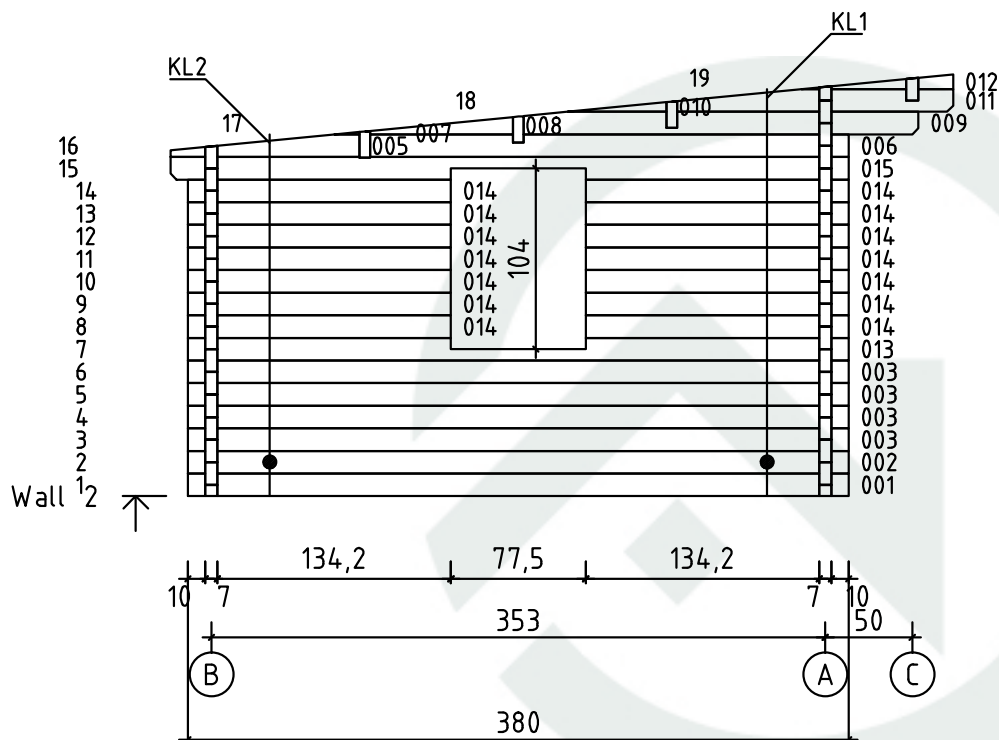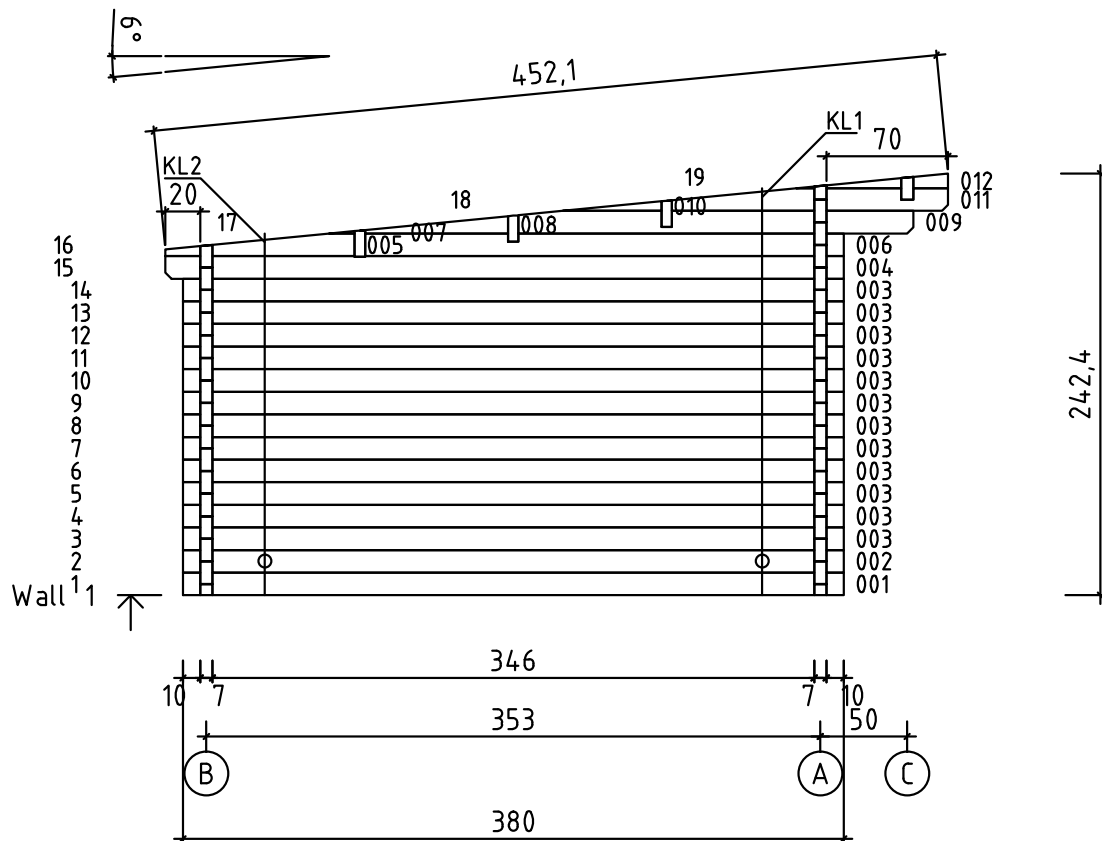



Wandplan 3

870870

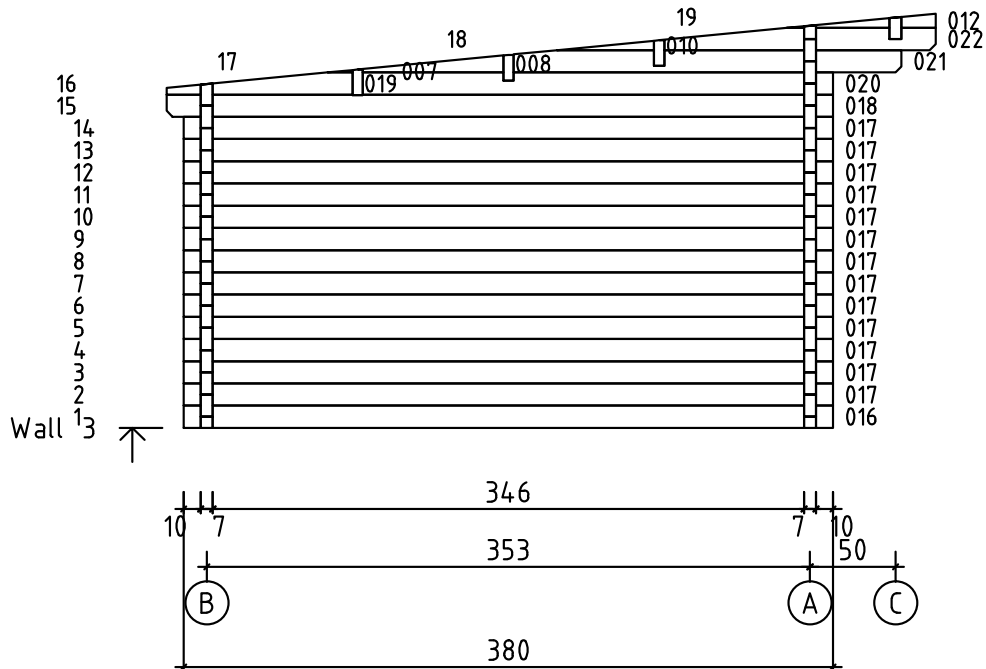

Wandplan A und B

870870

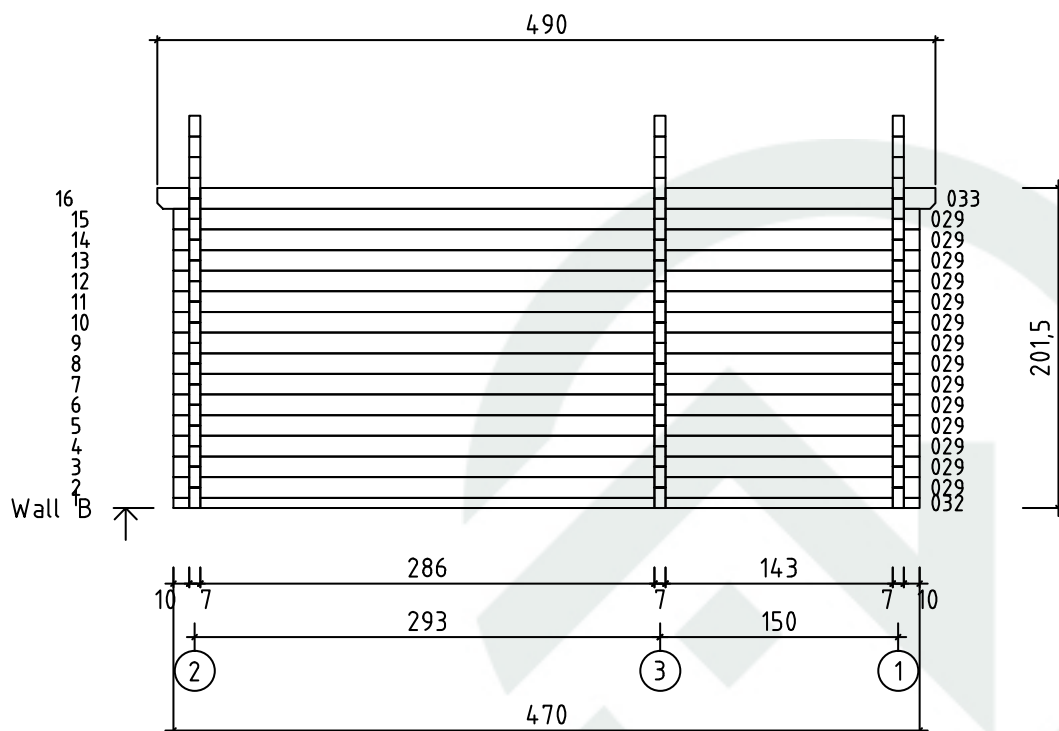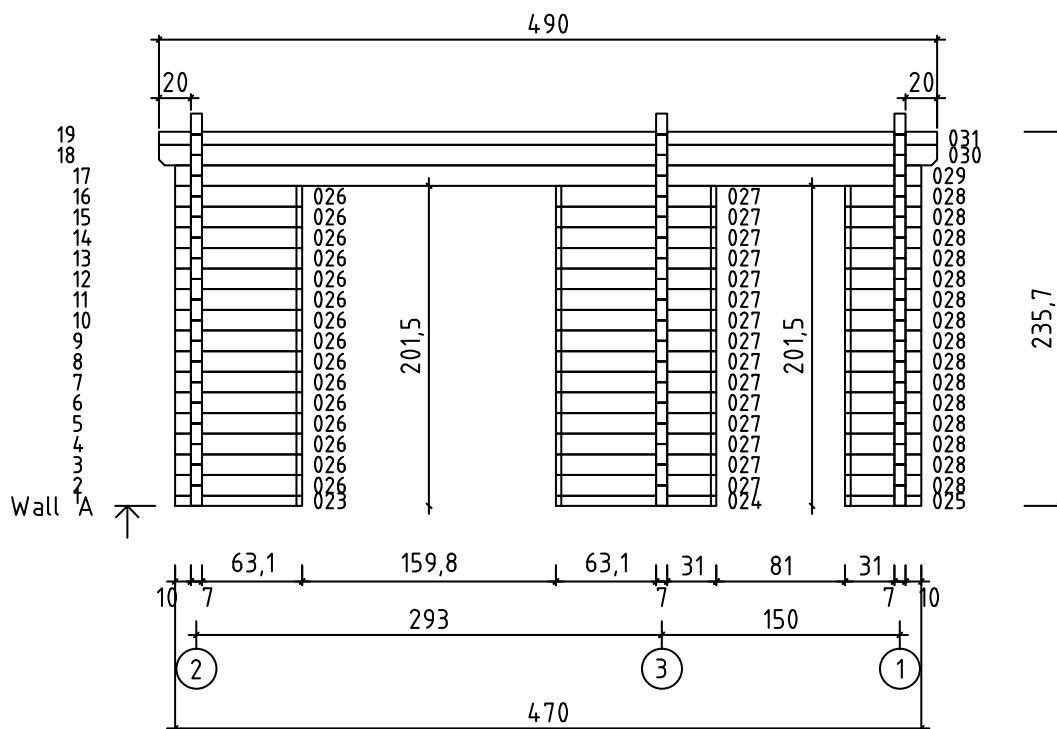

Wandplan C

870870

