

Technische Daten: Art.-Nr.: 537 020

Wandaußenmaß: 299 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung

Art.-Nr. 537 020

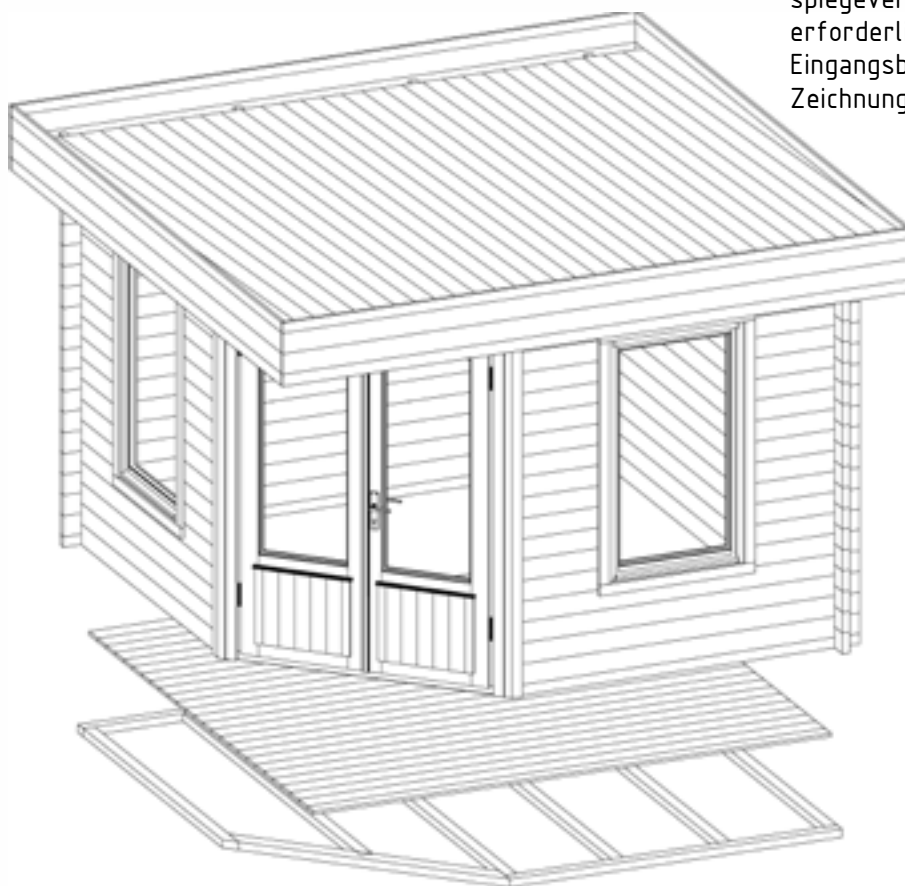


Das Haus lässt sich auch spiegeverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.



Grundriss

Art.-Nr. 537 020

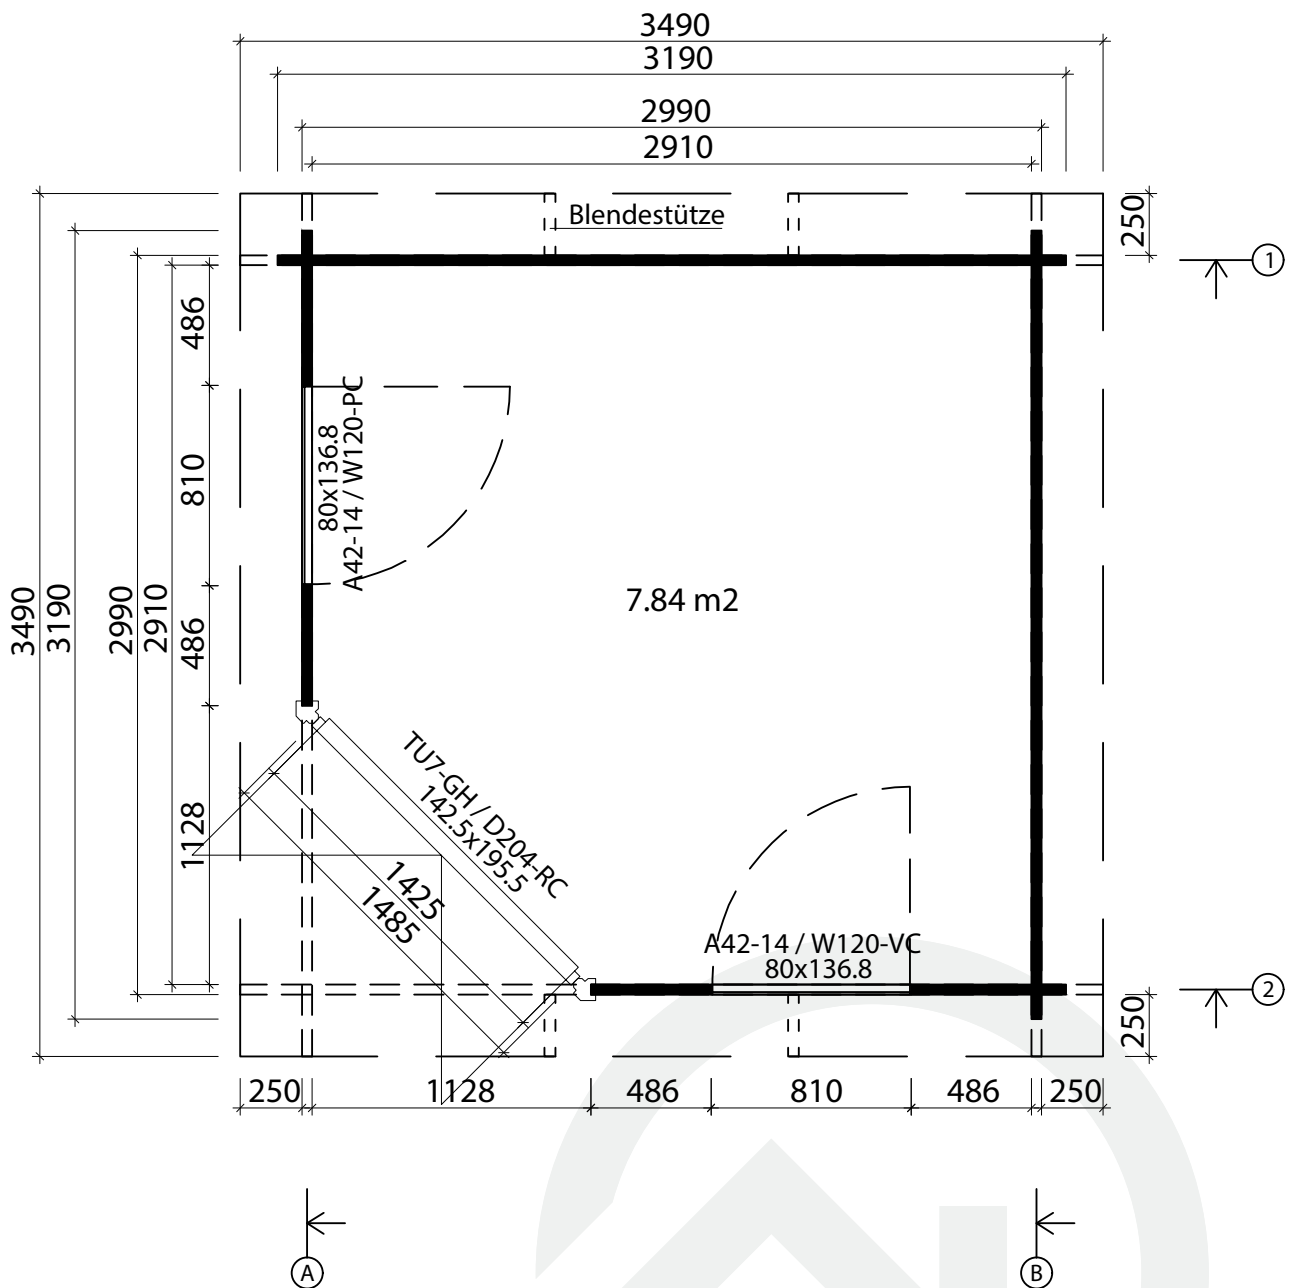


Q2-Qualitätsklasse für Fenster und Türen

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Lagerholzplan und Fundamentplan

Art.-Nr. 537 020

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

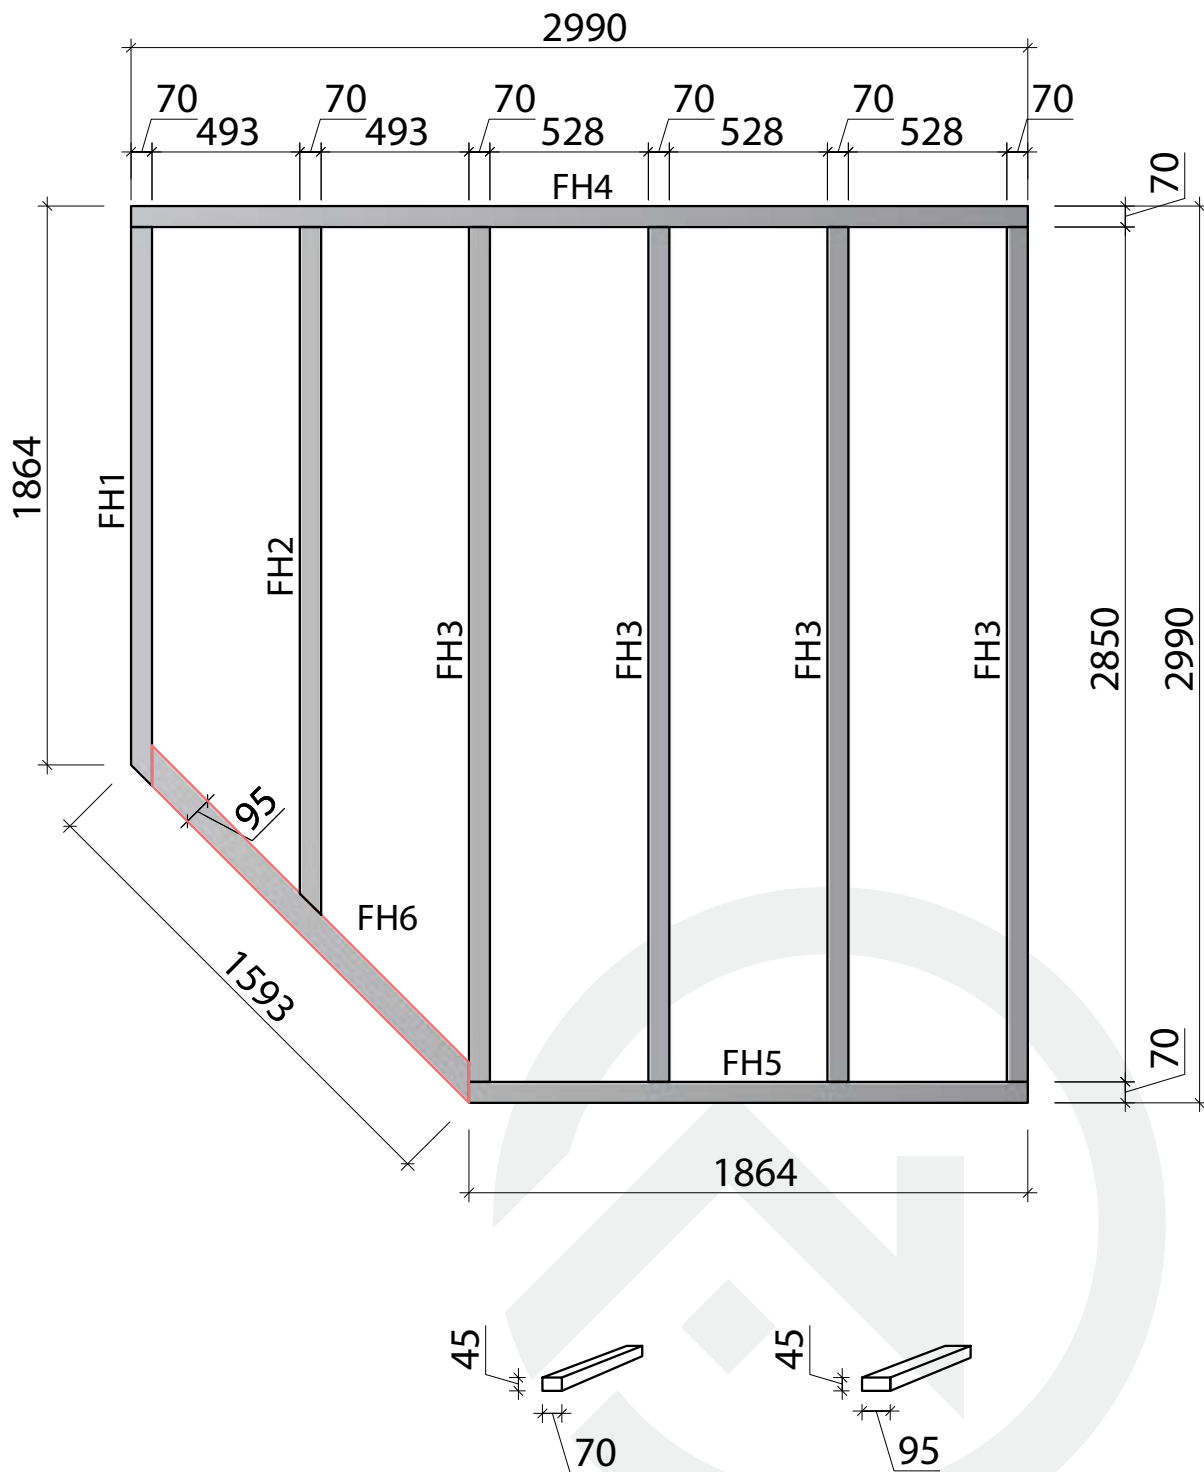


Teileliste 1

Art.-Nr. 537 020

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x48	3490
002		1	40x114	3490
003		1	40x57	3490
004		1	40x114	3490
007		1	40x114	3190
008		1	40x114	3190
009		35	40x114	3190
010		1	40x57	3190
011		1	40x114	1922
012		8	40x114	1922
013		1	40x57	1922
014		1	40x114	1922
015		24	40x114	626
016		24	40x114	456
WA-1		1		
WB-1		1		
FH6		1	95x45	1589
FH4		1	70x45	2990
FH3		4	70x45	2850
FH2		1	70x45	2292
FH1		1	70x45	1864
FH5		1	70x45	1864
LE1		4	15x40	1358
PF1		3	44x145	3690
	DACHBRETT	31+1	113x18	3390








Teileliste 2

Art.-Nr. 537 020

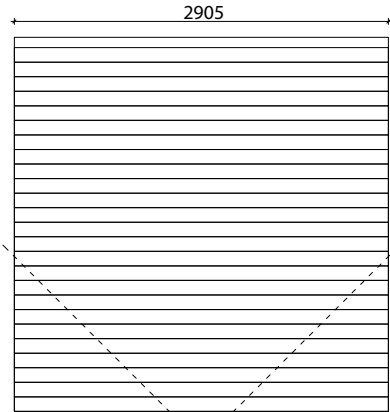Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)	
	FUSSBODENBRETT		✓	26+1	113x18	2905
	Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fussbodenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.					
						
	FUSSBODENLEISTEN		✓		18x40	12.0lfn
BL-1	DACHBLENDEN 336mm		2	18x336	3490	
BL-2	DACHBLENDEN 336mm		2	18x336	3526	
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65		4	44x65	250	
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden		✓	65x44	15.0lfn	
DPL-1	DACHPAPPENLEISTEN 15x28		✓	15x28	11.0lfn	
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓	18x40	7.0lfn	
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745		1			
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40		1	18x40	1585	
VK1-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten 58 für Vordachelement		✓	2	58x12	1110
P9L1-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 40		1	90x90	2015	
P9R1-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 40		1	90x90	2015	
SH	Schlaghölzer		3			
KP-1	DACHPAPPE		✓	4.2m-4st	17.0lfn	
SM-1	Sturmleisten		2	18x40	2050	
SM-2	Sturmleisten		2	18x40	2165	


Teileliste 3

Art.-Nr. 537 020

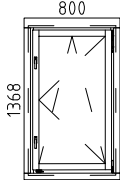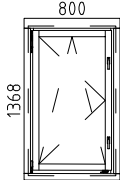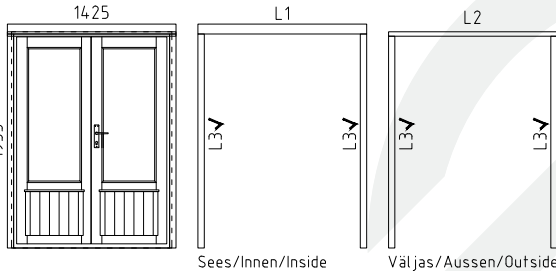Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	250		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter 	622		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten, Dachpappenleisten Traufenleisten 40x18 	59		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil, LE1, Deckbrett Vordachelement, Verkleidungsleisten 	116		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	36		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung Pos 012 und 013 (1. Bohlenreihe neben die Tür) 	56		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten 	12		
FENSTER Q2	W2-S40P-0XC-08001368	1		
	 A42-14 / W120-PC			
FENSTER Q2	W2-S40V-0XC-08001368	1		
	 A42-14 / W120-VC			
TÜR Q2	D2-M40R-7XC-14251955	1		
	 TU7-GH / D204-RC L1 18x90 L=1540mm 1x L2 18x40 L=1540mm 1x L3 18x58 L=1955mm 4x ✓ DIN rechts Sees/Innen/Inside Väljas/Aussen/Outside			
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


Wandplan 1

Art.-Nr. 537 020

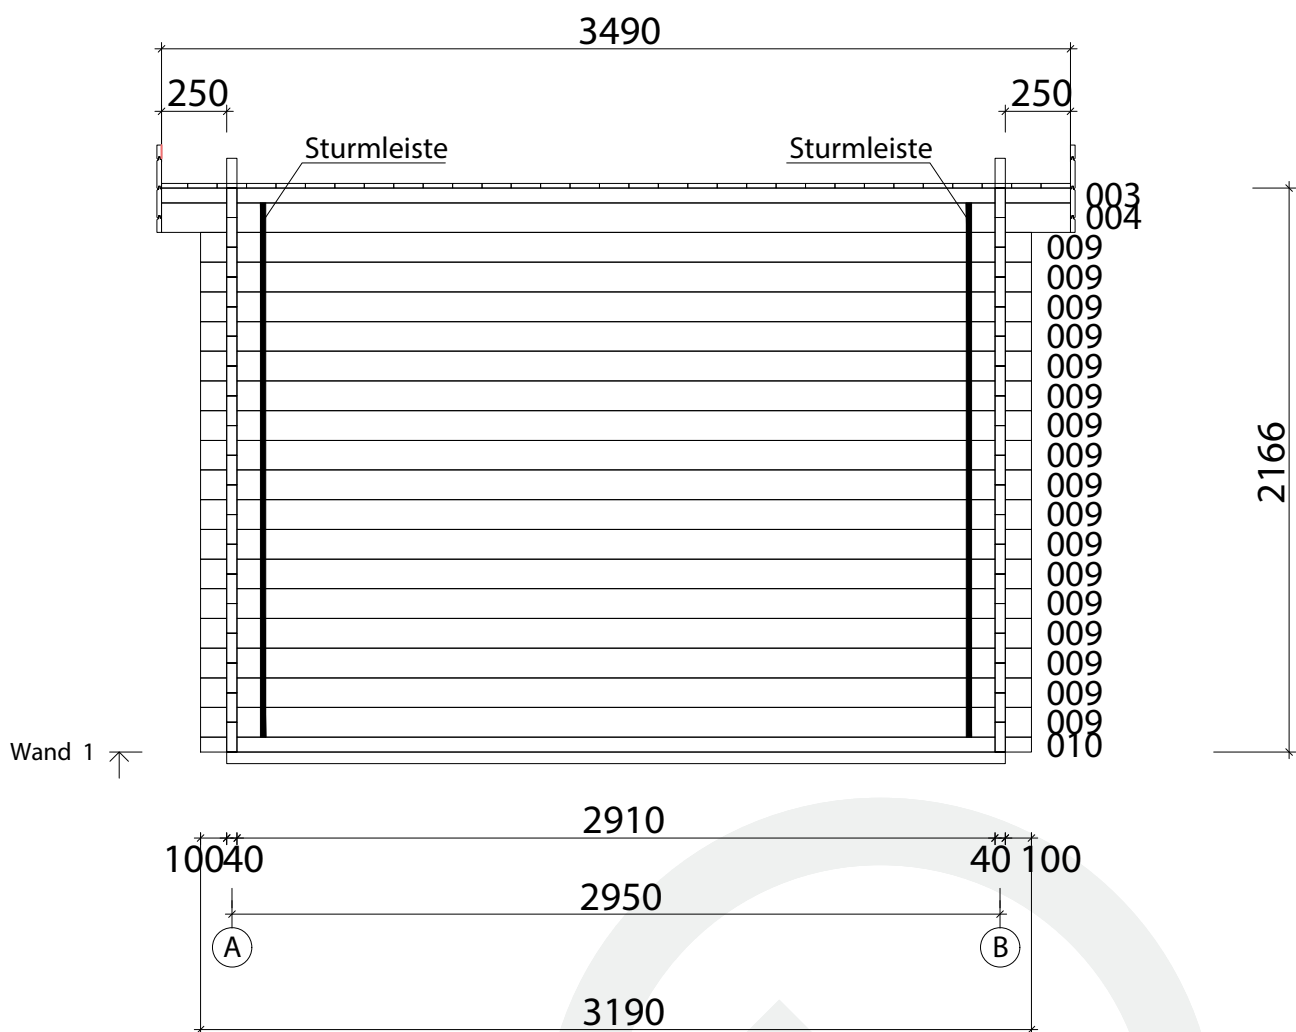


Wandplan 2

Art.-Nr. 537 020

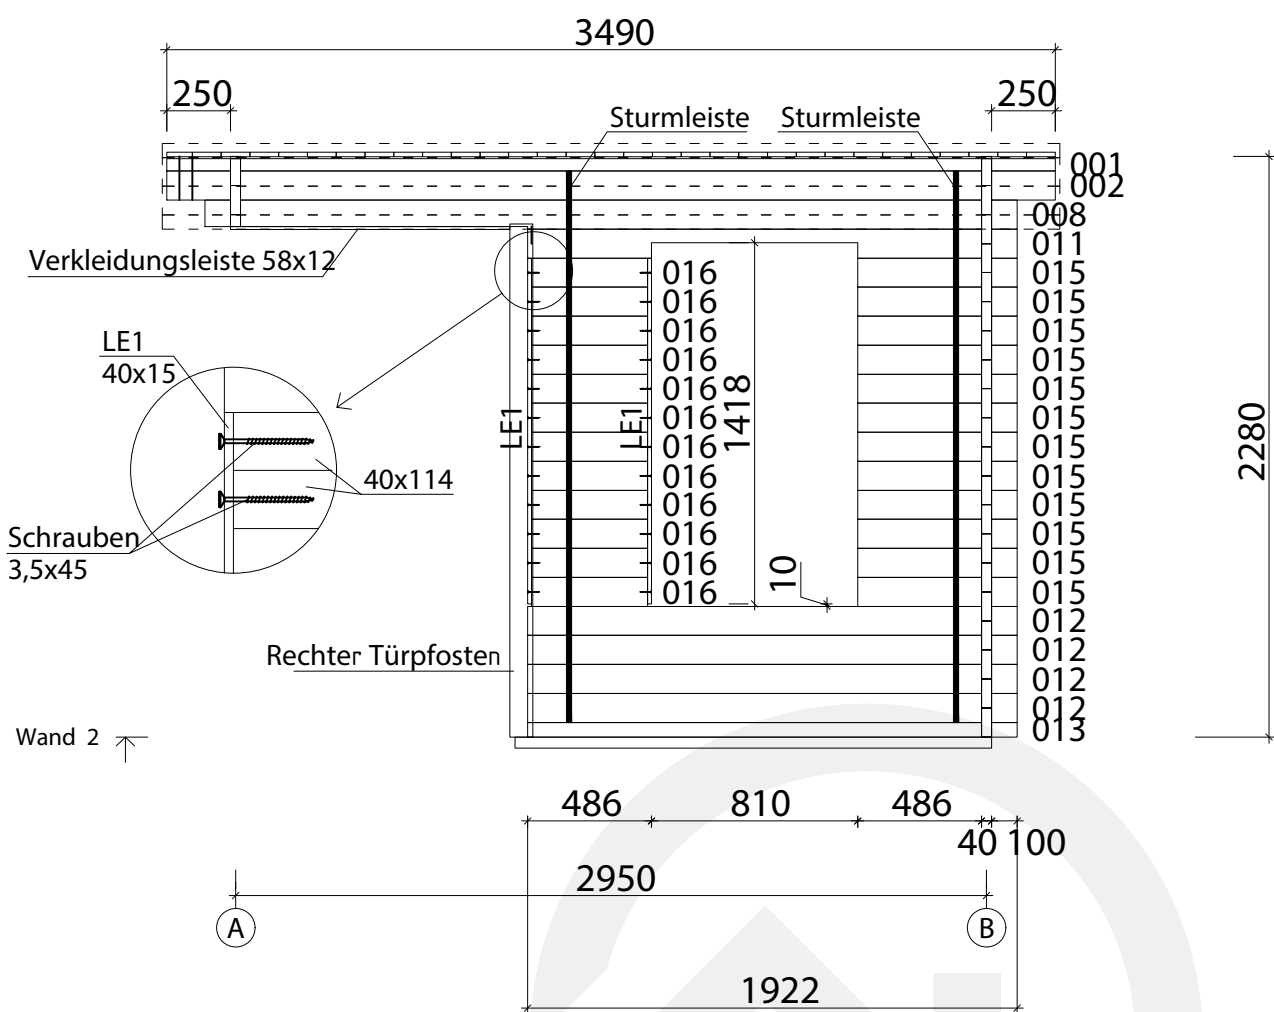


Wandplan A

Art.-Nr. 537 020

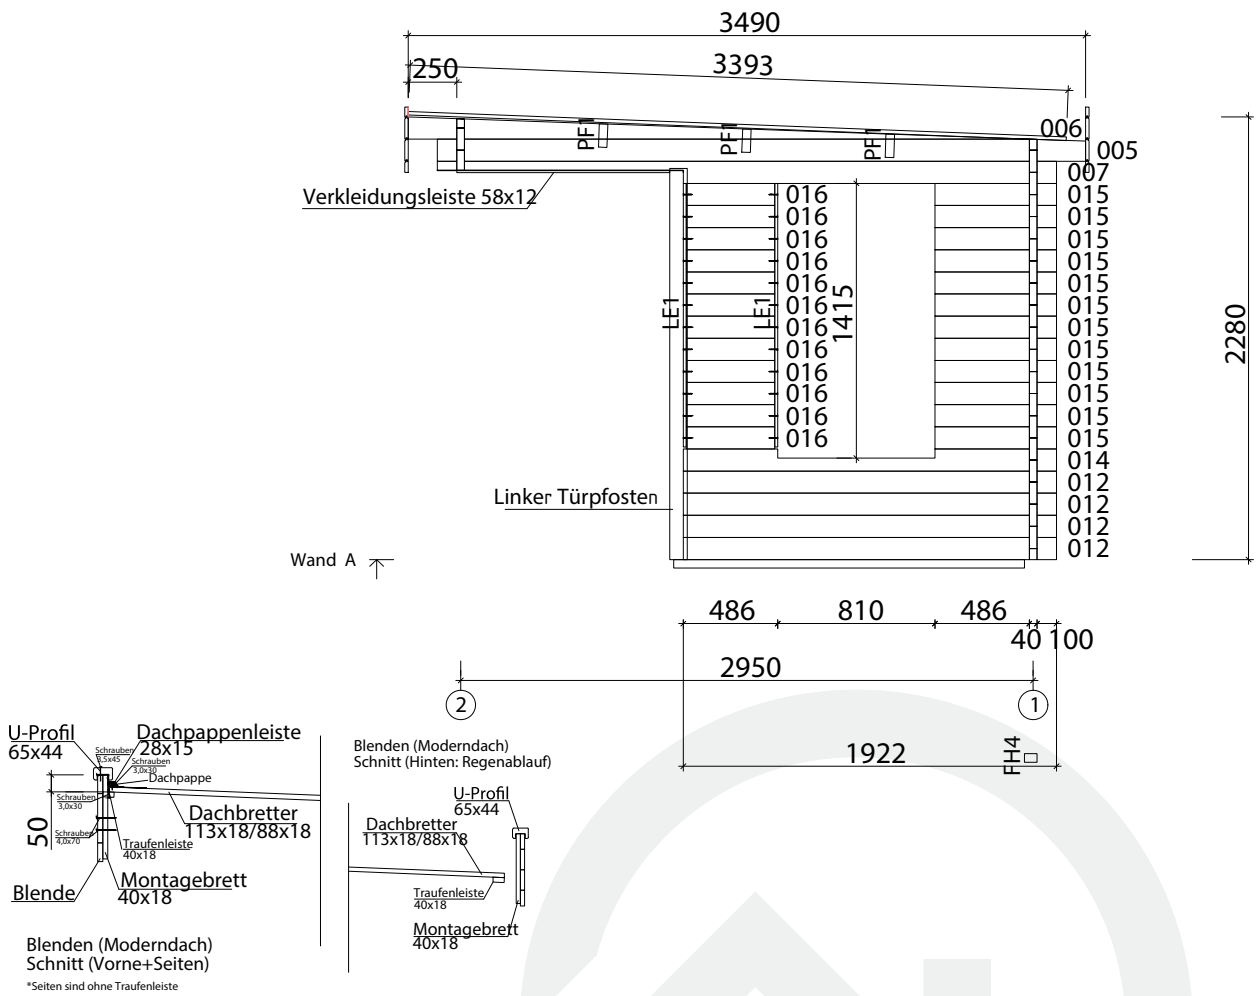


Wandplan B

Art.-Nr. 537 020

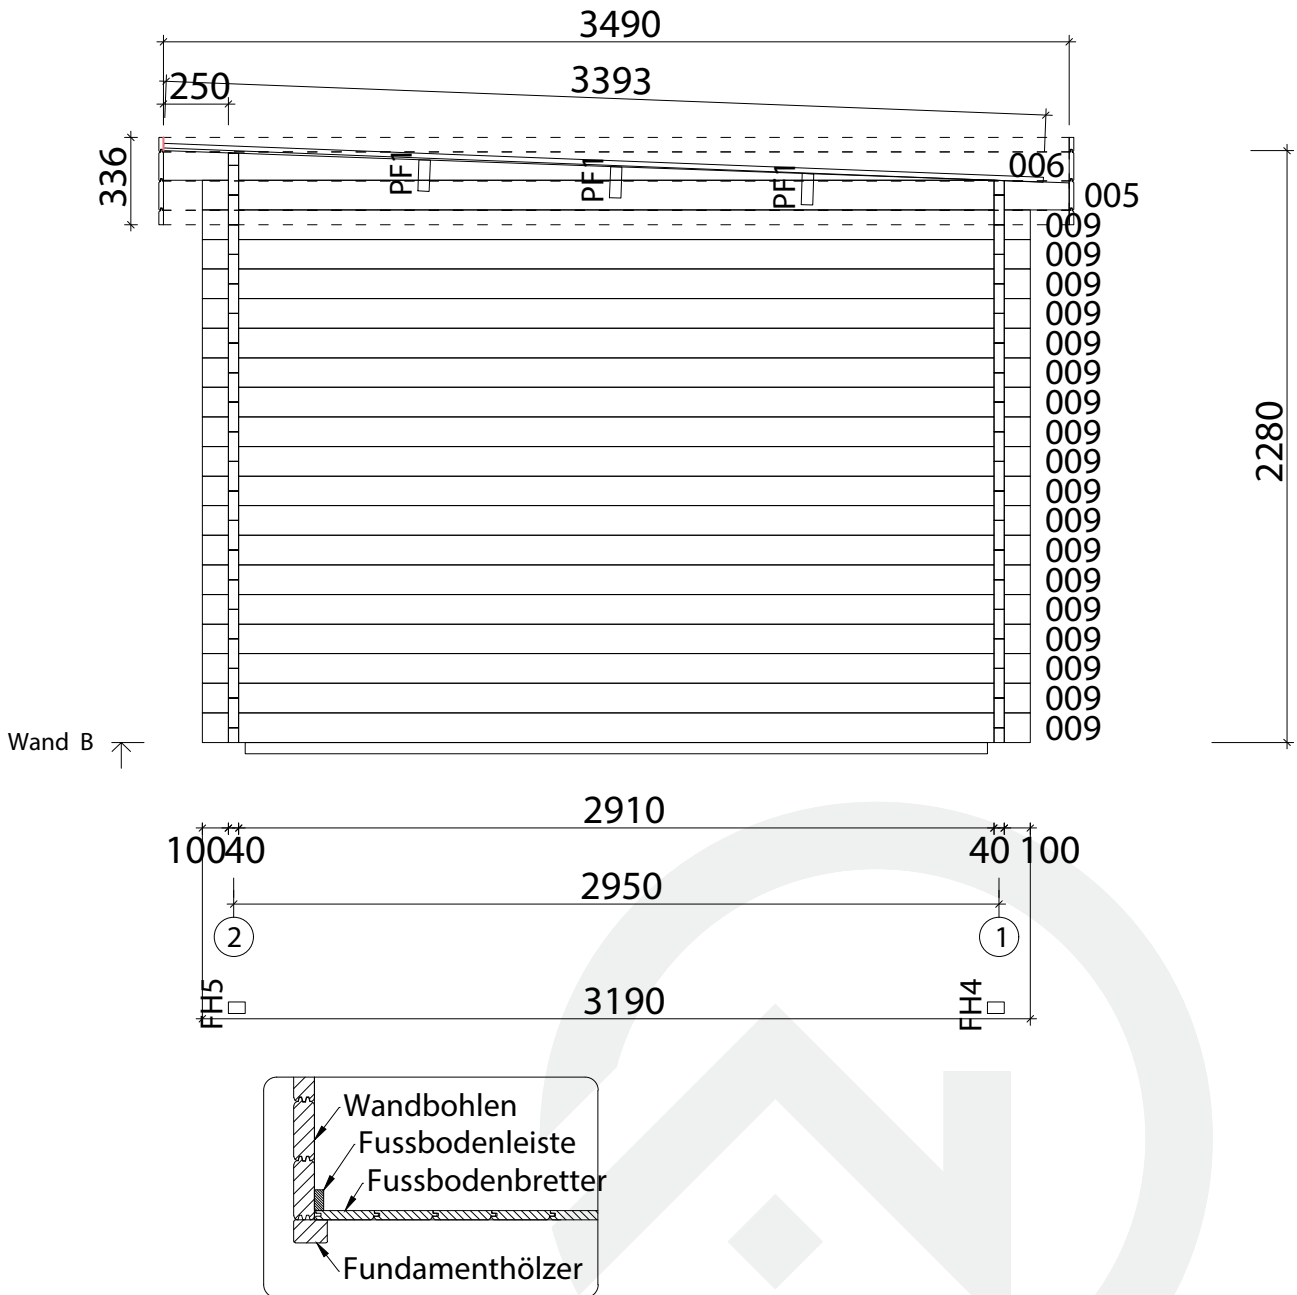

Zuschneiden der Fussbodenbretter 113x18mm

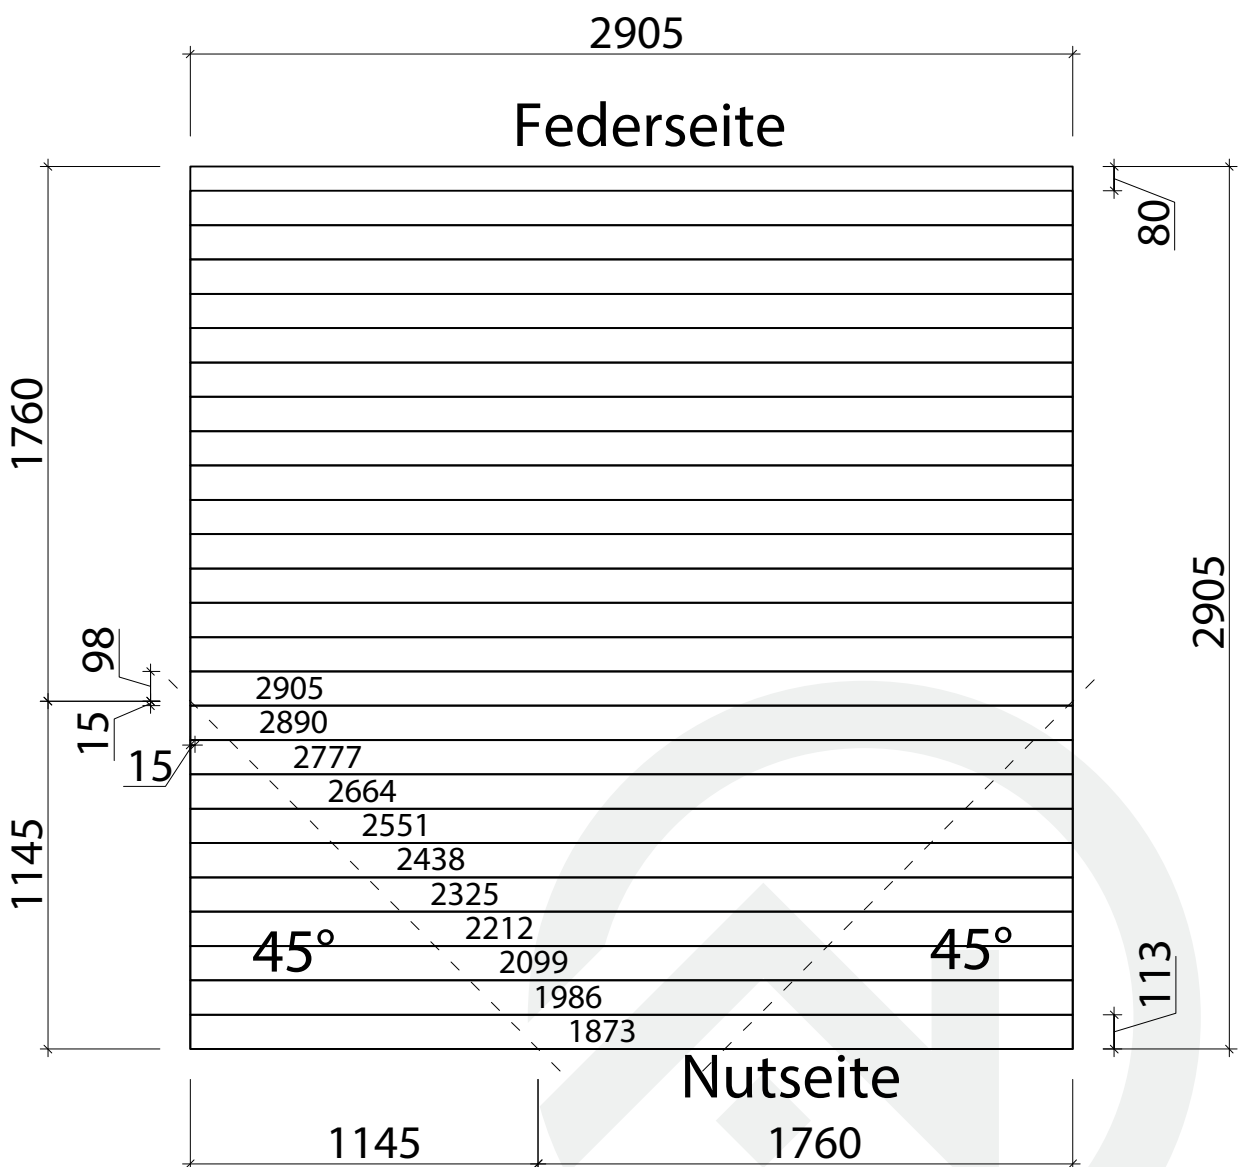



Detailzeichnung

Art.-Nr. 537 020

1. samm: Ukse varikatus kinnitada seinale.

Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.

Step 1: Screw canopy element to the wall.

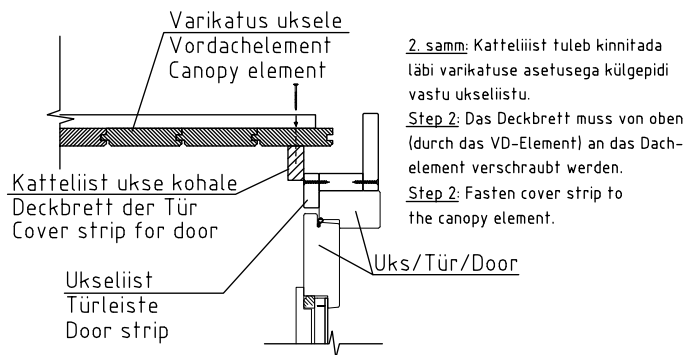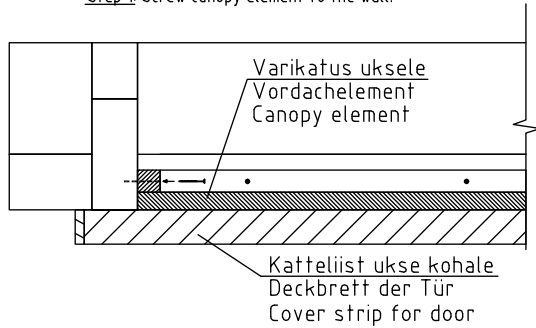

2. samm: Katteliist tuleb kinnitada läbi varikatuse asetusega külgepidi vastu ukselistu.

Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.

Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.


3. samm: Katteliistud tuleb lõigata mõõtu

ja siis paigaldada seinale ja varikatuse ühenduskoha alla.

Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.

Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.


Katteliist ukse kohal
Deckbrett der Tür
Cover strip for door

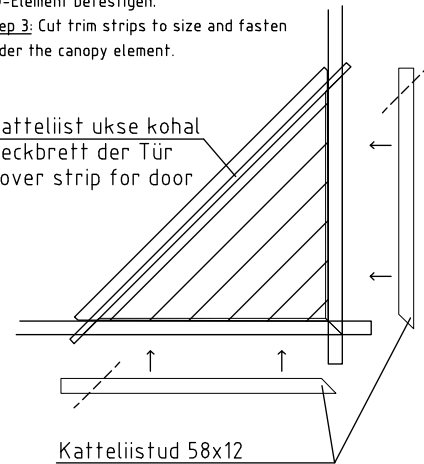

Detailzeichnung

Art.-Nr. 537 020

Die Dachbalken sind länger als der Dachüberstand, damit das Seitendach als Zubehör montiert werden kann.

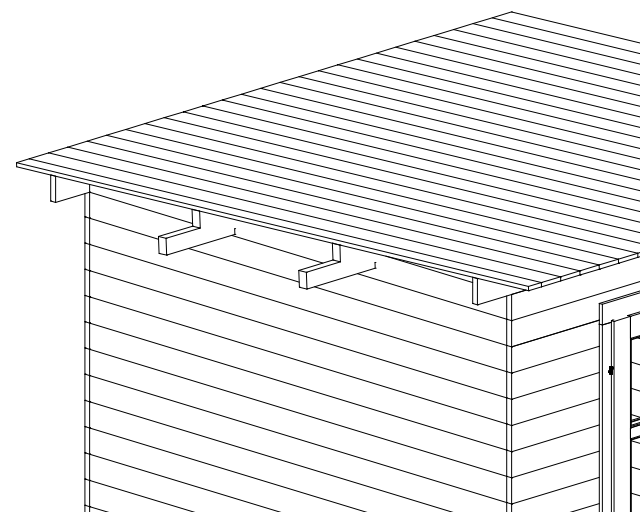

Falls kein Zubehör am Dach montiert werden soll, bitte die Enden der Dachbalken wie gezeigt absägen.

