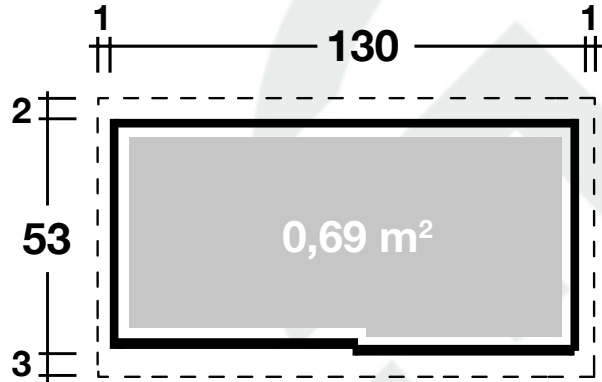
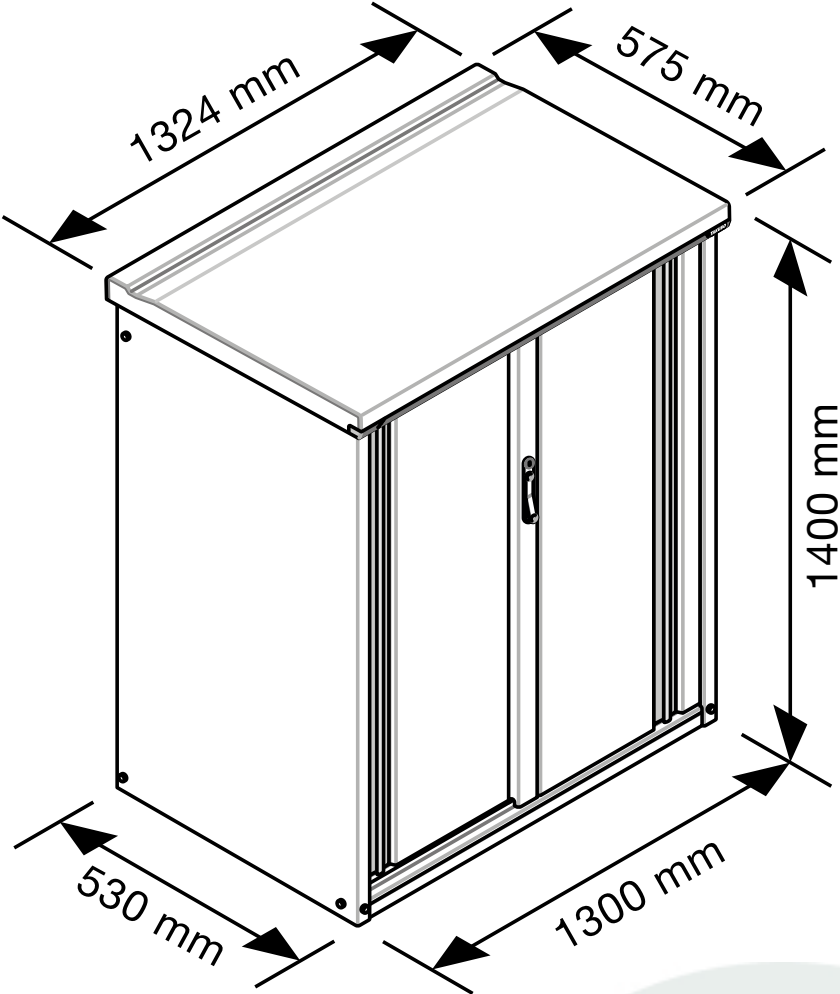


3D-Ansicht und Grundriss
421350



BITTE UNBEDINGT AUSFÜLLEN UND MIT DER AUFBAUANLEITUNG ABHEFTEN

Paketnummer
packetnumber

Datum der Anlieferung

Name des Händlers

Ist der Gartenschrank von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? ☐ JA ☐ NEIN

Wenn nicht, durch wen wurde der Gartenschrank aufgebaut?

Name

Telefonnummer / Handy

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Die Schlüsselnummer lautet:

Zur Information

Es sind zwei Schlüssel für die Tür vorhanden. (Hauptschlüssel / Ersatzschlüssel) Falls Sie die Schlüssel verlieren sollten kann anhand der eingravierten Nummer im Originalschlüssel ein Duplikat erstellt werden. Bitte notieren Sie deshalb die Nummer auf der Aufbauanleitung. Die Herstellung des Ersatzschlüssels ist kostenpflichtig.

Technische Daten: Art.-Nr.: 421350

Größe BxTxH: 130x53x140 cm



Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

Teileliste 1

421350

Alle Teile sind wie im folgenden Beispiel nummeriert:
(WICHTIG: Auf allen Teilen sind die runden Aufkleber angebracht.
Bei der Montage dürfen Sie nicht auf dem Kopf stehen, sondern müssen immer deutlich zu lesen sein.)


















YR19 120910
01
Teilenummer in der Stückliste
Teilenummer in der Aufbauanleitung

Name	Teilenummer in der Stückliste	Teilenummer in der Aufbauanleitung	Stückzahl	Paket
Bodenpaneel	T350L0010000	01	1	FN1451L
Dachpaneel	T350L0060000	06	1	M1452L
Wandpaneel, links	T05CL0020000	02	1	FR5C3L
Wandpaneel, rechts	T05CL0030000	03	1	FR5C3L
Tür, links	D30CL0070000	07	1	MF14C4L
Tür, rechts	D30CL0080000	08	1	MF14C4L
Wandpaneel, hinten	135CL0040000	04	2	JB14C5L
Verbindungsleiste für Wandpaneel, hinten	115CL0050000	05	1	JB14C5L
Regalböden	R35TW0100000	10	2	F-14W-2
Regalbodenhalter aus Metall	TY0000440000		8	F-14W-2

Teileliste 2

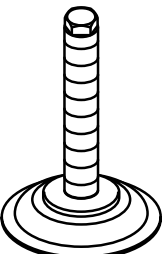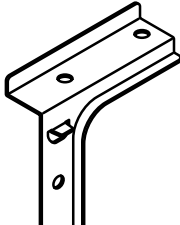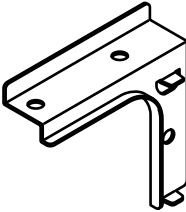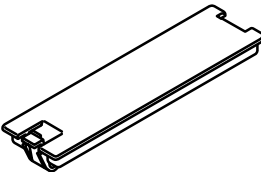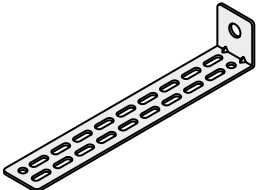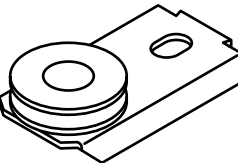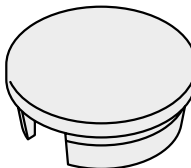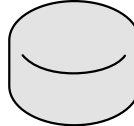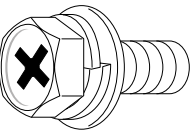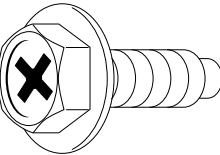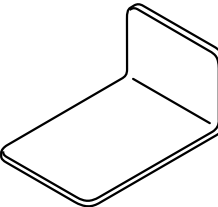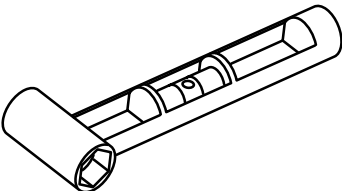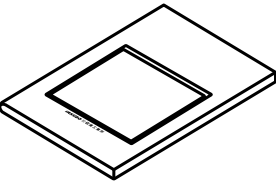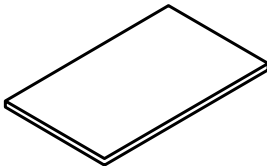
421350

Zubehörartikel (im Paket: MF10-2)		
Höhenverstellbare Standfüße  4 Stück Teilenr.: 095E00013000	Metallhalter für Dachpaneel links  1 Stück Teilenr.: 095E00110000	Metallhalter für Dachpaneel rechts  1 Stück Teilenr.: 095E00120000
Haken aus Aluminium  3 Stück Teilenr.: 1519817003	Abdeckung für rechteckige Öffnungen  4 Stück Teilenr.: 4984800356	Verankerungen  4 Stück Teilenr.: YD00S0450000
Laufräder für Schiebetür  4 Stück Teilenr.: 095E00072000	Schraubenkopfabdeckung (für 01)  4 Stück Teilenr.: 4985700104	Schraubenkopfkappe  10 Stück Teilenr.: 4985700026
Schraube M 6 x 12  4 Stück Teilenr.: 4401206120	Kurze Schrauben M 6 x 16  40 Stück Teilenr.: 4401206117	Metallhalter für Regalbein  1 Stück Teilenr.: T00000270000
Wasserwaage  1 Stück Teilenr.: 4989800136	Montageanleitung Garantiekarte  1 Stück	Doppelseitiges Klebeband  1 Stück Teilenr.: T00000280000


HINWEIS ZUR MONTAGE

ALLGEMEINE HINWEISE

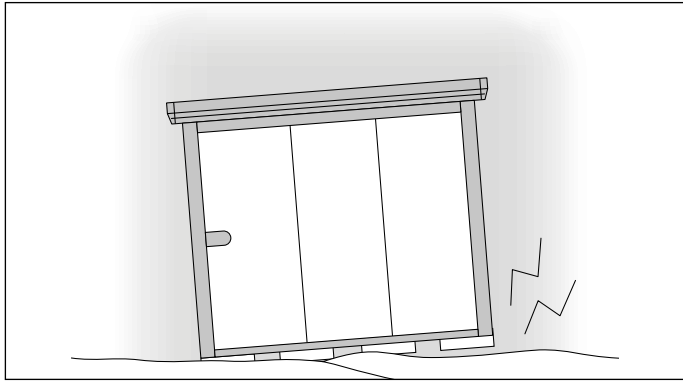- Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (Terrassenfliesen / Punktfundament) haben, wo Sie den Gartenschrank aufbauen.



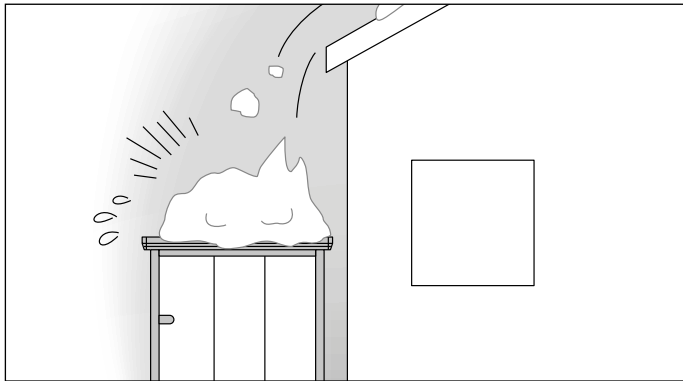- Achten Sie drauf, dass Sie den Gartenschrank nicht unmittelbar unter der Regenrinne Ihres Hauses aufbauen, da die Dachbelastbarkeit durch Wasser oder Schnee zu stark sein könnte, sodass es zu Beschädigungen oder zu einem Leck am Gartenschrank kommen könnte.




- Tragen Sie die schweren Pakete zu zweit, sodass die Materialien nicht beschädigt werden. Darüber hinaus sollten Sie während des Aufbaus, Handschuhe und langärmelige Oberteile tragen, sodass keine Verletzungsgefahr besteht.




BEFESTIGUNGSHINWEIS DER BODENPANEELE

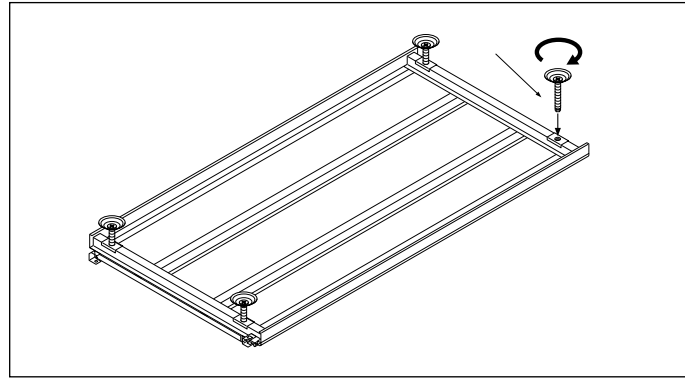- Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (einem zementierten Boden / Punktfundament) haben bevor Sie die Bodenpaneele montieren.



- Achten Sie auf den Aufbau in Waage.

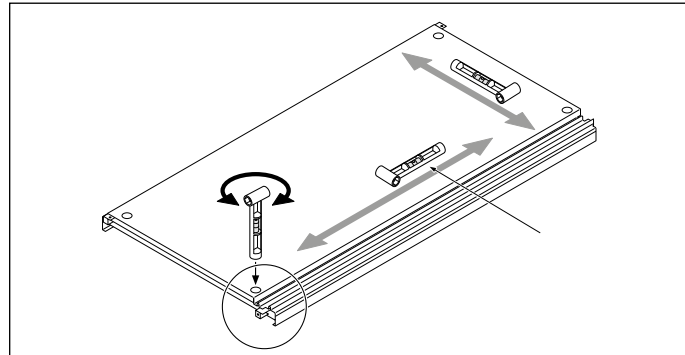


Verschraubung:


Erst an allen vier Ecken provisorisch verschrauben, dann kontrollieren, ob jede Schraube in der Bohrung gerade ausgerichtet ist. Erst dann alle Schrauben fest verschrauben.

Bitte SORGFÄLTIG verschrauben, sonst besteht die Gefahr, dass die Gewindebohrungen beschädigt werden.

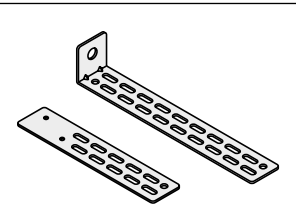- Bitte verschrauben Sie den Gartenschrank mit dem Boden. Benutzen Sie hierfür die beiliegenden Verankerungen im Bild und kontrollieren Sie im Nachhinein ob alles korrekt verschraubt ist.



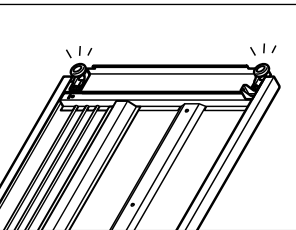- Wenn die Tür klemmen sollte, justieren Sie diese nach, so dass die Laufäder richtig rollen. (siehe in der Aufbauanleitung)



- Falls Sie Probleme beim Öffnen oder Schließen der Tür haben, benutzen Sie bitte ein Schmiermittel, was Sie ca. 4 cm - bei geschlossener Tür - in die Spalte des Metalls einführen. Anschließend öffnen Sie Tür und sprayen das Schmiermittel dosiert ein.