

Technische Daten: Art.-Nr.: 350 180

Wandaußenmaß: 395 x 366 cm

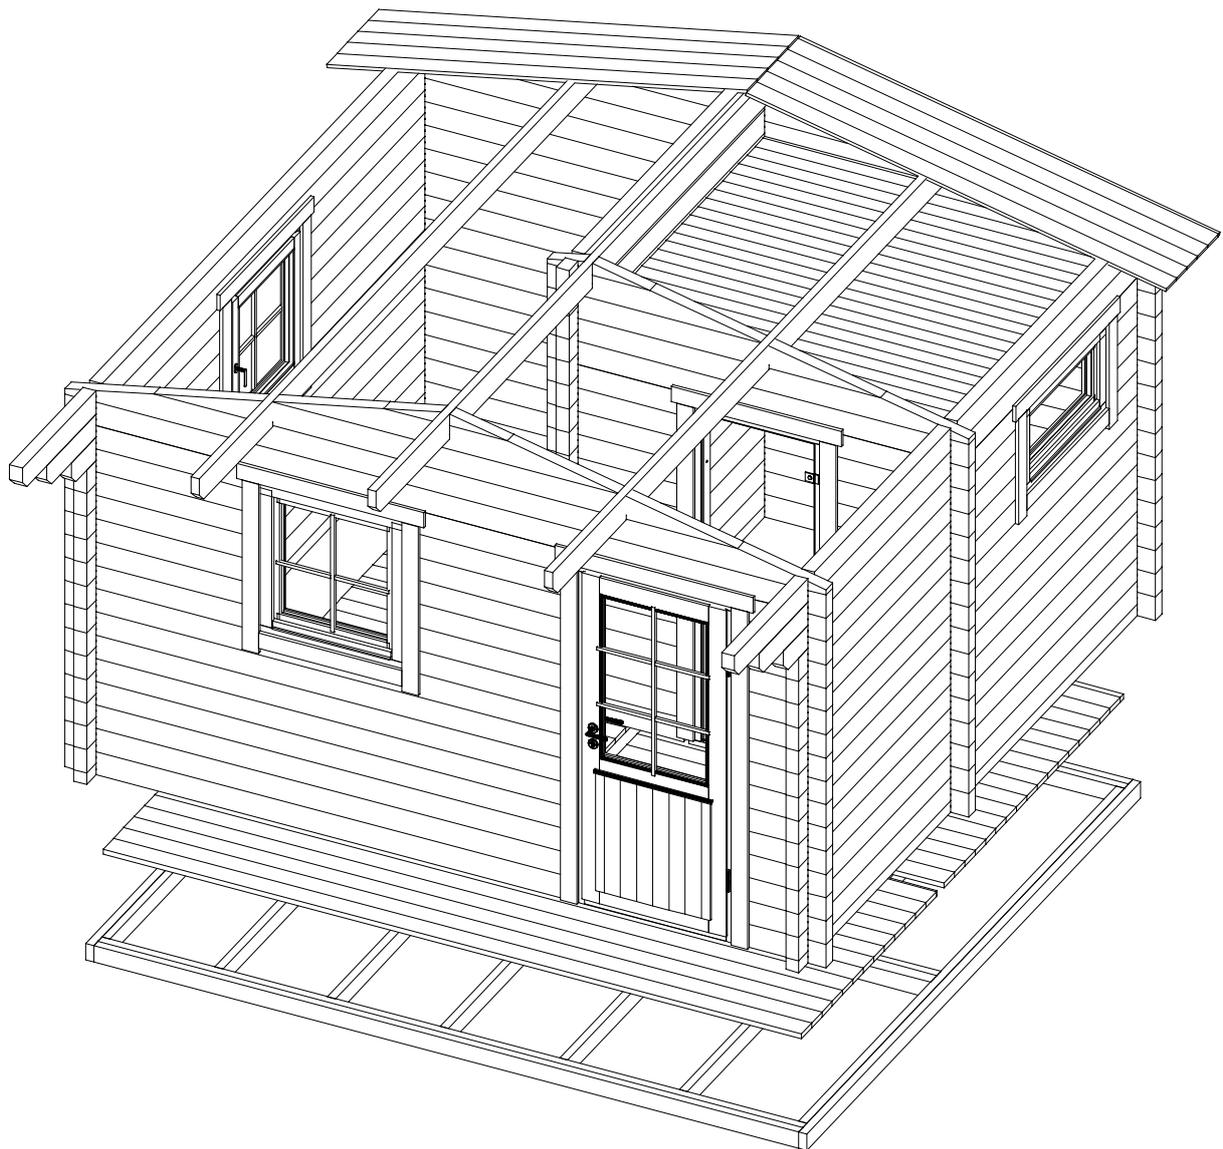
Bohlenstärke: 70 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung Art.-Nr. 350 180



Grundriss




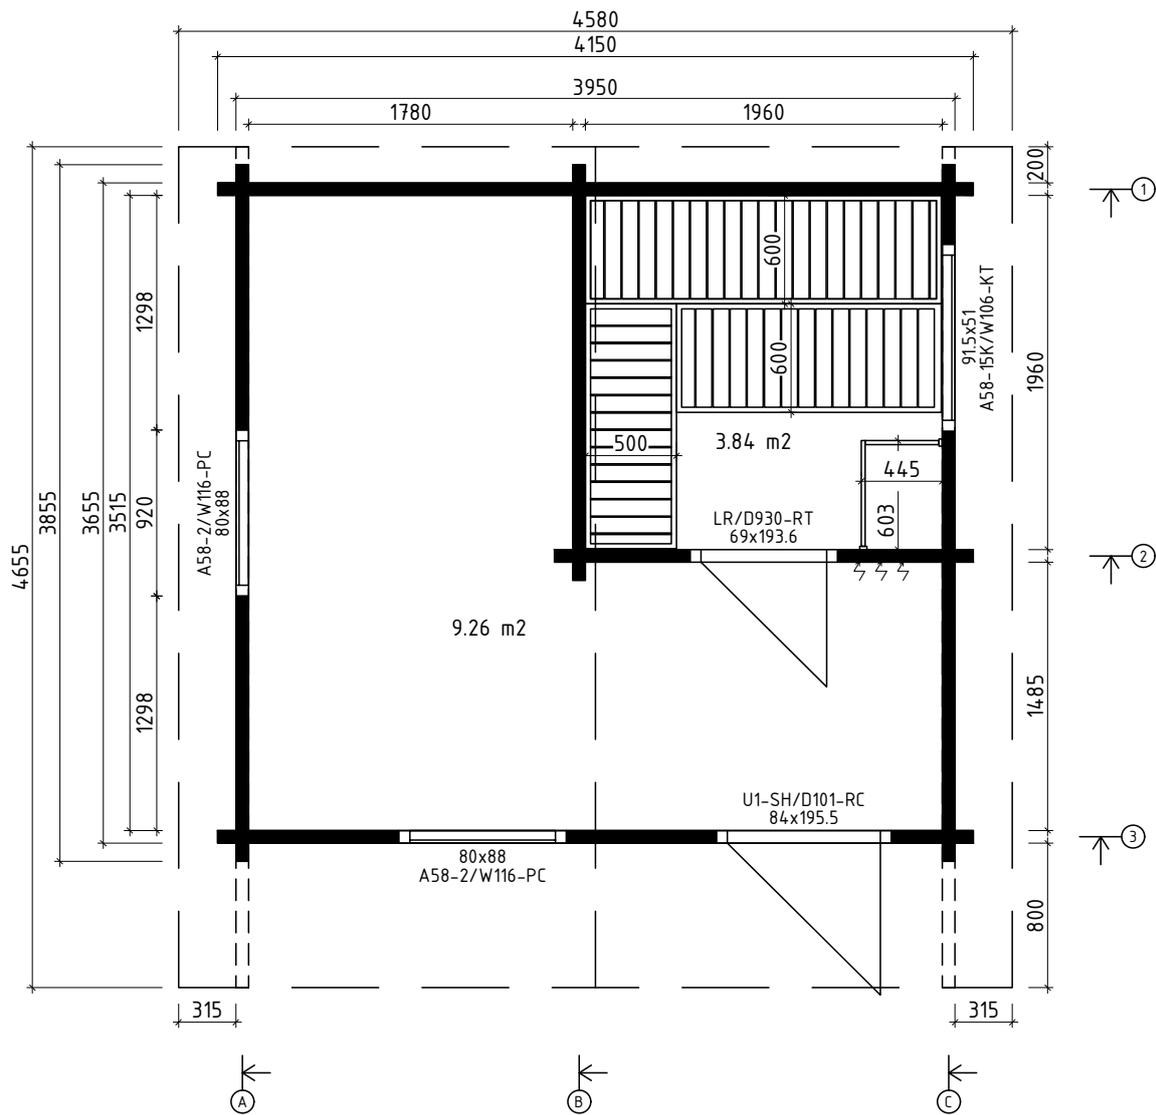
Art.-Nr. 350 180



* Fenster und Türen sind mit Sprossen
 ↘ - Bohrung für elektrische Kabel
 Q4 - Qualitätsklasse für Fenster und Türen




















Lagerholzplan und Fundamentplan Art.-Nr. 350 180

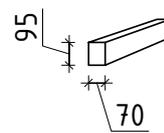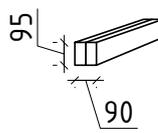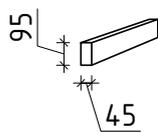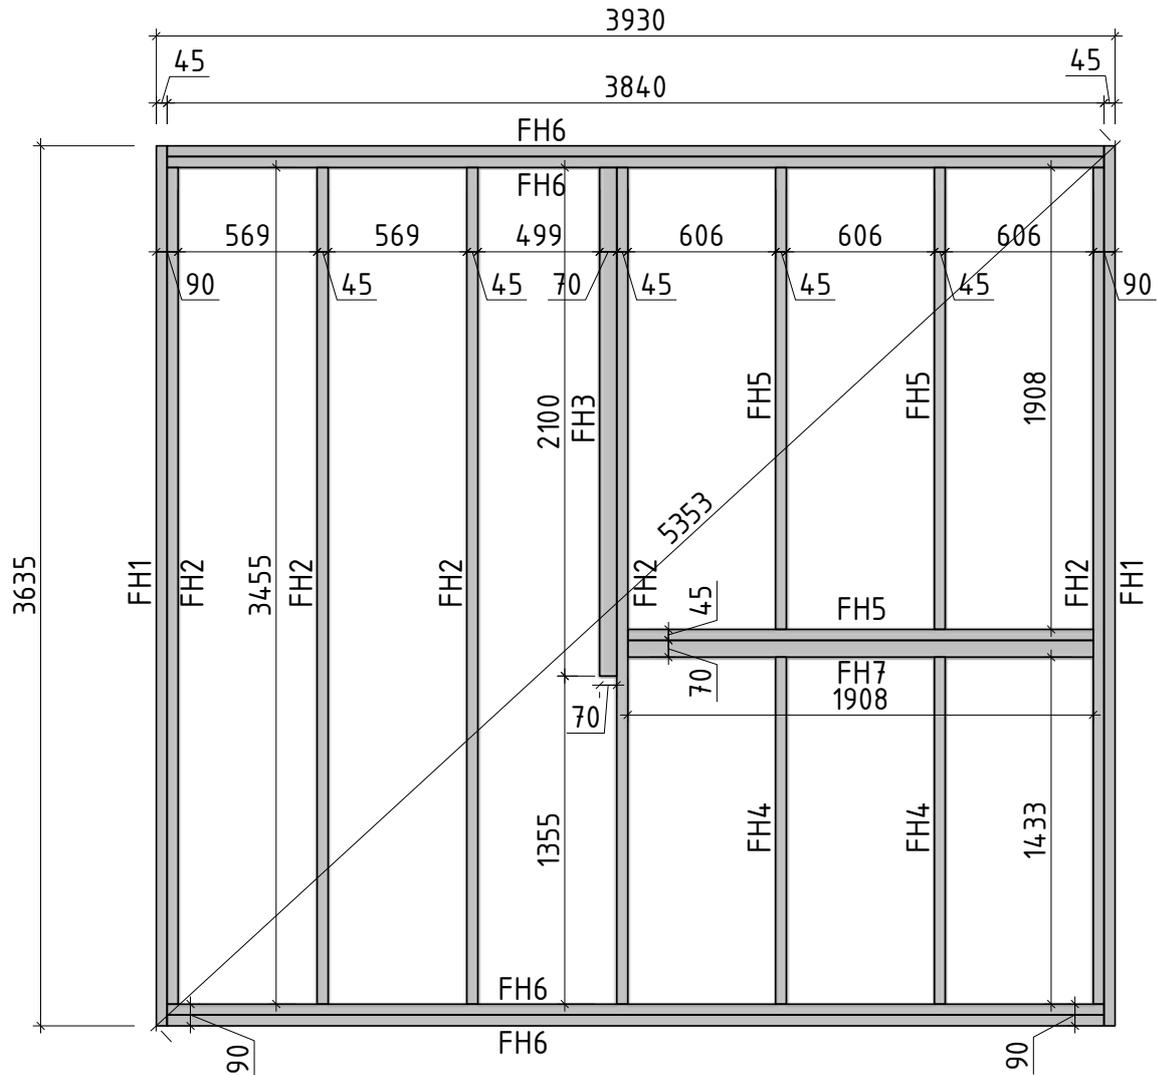Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

















Teileliste 1

Art.-Nr. 350 180

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
001		1	70x135	4655
002		1	70x135	4655
003		1	70x135	4289
004		1	70x135	4289
005		1	70x135	4150
006		1	70x135	4150
007		1	70x135	4150
008		14	70x135	4150
009		2	70x135	4150
010		1	70x68	3855
011		8	70x135	3855
012		1	70x135	3855
013		1	70x135	3855
014		1	70x68	3855
015		7	70x135	3855
016		1	70x135	3855
017		1	70x135	3182
018		1	70x135	3182
019		7	70x135	2740
020		1	70x135	2740
021		1	70x135	2547
022		3	70x135	2380
023		1	70x135	2300
024		19	70x135	2300

Teileliste 2

Artikel-Nr.: 350 180

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
025		1	70x128	2300
026		1	70x68	2300
027		1	70x135	1927
028		1	70x135	1927
029		1	70x135	1816
030		1	70x135	1635
031		11	70x135	1468
032		1	70x135	1189
033		7	70x135	995
034		7	70x135	825
035		14	70x135	745
036		16	70x135	745
037		15	70x135	450
038		4	70x135	440
039		4	70x67	314
040		1	70x67	314
041		1	70x67	203
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x95	2100
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x95	1908
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	45x95	3840
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	3635
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	45x95	3455
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	45x95	1908
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	1433
HS1	HOLZSCHWELLE (unter der Saunatür) 	1	75x28	750










Teileliste 3

Artikel-Nr.: 350 180

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
PF2		2	44x145	4655	
PF1		1	44x145	4655	
	DACHBRETTER	84+1	113x18	2340	
	FUSSBODENBRETTER	14+1	113x28	3805	
	FUSSBODENBRETTER	18	113x28	1955	
	FUSSBODENBRETTER	18	113x28	1775	
	DECKENLEISTEN	✓	15x28	28.0lfm	
	FUSSBODENLEISTEN	✓	14x55	24.0lfm	
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120	12,1° ✓	4	18x120	2420
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	✓	4	18x58	2420
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95		2	18x95	4655
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	✓		18x40	10.0lfm
GS	Giebelsegment		2		
SH	Schlaghölzer		3		
TL70-1	T-LEISTE 70		2	45x70	490
TL70-2	T-LEISTE 70		2	45x70	760
TL70-3	T-LEISTE 70		2	45x70	895
TL70-4	T-LEISTE 70		4	45x70	1975
	DECKENISOLATION	2 Elemente		ca 1950x975	
SA16-1	SAUNA - Bänke Zwischenstück		1	40x300	1955
SA15-1	SAUNA - Rücklehne		2	40x250	1860
SA02-1	SAUNA - Saunabank 50cm		1	500x90	1355
SA01-1	SAUNA - Saunabank 60cm		2	600x90	1955
SA20-1	SAUNA - Trägleiste für Deckenisolation	✓	4	35x35	2000





Teileliste 4

Art.-Nr. 350 180

Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
SA11-1	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke		✓	1	44x65	500
SA11-2	SAUNA - Stützpfeiler für Saunabänke		✓	2	44x65	1000
SA10-1	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke		✓	3	30x40	600
SA10-2	SAUNA - Trägleiste für Saunabänke		✓	2	30x40	1200
SA37	SAUNA - Bodenrost			1		
SA30	SAUNA - Heizung Umbau (set 1)			1		
SA35	SAUNA - Kopfstütze			2		
SA36	SAUNA - Luftschieber			3		
SA25-1	SAUNA - Dichtungsband für Deckenisolationselemente		✓	1		8,0 lfm
SS023	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Saunabänke			2		
KL1	Gewindestange M8			4		2000
KL2	Gewindestange M8			4		258
KV M UT M8	Mutter M8			8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25			8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8			4		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter			504		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten, Fussbodenleisten Traufenleisten 18x40, Bänke Zwischenstück, Luftschieber			144		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Heizung Umbau			18		
SR3547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Fenster- und Türleisten			112		
SR3547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelbretter			20		
SR3547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelleisten			20		
SR3547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelsegment			4		
SR3547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Traufenbretter			18		
SR44	SCHRAUBEN 4.0x60 Trägleiste für Saunabänke, Rücklehne Trägleiste für Deckenisolation			62		
SR4257	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter			268		




Teileliste 5

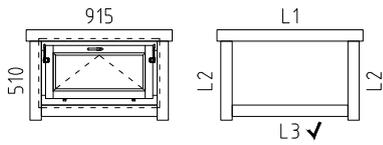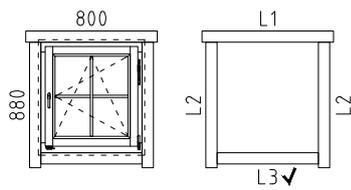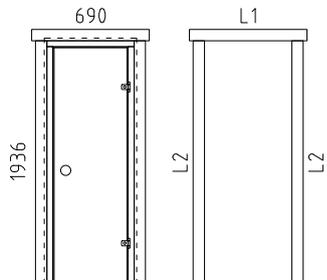Art.-Nr. 350 180



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	72		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Stützpfeiler für Saunabänke 	10		
Q4 FENSTER	W4-S70K-0XT-09150510	1		
	 <p>A58-15K/W106-KT</p> <p>L1 18x90 L=1155mm 2x L2 18x90 L=630mm 4x L3 18x90 L=915mm 2x ✓</p>			
Q4 FENSTER	W4-S70P-04C-08000880	2		
	 <p>A58-2/W116-PC</p> <p>L1 18x90 L=1040mm 2x L2 18x90 L=1000mm 4x L3 18x90 L=800mm 2x ✓</p>			
Q4 TÜR	D0-L70R-0XT-06901936	1		
	 <p>LR/D930-RT</p> <p>L1 18x90 L=930mm 2x L2 18x90 L=1935mm 4x ✓</p> <p>DIN rechts</p>			
Q4 TÜR	D4-S70R-56C-08401955	1		
	 <p>U1-SH/D101-RC</p> <p>L1 18x90 L=1080mm 2x L2 18x90 L=1955mm 4x ✓</p> <p>DIN rechts</p>			
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

Wandplan 1 und 2

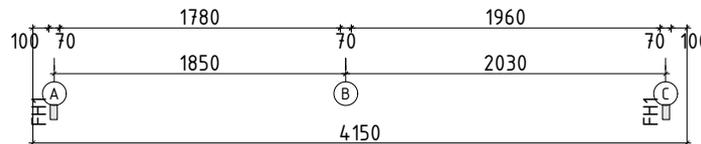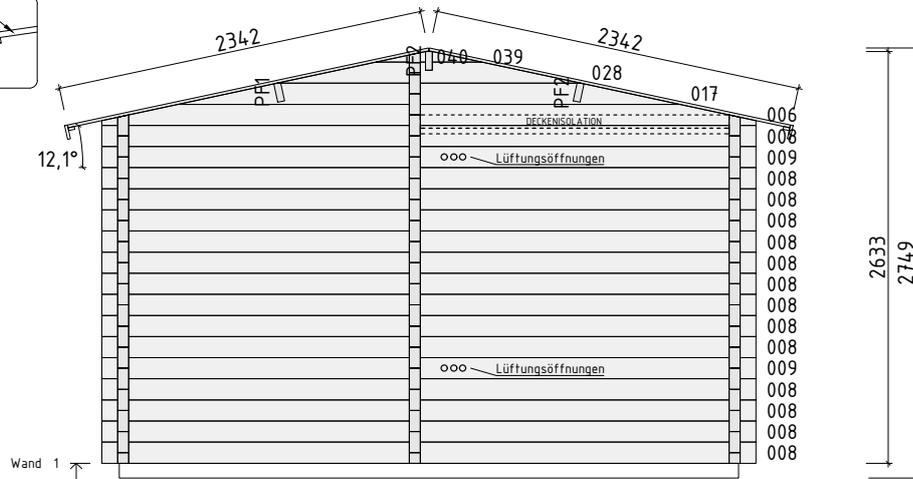Art.-Nr. 350 180




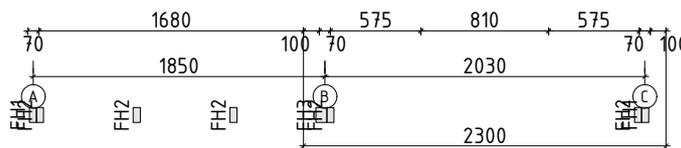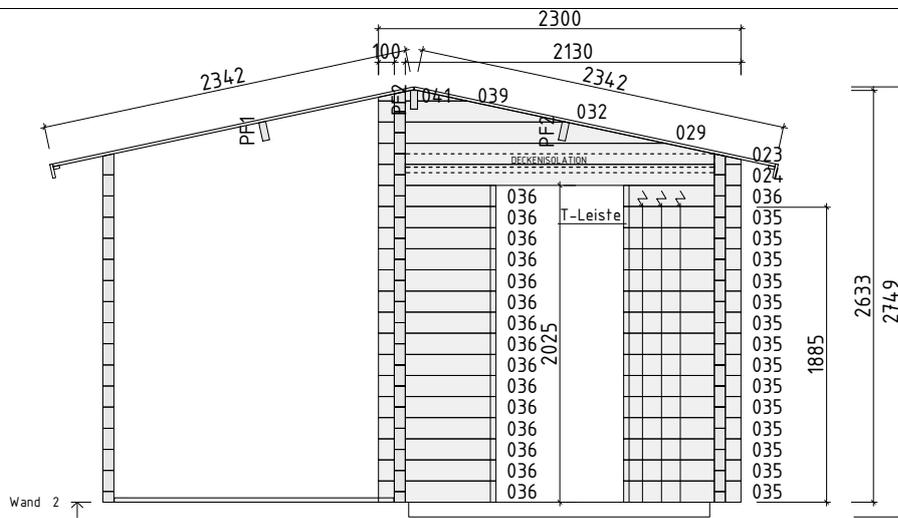Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!




▽ -Bohrung für elektrische Kabel

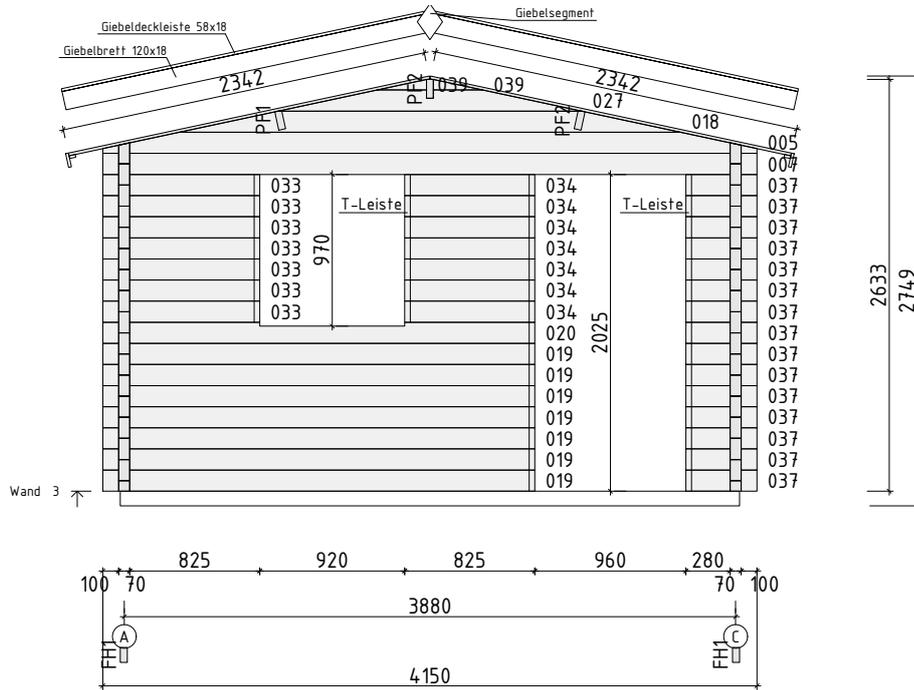Wandplan 3 Art.-Nr. 350 180



Wandplan C

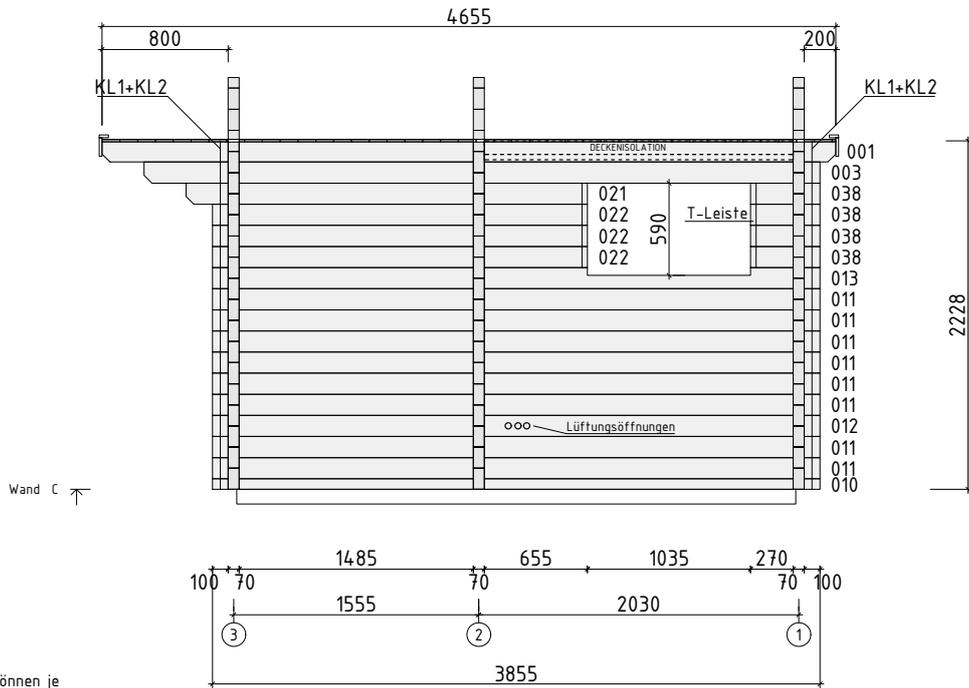
Art.-Nr. 350 180



Die Bohlen mit Lüftungsöffnungen können je nach Bedarf höher oder niedriger eingesetzt werden. Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!





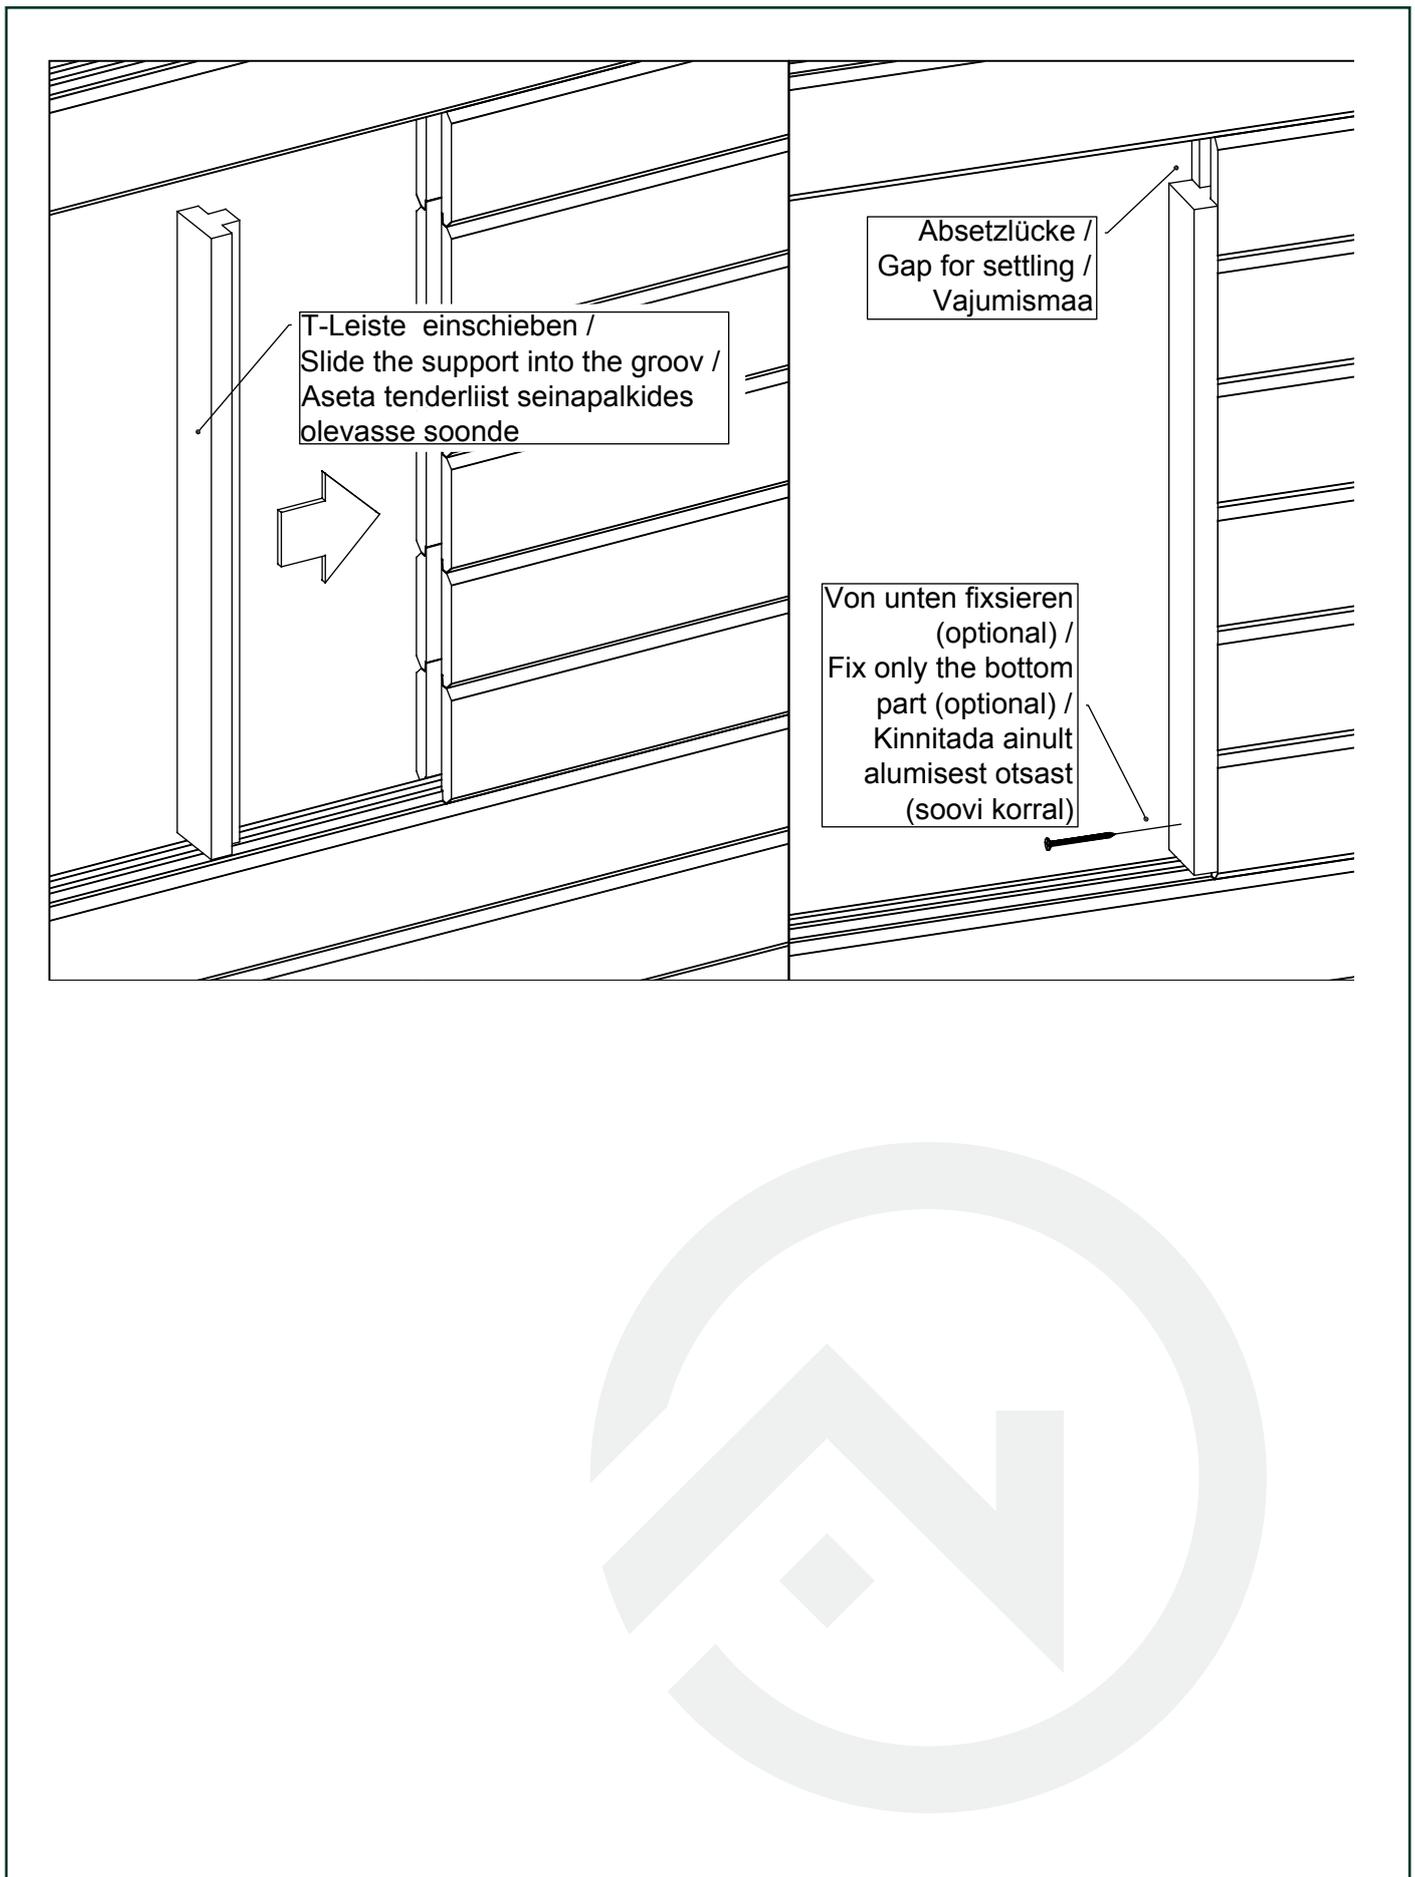
Montage für T-Leisten (Tür- und Fensterstützen) Art.-Nr. 350 180



Fenstermontage

Art.-Nr. 350 180

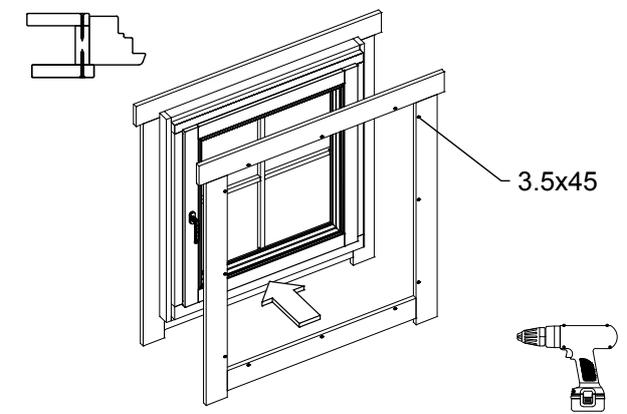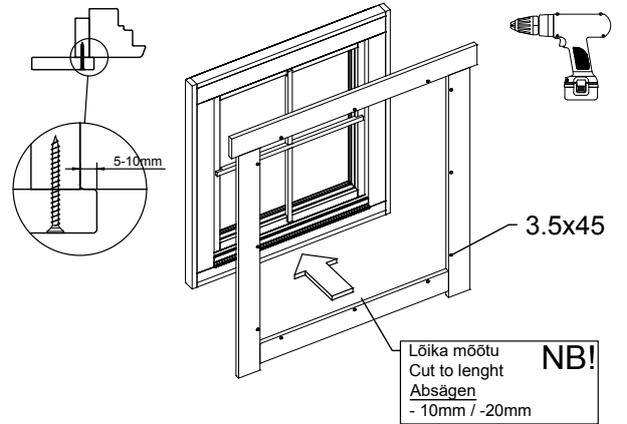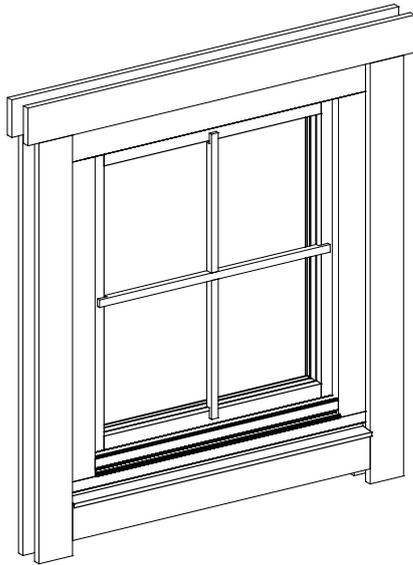Aken Q4-Q6 - paigaldusjuhised
 Window Q4-Q6 - assembly instructions
 Fenster Q4-Q6 - Montageanleitung




Fensterbankmontage


Art.-Nr. 350 180

Q4


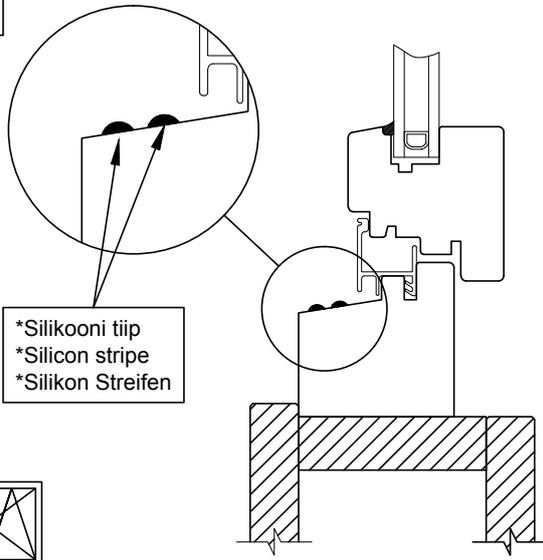
1



2

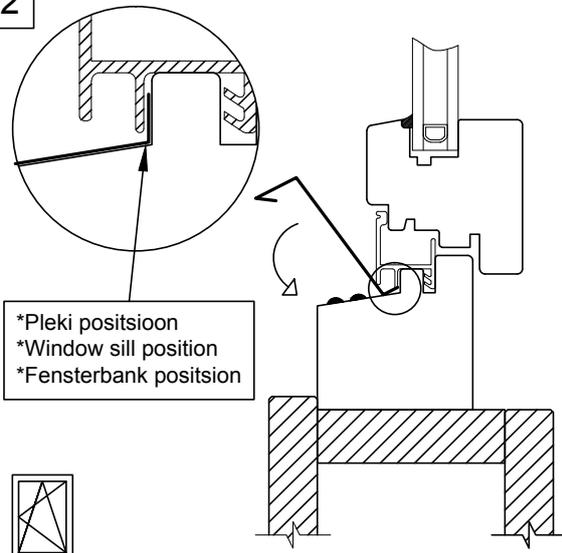


3

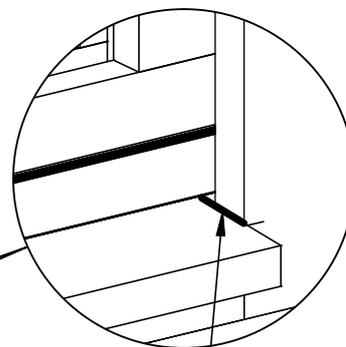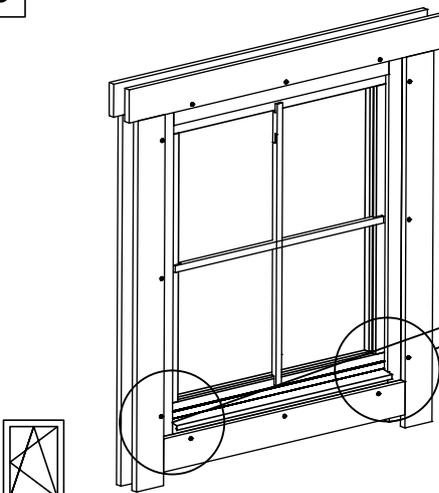


*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen

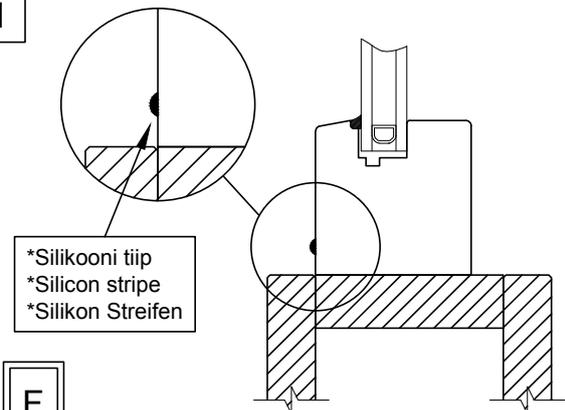1




2

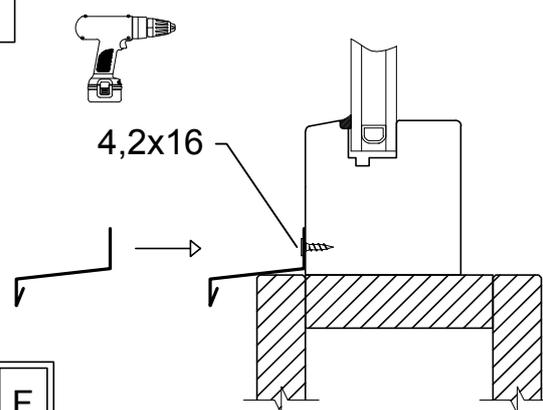


Türmontage

Art.-Nr. 350 180

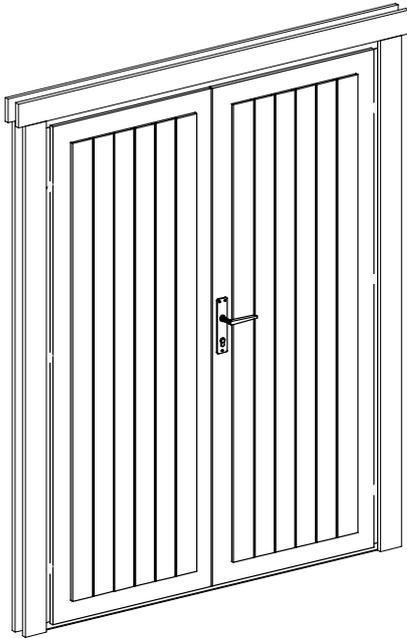
Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)



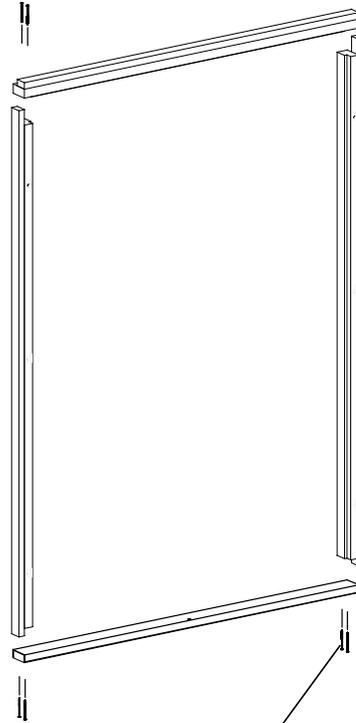
4.5x90




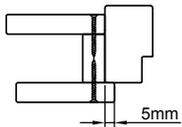
4.5x90



5mm

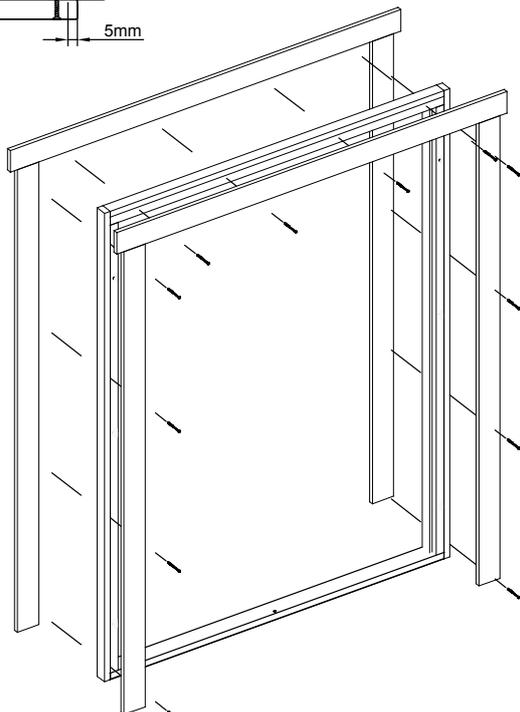


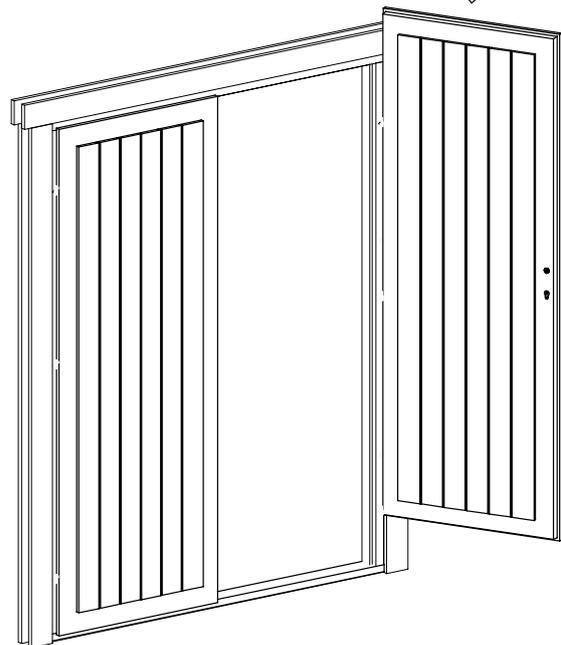3.5x45




Türmontage

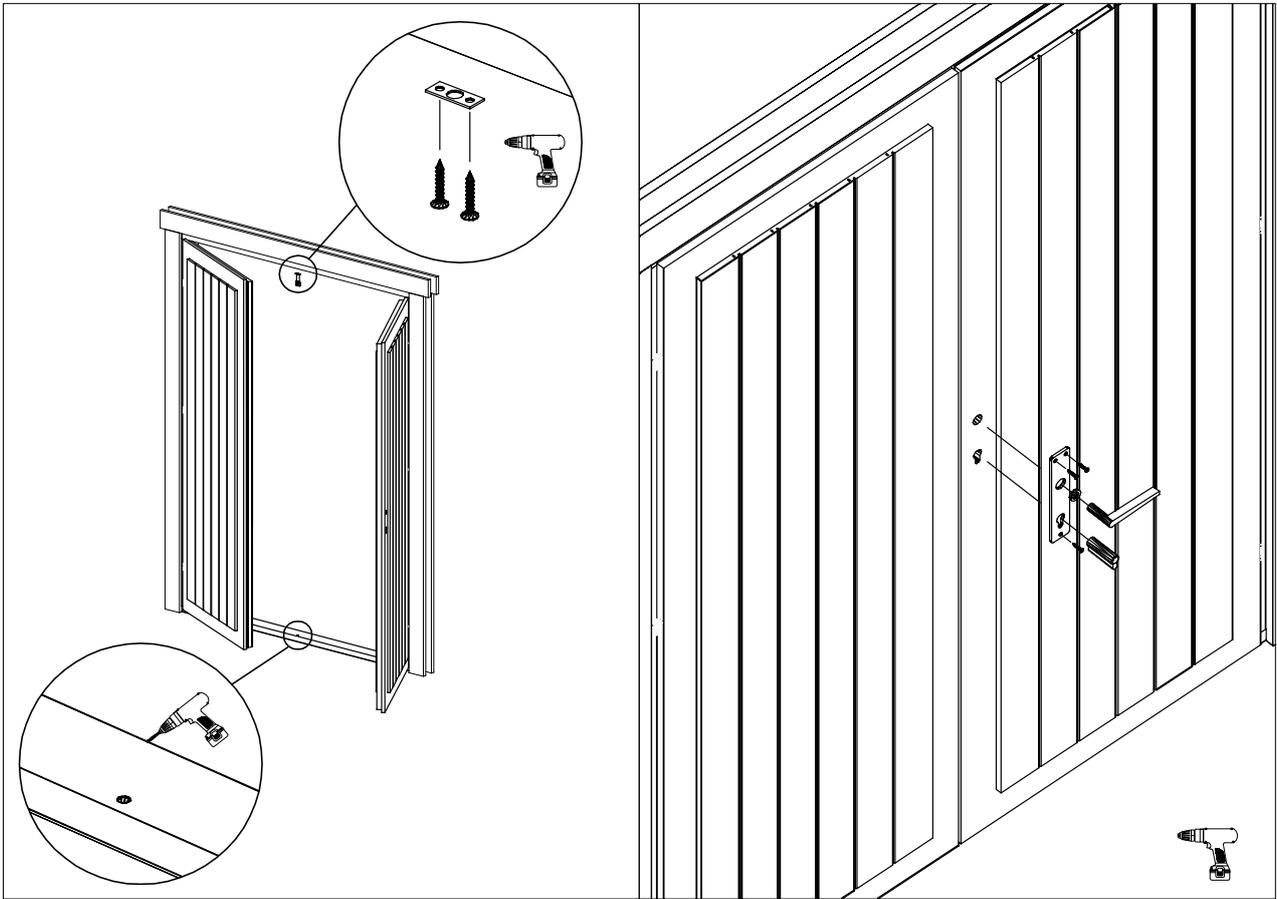Art.-Nr. 350 180



Türmontage

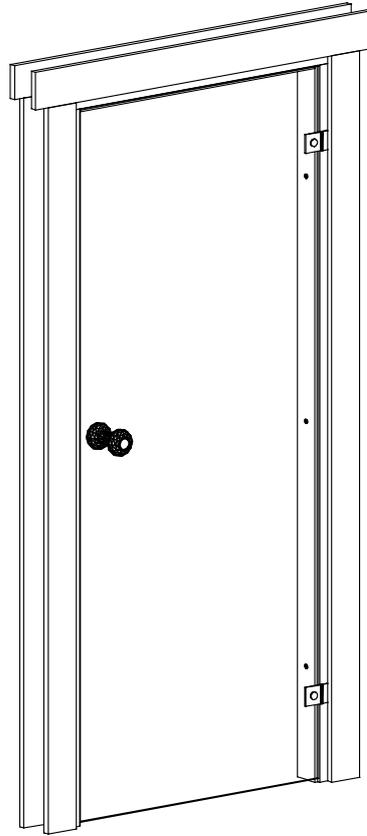
Art.-Nr. 350 180



18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud



Rahmenleisten
20x Wandstärke/
frame extensions
20x wall thickness/
laiendusliist
20x seinä paksus

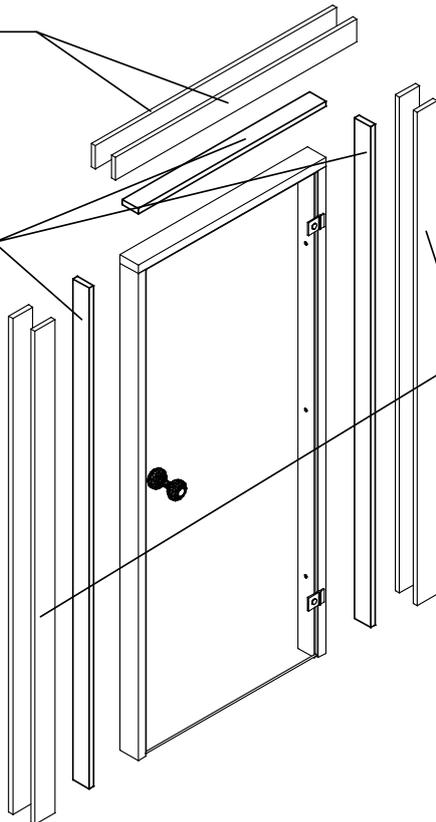18x90 Blendleisten/
cover strips/piirdeliistud



Türmontage

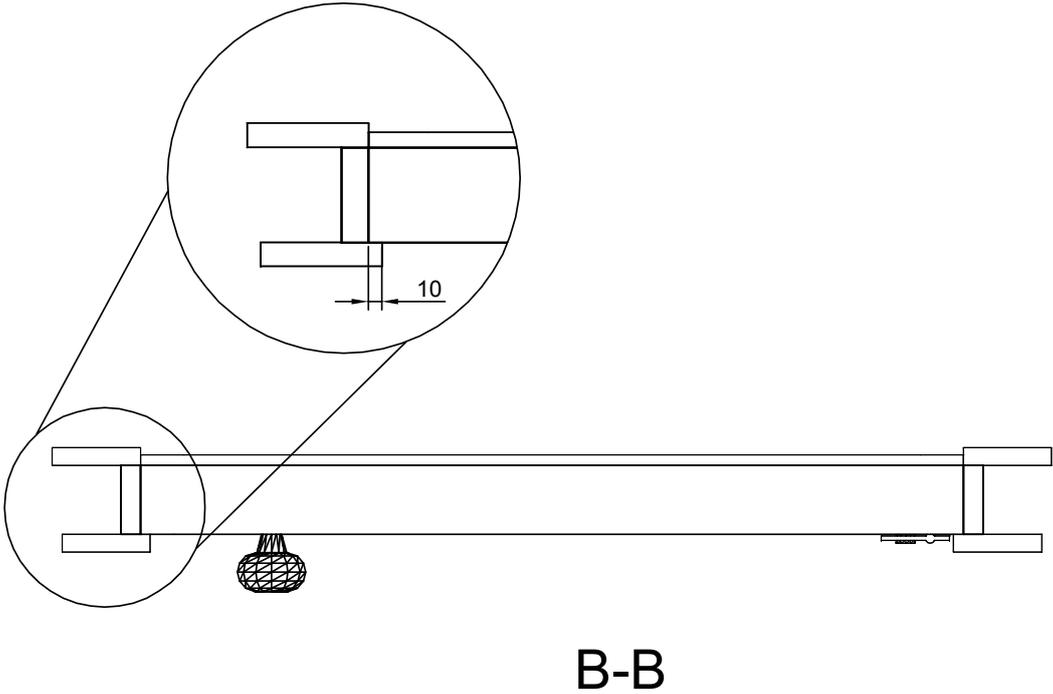
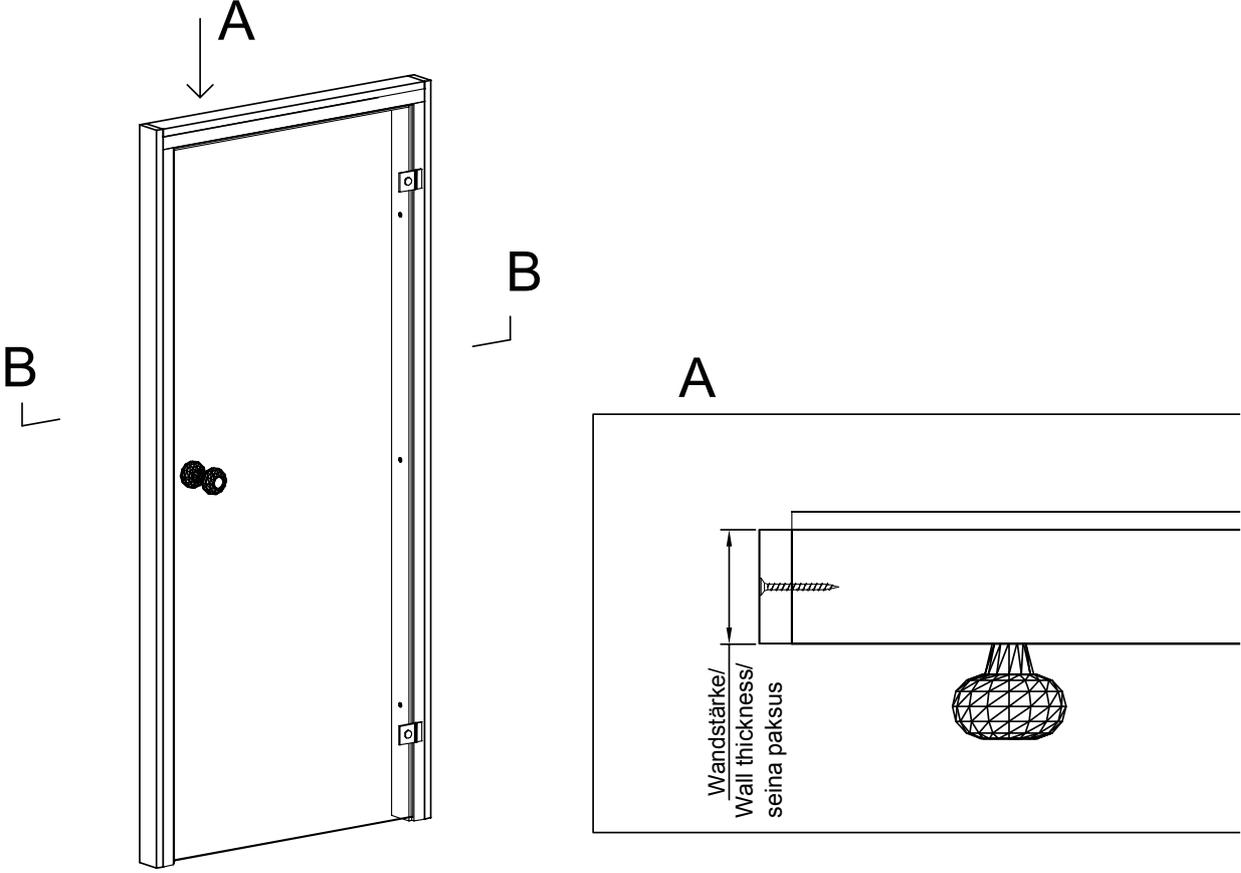
Art.-Nr. 350 180




B-B

Türmontage

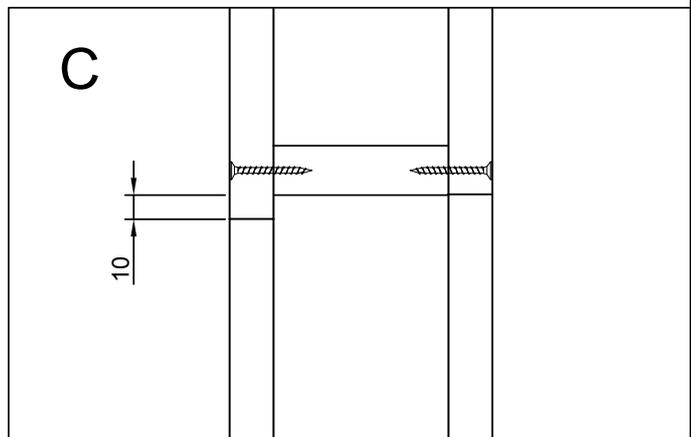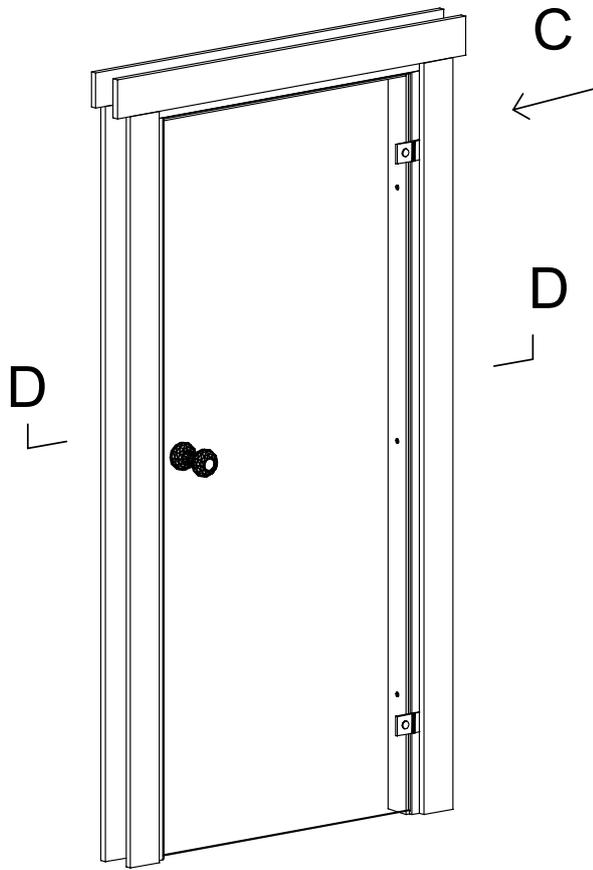
Art.-Nr. 350 180



D-D

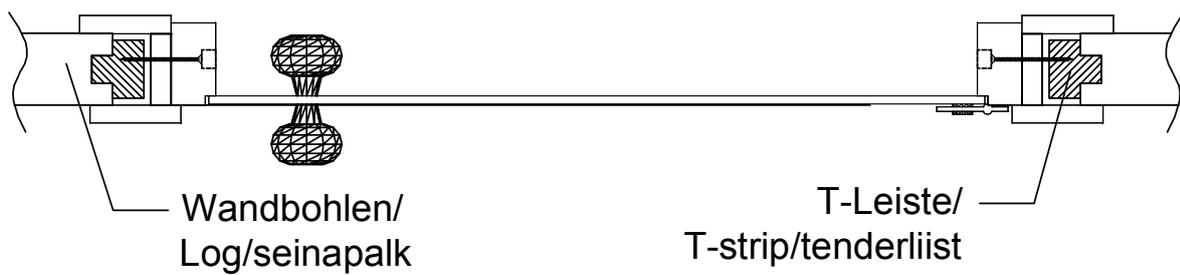

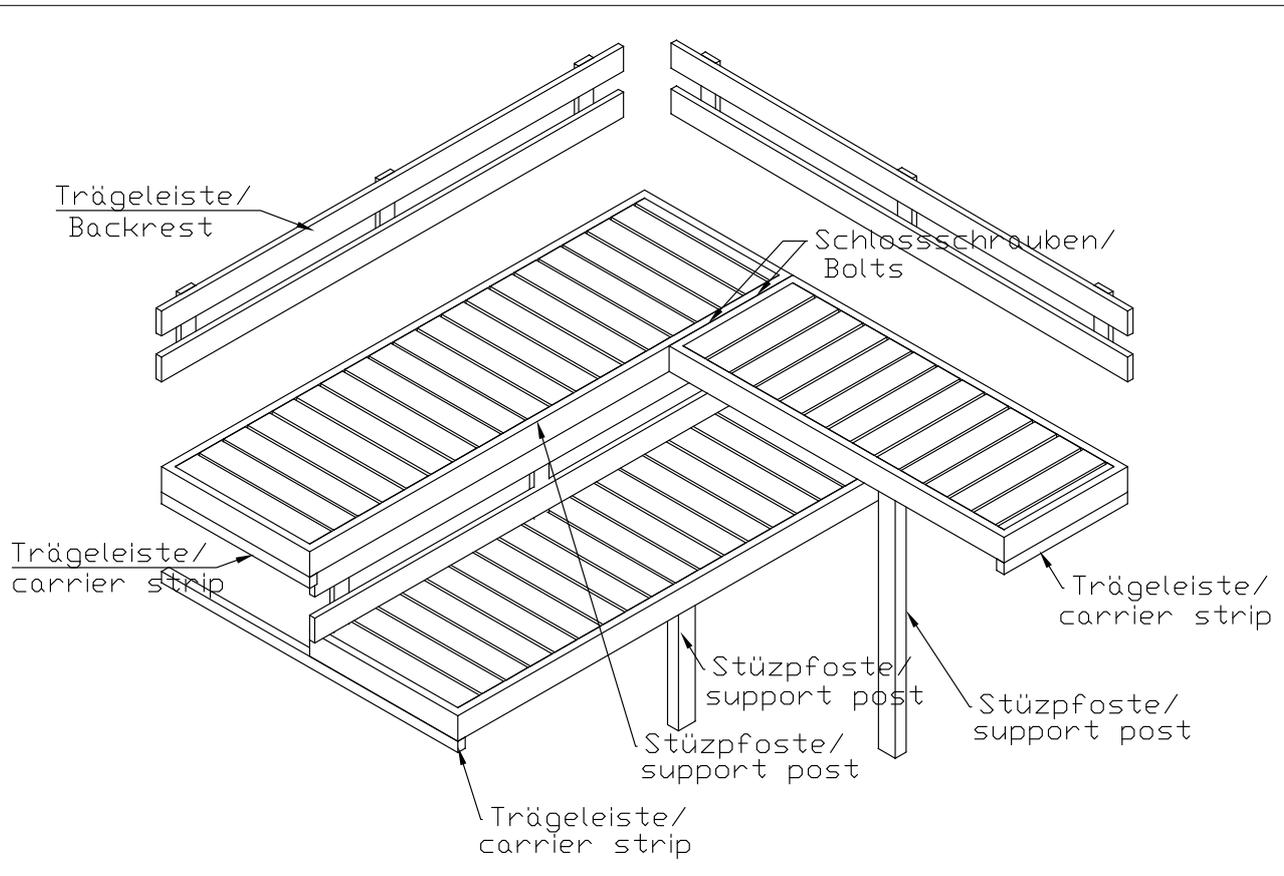Einsetzen der Saunabänke Art.-Nr. 350 180



Montage Bänke und Zwischendecke

Art.-Nr. 350 180

