



Technische Daten: Art.-Nr.: 700 090

Wandaußenmaß: 280 x 150 cm

Bohlenstärke: 28 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!


3D-Darstellung

Art.-Nr. 700 090

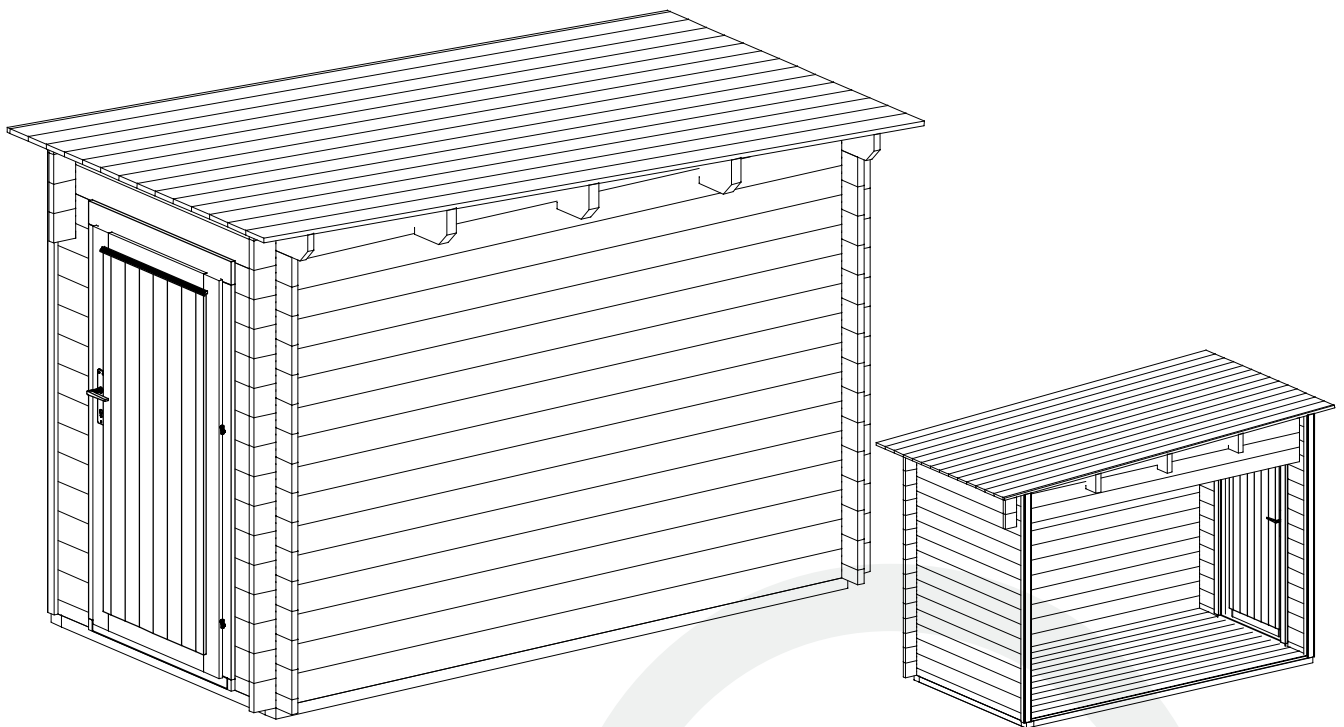

Grundriss

Art.-Nr. 700 090

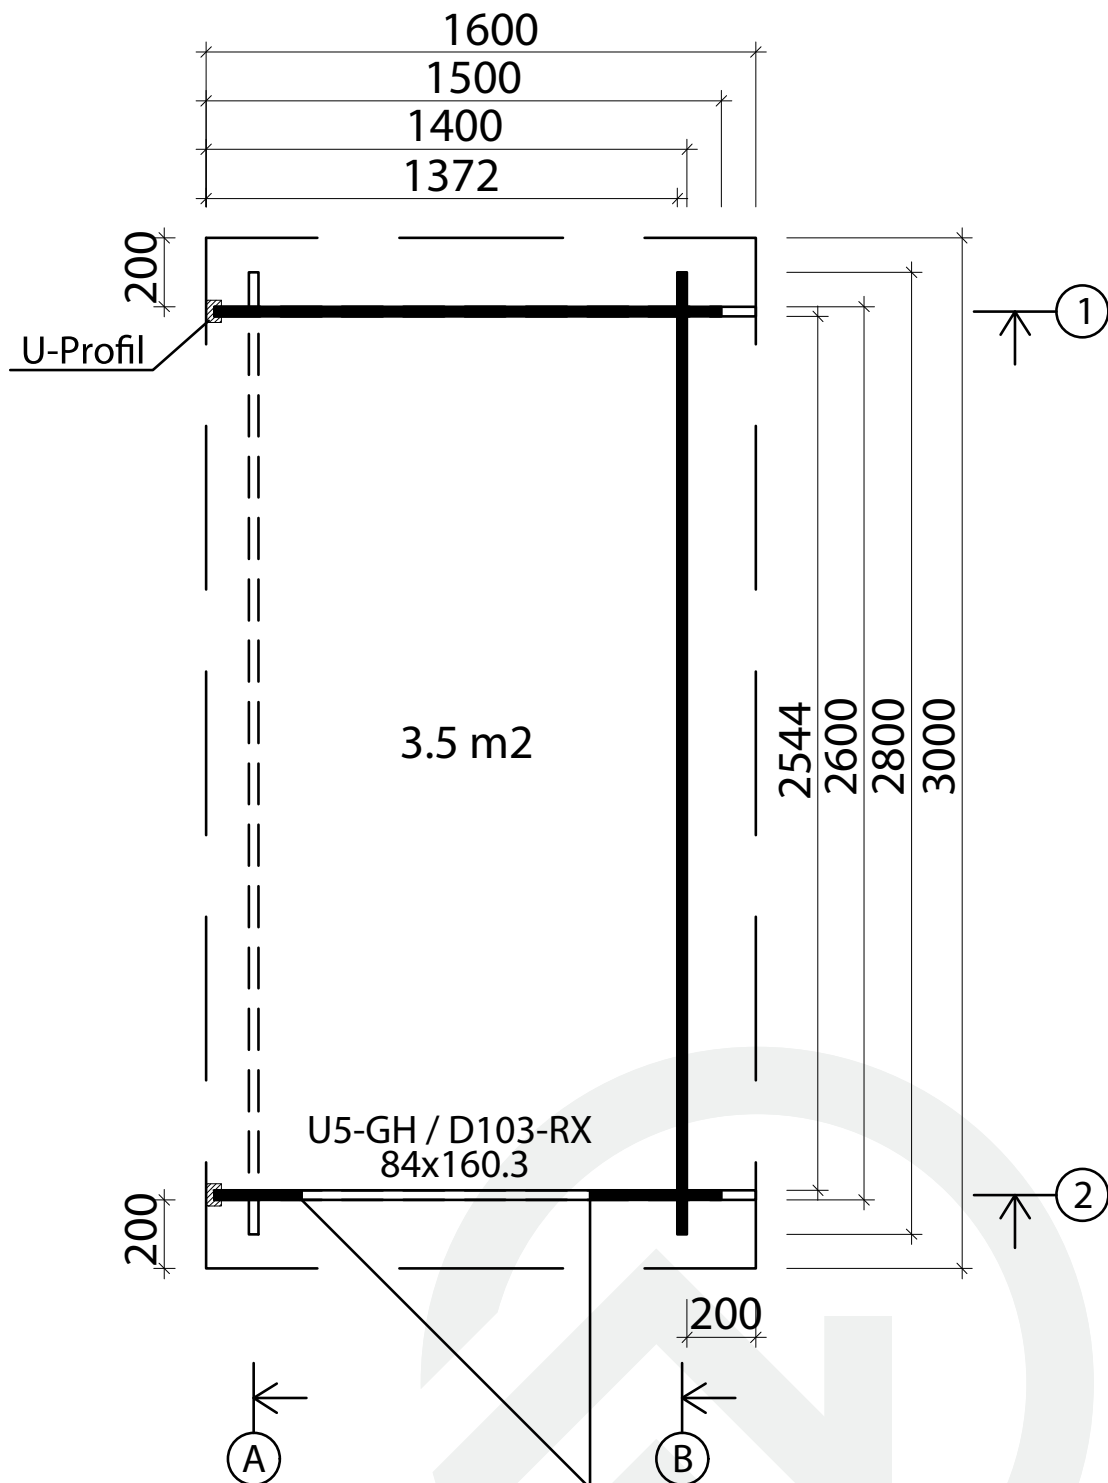


Q2-Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Lagerholzplan und Fundamentplan

Art.-Nr. 700 090

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

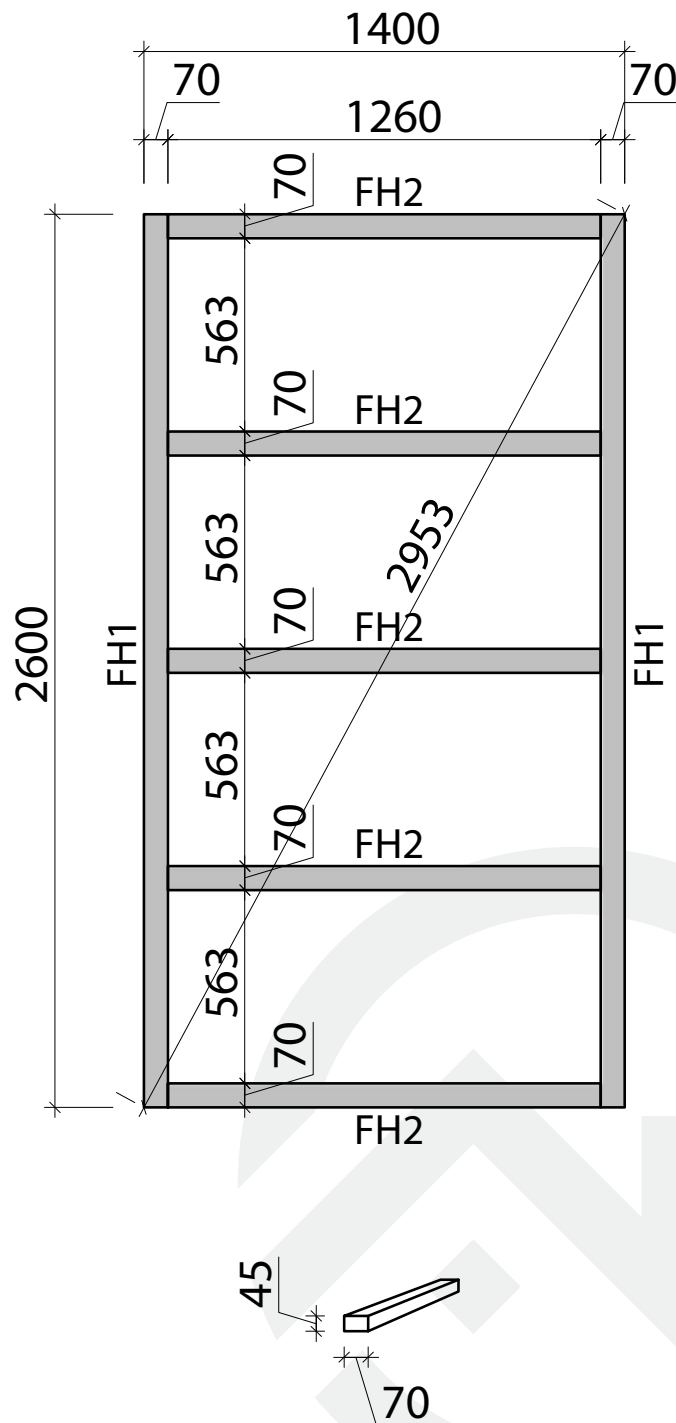




Teileliste 1

Art.-Nr. 700 090

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
002		15	28x114	2800
003		2	28x114	1576
004		2	28x114	1476
005		1	28x57	1476
006		12	28x114	1476
007		1	28x114	1476
009		14	28x114	377
010		1	28x57	377
011		12	28x114	249
012		1	28x57	249
013		1	28x114	249
014		1	28x114	249
WA-1		1		
WB-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2600
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	70x45	1260
PF1	PFETTEN 	3	44x145	1600
	DACHBRETTER	15+1	113x18	3005
	FUSSBODENBRETTER	13+1	113x18	2540
	FUSSBODENLEISTEN		18x40	9.0lfm
MB-1	DACHBLENDEN- Montagebrett	3	58x18	170
G02-1	GIEBELBRETT 18x120	1	18x120	3025
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40	1	18x40	3025
T02-1	TRAUFENBRETT 18x120	2	18x120	1620
T01-1	TRAUFENBRETT 18x95	1	18x95	1600



Teileliste 2

Artikel-Nr.: 700 090

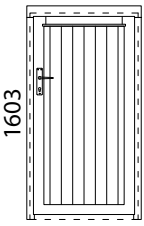Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	1620
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	4.0lfm
UP1-1	U-PROFIL 28  ✓	1	44x65	1770
UP1-2	U-PROFIL 28  ✓	1	44x65	1880
SM-1	Sturmleisten 	1	18x40	1655
SM-2	Sturmleisten 	1	18x40	1765
SH	Schlaghölzer 	3		
KP-1	DACHPAPPE  ✓		1.7m-4st	7.0lfm
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten 	6		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	110		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	280		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten, Traufenleisten Montagebrett 	35		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten, Traufendeckleisten Giebelbretter, Traufenbretter 	30		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	28		
	Q2 TÜR  840 1603 D2-S28R-XXX-08401603 U5-GH / D103-RX DIN rechts	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

Wandplan 1

Art.-Nr. 700 090



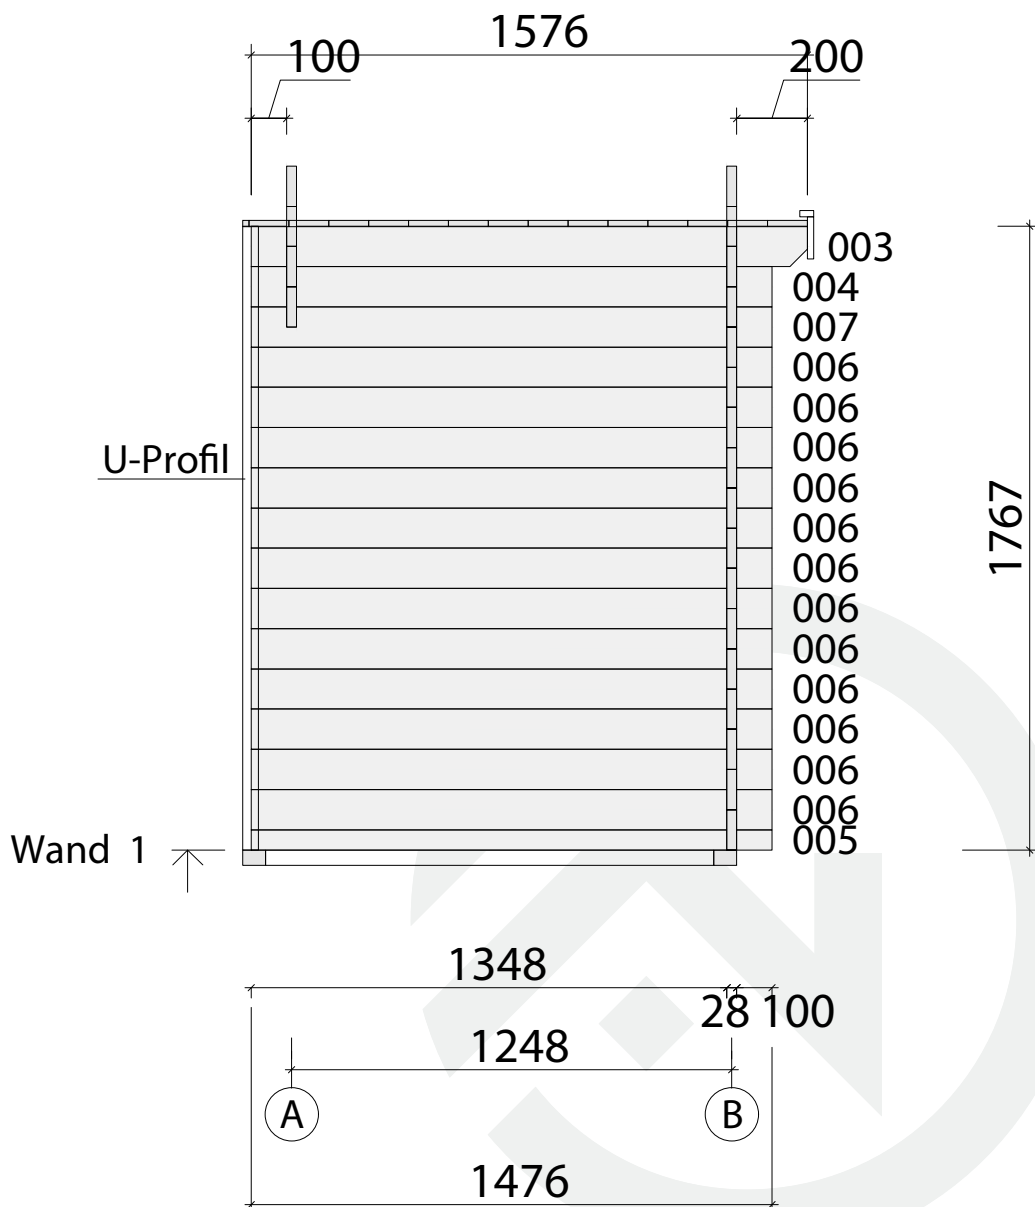
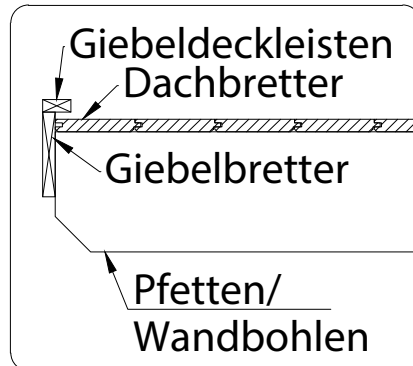


Technical drawing of a window frame assembly. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top Dimensions:** 100, 1576, 200
- Right Side Dimensions:** 003, 004, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 009, 010
- Left Side Dimensions:** 013, 014, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 011, 012
- Bottom Dimensions:** 249, 850, 249, 28, 100, 1248, 1476
- Labels:** U-Profil, Wand 2, A, B
- Internal Dimensions:** 1653, 1881


Wandplan A

Art.-Nr. 700 090

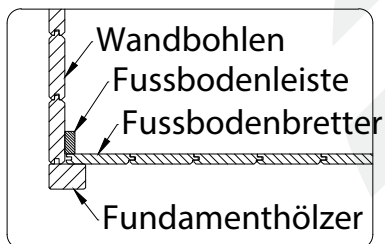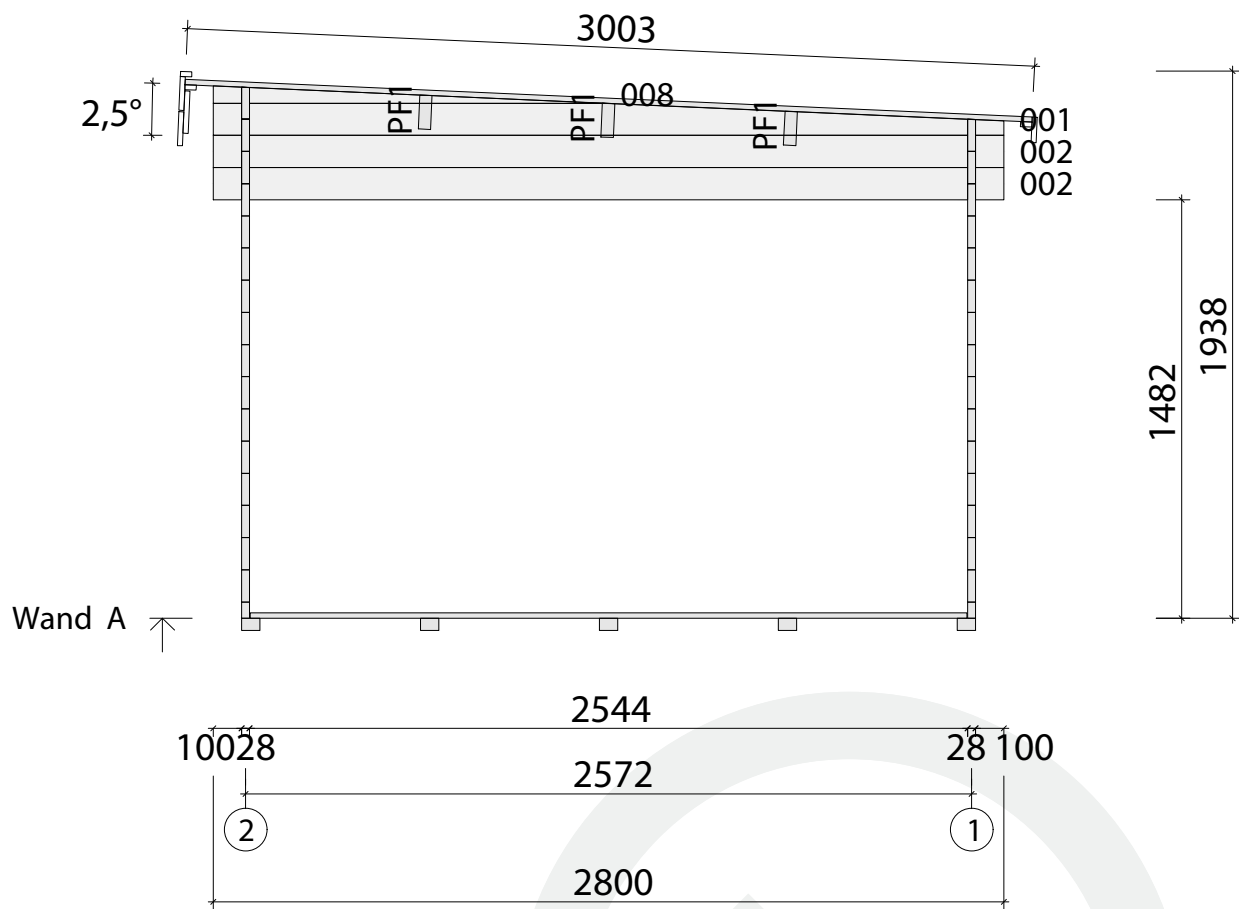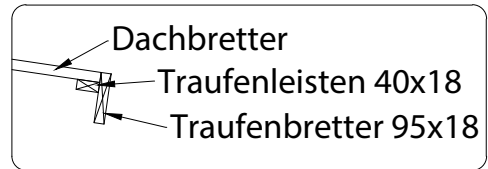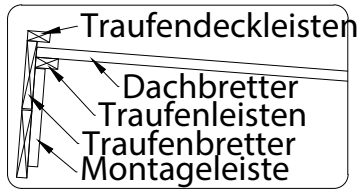

Wandplan B









Art.-Nr. 700 090

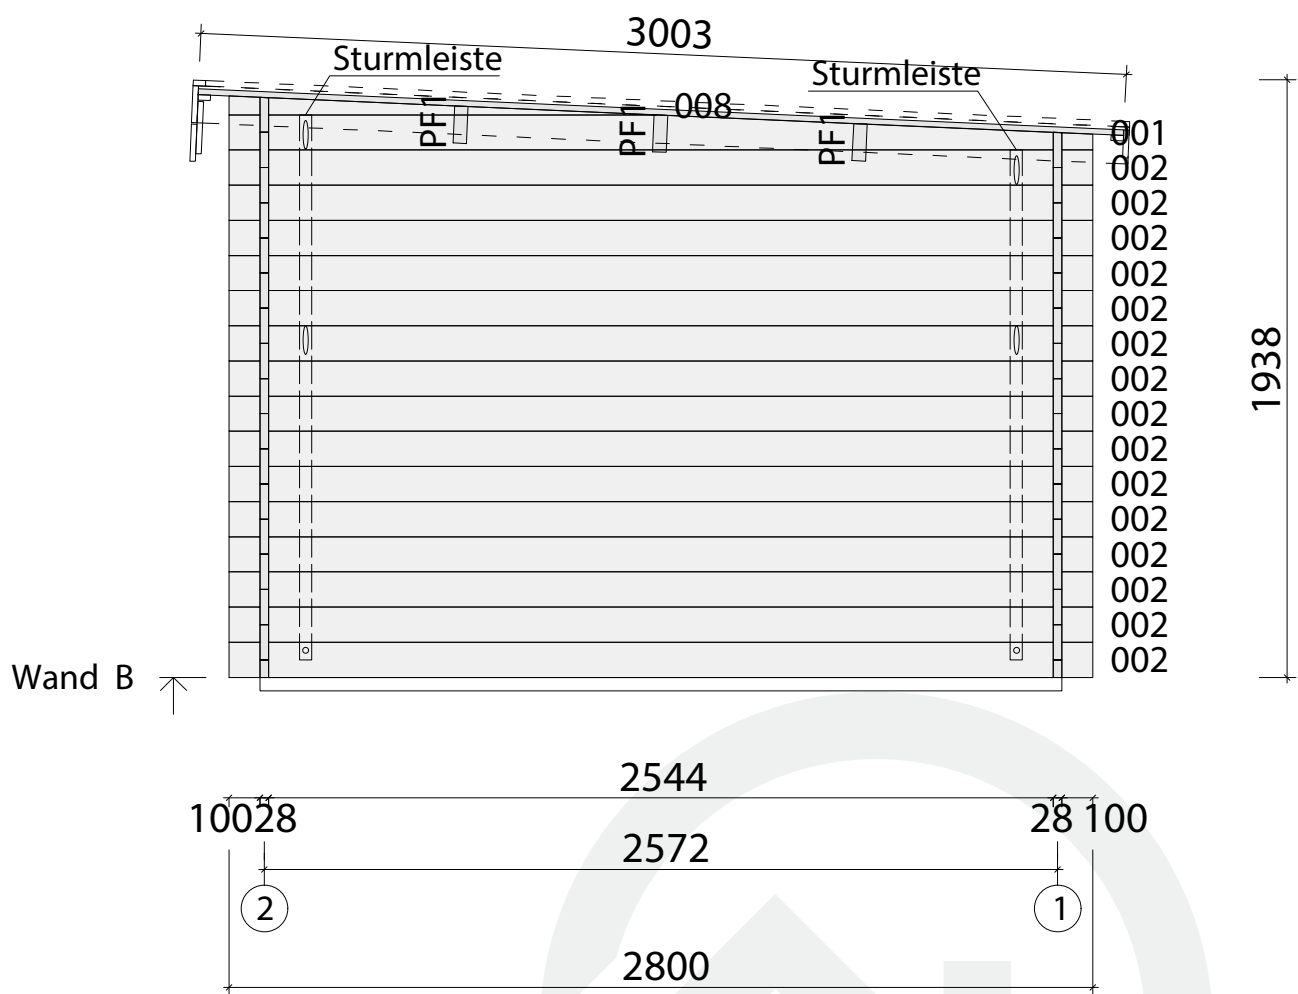


Türmontage

Art.-Nr. 700 090

Uks Q2-Q3 - koostamisjuhised
 Door Q2-Q3 - assembly instructions
 Tür Q2-Q3 - Montageanleitung

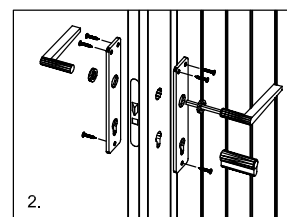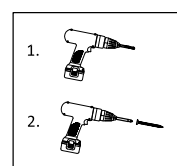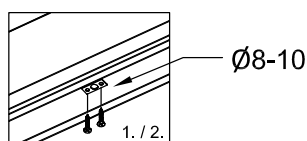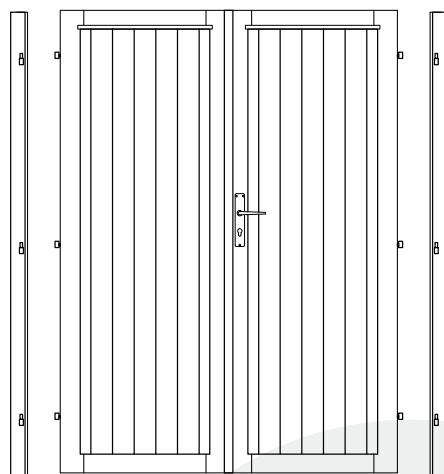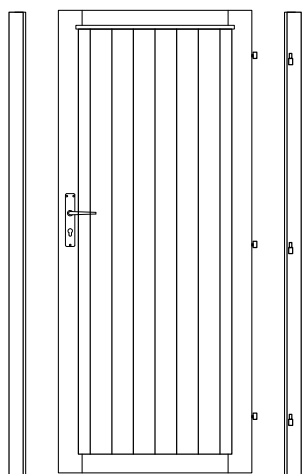

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere nicht angebracht sind!

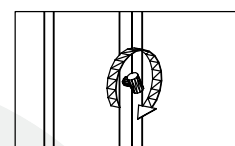

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür nicht zusammengebaut ist!

