Technische Daten: Art.-Nr.: 870815

Wandaußenmaß: 360 x 360 cm

Bohlenstärke: 70 mm






Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 870815

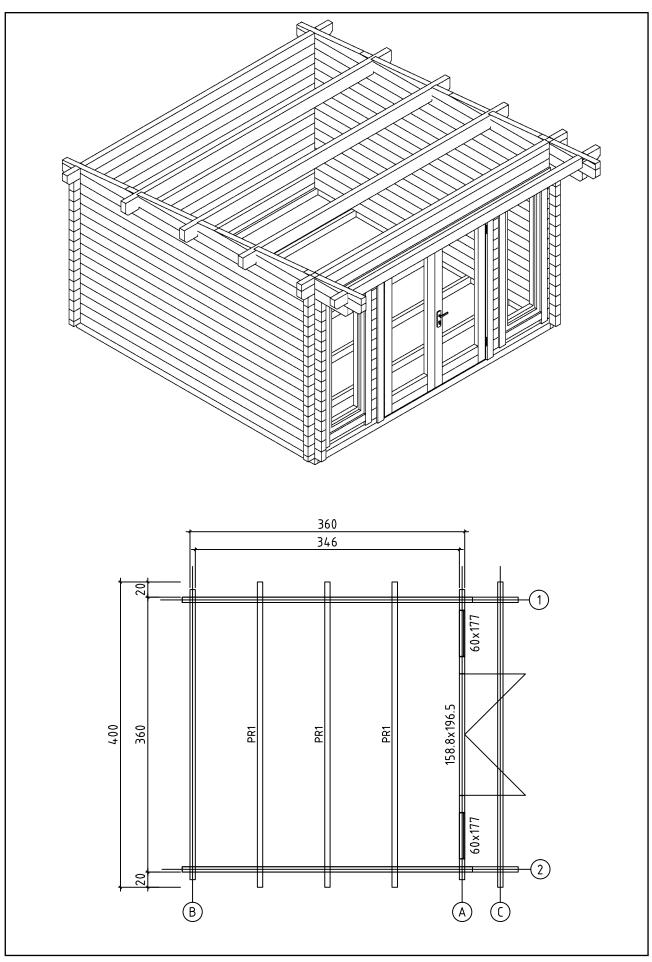

Lagerholzplan und Fundamentplan 870815

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich. 359 GR1 FB1 53,1 FB1 FB1 FB1 FB1 FB1 FB1 GR1

Teileliste 1 870815

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001	100 3460 100 [HH_]	2	70×130	3800
002	100 3460 100 H • H	3	70×130	3800
003	100 3460 100 [HH]	37	70×130	3800
004	200 3460 100 H H	2	70×130	3900
005	200 818	2	70×130	1088
006	2583 100 ———————————————————————————————————	2	70×130	2753
007	-	2	70×14	146
008		2	70×100	852
009	1700 500 — H	2	70×130	2270
010		2	70x55	567
011	847 430 200	2	70×130	1617
012	102 430 200	2	70×84	872
013	100 931	2	70×65	1101
014	100 931 日	2	70×130	1101
015	100100 [刊]	28	70×130	270
016		28	70x130	221
017	100 3460 100 [H	1	70×130	3800
018	200 3460 200 H H	1	70×130	4000
019	200 3460 200 - H	1	70×82	4000
020	100 3460 100	1	70×65	3800
021	200 3460 200	1	70×130	4000
022	200 3460 200	1	70×130	4000
GR2	GROUNDFRAME	2	45x90	3590
GR1	GROUNDFRAME	2	45x90	3500
FB1	FLOORBEAMS	7	45x90	3500


Teileliste 2 870815


Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
PR1	200 3460 Purlins 200	3	70×170	4000
	WINDOW 600×1770	2		
	DOOR 1588x1965	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher	6		
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher	275		
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges	275		
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher	30		
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture	20		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront	125		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm	3		
10	Shim,Nuts/Mutter, U-Scheibe/Ecrou,Rondelle 10 mm For friking storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm KL1 M10 2,11 m 1 Screws 180 6 pcs. KL2 M10 2,18 m 2 Plastic caps 3 pcs.	3/3		

Teileliste 3 870815


POS	ST.	В	Н	L	Teileliste
FB1	Vt	. spet	si		FUNDMENTHOLZER
F1	12 m ²	28		3455	= FUSSBODENBRETTER
PR	3	70	170	4000	DACHBALKEN
RB1	18,1m²	20		4521	□□⇒ DACHBRETTER
R1	2	20	140	4040	Veate Rett se Retenute Traufenbretter
R2	2	45	65	4000	Veeta kertise Traufenbretter
R3	2	20	140	4720	Vaata katise Giebelabschlussleiste
R4	2	20	90	4720	Giebelabschlussleiste
WN06	2	600	1770	Р	P3 2 P2
DR16	1	1588	1965	P2	P3 P2
P1	15 m	20	40		Fussbodenleiste
P2	6+6	20	90	1945	Türleiste DR 16,Fensterleiste WN 06
Р3	1+1	20	90	3440	Türleiste DR 16,Fensterleiste WN 06
Р4	2+2	20	90	540 570	Fensterleiste WN 06

Detailzeichnungen 870815

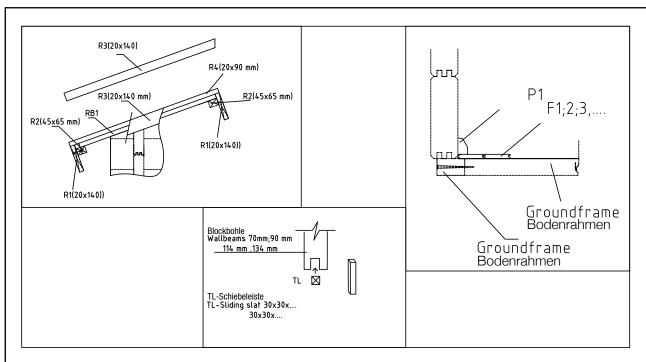


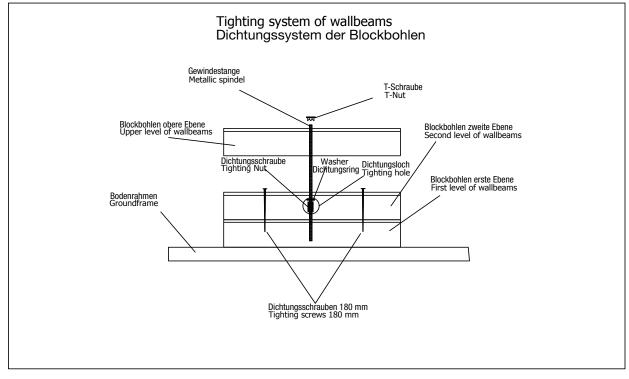

Wandplan 1 und 2 870815

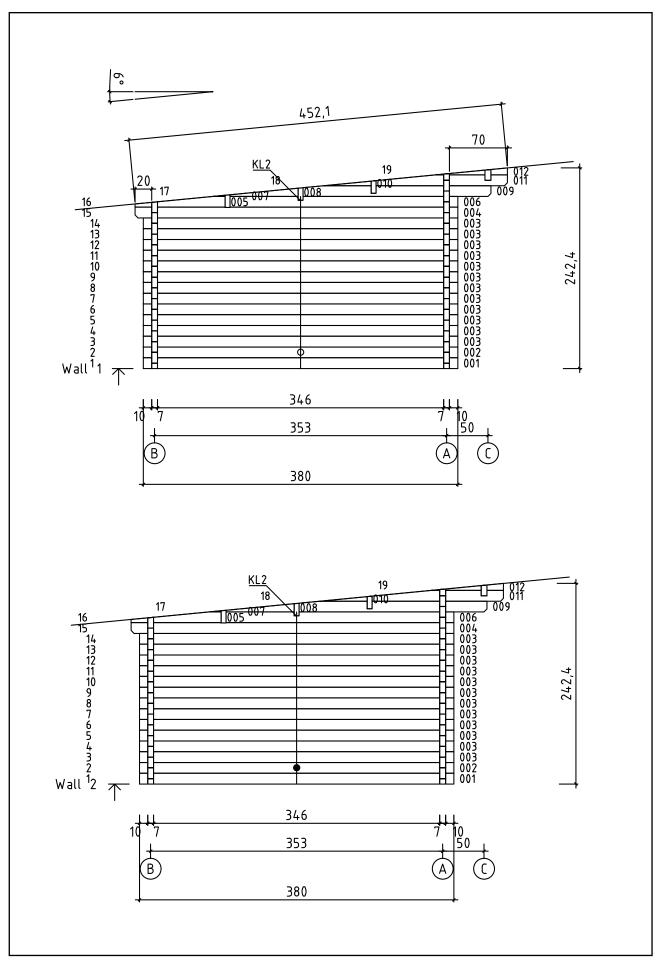

Wandplan A und B 870815

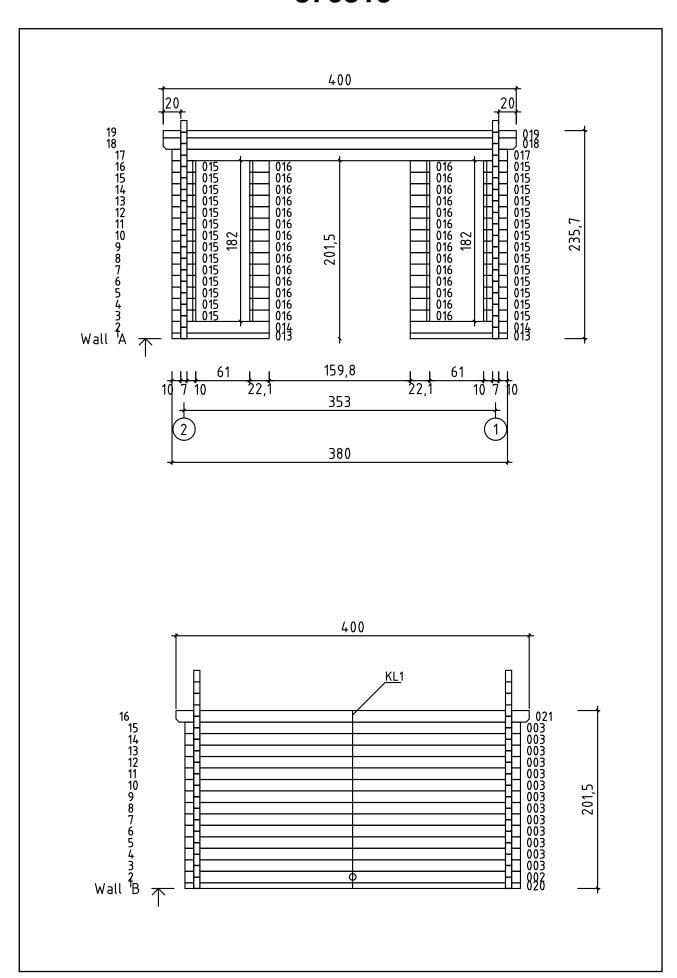

Wandplan C 870815

