



029220|18

AUFBAUANLEITUNG

Qualitätsprodukt aus Japan 
Metallhaus Osaka

Ein Aufbauvideo finden Sie unter www.finnhaus.de



wolff
Finnhaus
COMFORT



AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER BODENRAHMEN UND DES QUERBALKENS

Bitte legen Sie die Bodenpaneele und die Querbalken so zusammen wie auf der Zeichnung zu sehen ist.

Benötigtes Zubehör




Teilnr.	Artikel	Anzahl
01	Bodenrahmen, vorne	1
02	Bodenrahmen, links	1
03	Bodenrahmen, rechts	1
04	Bodenrahmen, hinten	1
05	Querbalken	2
-	Metallbeschlag für Bodenecke, vorne links	1
-	Metallbeschlag für Bodenecke, vorne rechts	1
-	Metallbeschlag für Bodenecke, hinten	2

Um einen festen Stand des Hauses zu garantieren benötigen Sie einen festen Untergrund. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Hinweisflyer).


Das Haus muss auf einem erhobenen Rahmen stehen, damit das Regenwasser unter dem Haus ablaufen kann.

Frontansicht mit gleichstarken Betonplatten als Fundament.


Frontansicht mit gleichstarken Kunststoffplättchen als Fundament (im Lieferumfang enthalten).

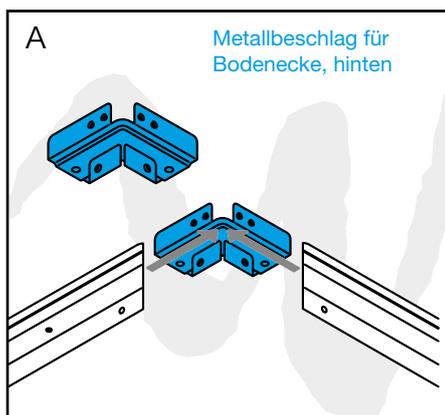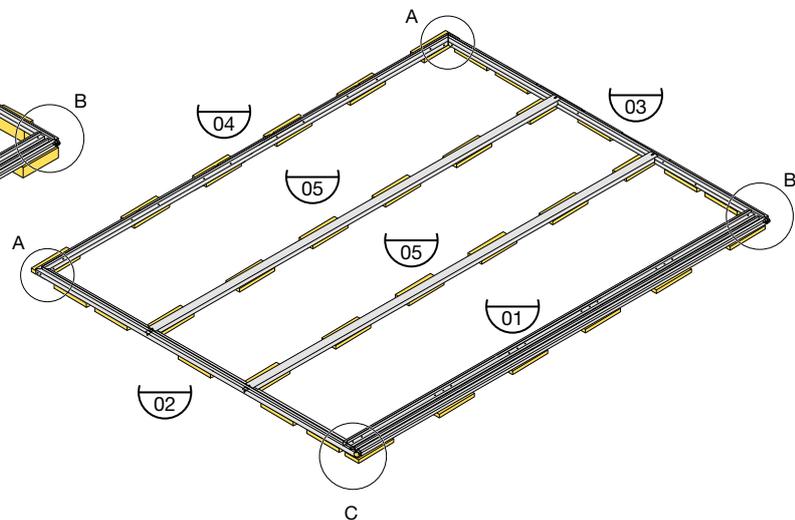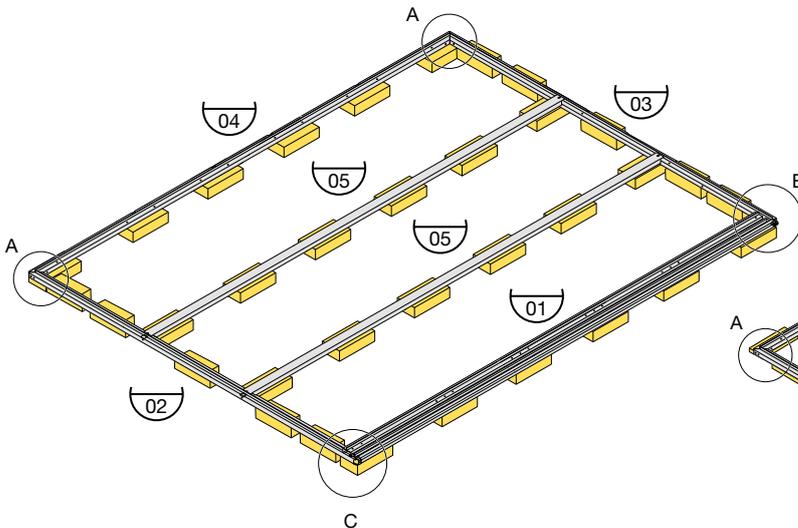

Metallbeschlag bis an das Ende anschlagen lassen.

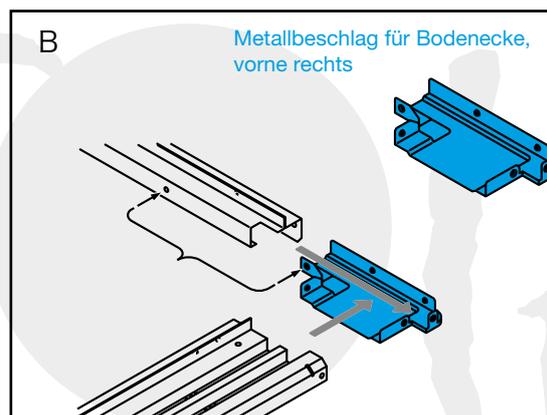

Den Metallbeschlag so tief ineinander stecken, sodass die Löcher übereinander liegen.

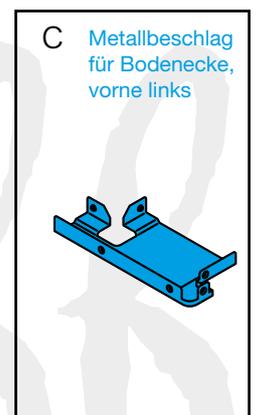

Siehe Metallbeschlag für Bodenecke vorne rechts.

AUFBAUANLEITUNG OSAKA




VERSCHRAUBUNG DER BODENRAHMEN UND DES QUERBALKENS

ACHTUNG: Bitte zuerst alles mit einer Wasserwaage ausrichten und erst dann montieren, damit sich die Tür nach der Fertigstellung einwandfrei öffnen lässt.

Zwei Stellen in der Zeichnung, wo „✘“ vermerkt ist, dürfen erst nach der Kontrolle der waagrechten Ausrichtung des Gesamtbodenbereichs, fest verschraubt werden. Hierbei müssen die Schrauben gedrückt haltend fest verschraubt werden, damit keine Lücke zwischen Bodenrahmen für vorne und Bodenrahmen für links und rechts entsteht.

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
-	Schrauben, kurz	14
-	Wasserwaage	1

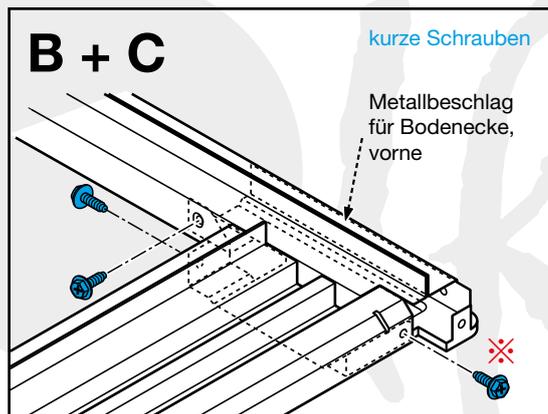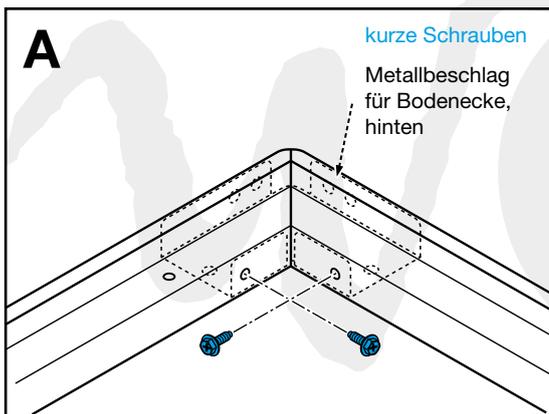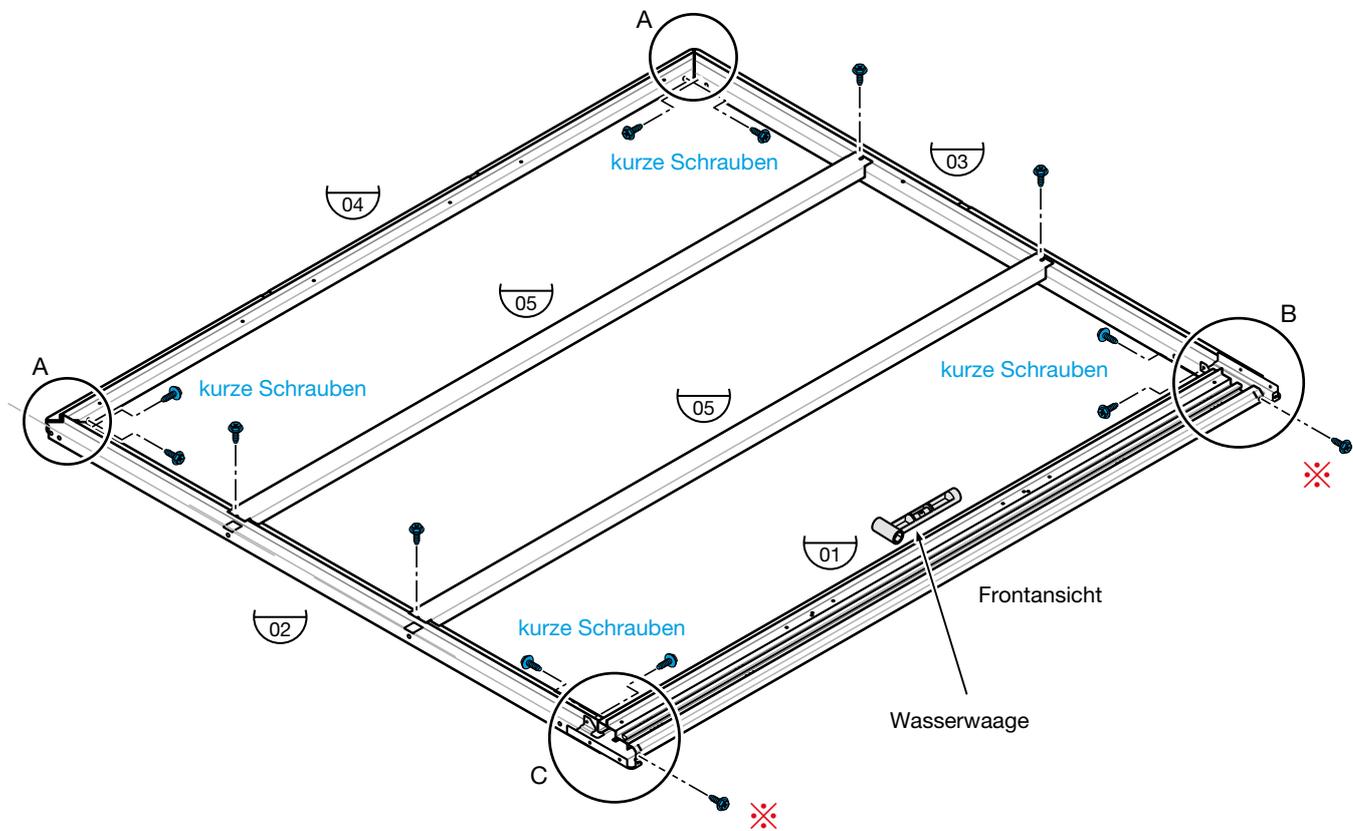

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER ECKPFOSTEN



Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
06	Eckpfosten, vorne links	1
07	Eckpfosten, vorne rechts	1
08	Eckpfosten, hinten links	1
09	Eckpfosten, hinten rechts	1
-	kurze Schrauben	14


ACHTUNG:

Zur Kontrolle, die Diagonalen mit einem Bandmaß oder Zollstock messen. Die Diagonalen müssen gleich lang sein, um ein gleichförmiges Rechteck zu erhalten.

Die Kanten der Bodenrahmen kontrollieren. Die beiden Bodenrahmen müssen genau zusammenpassen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Bodenpaneele nicht an die Bodenrahmen angesetzt werden können.

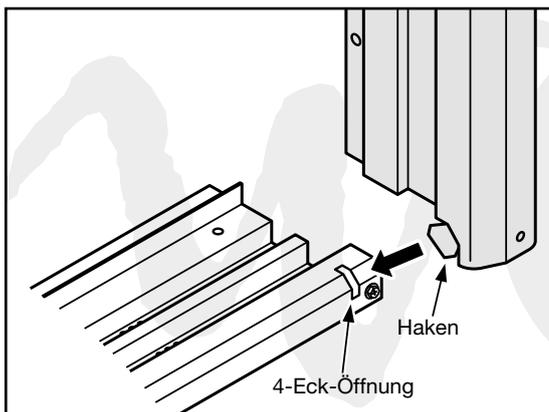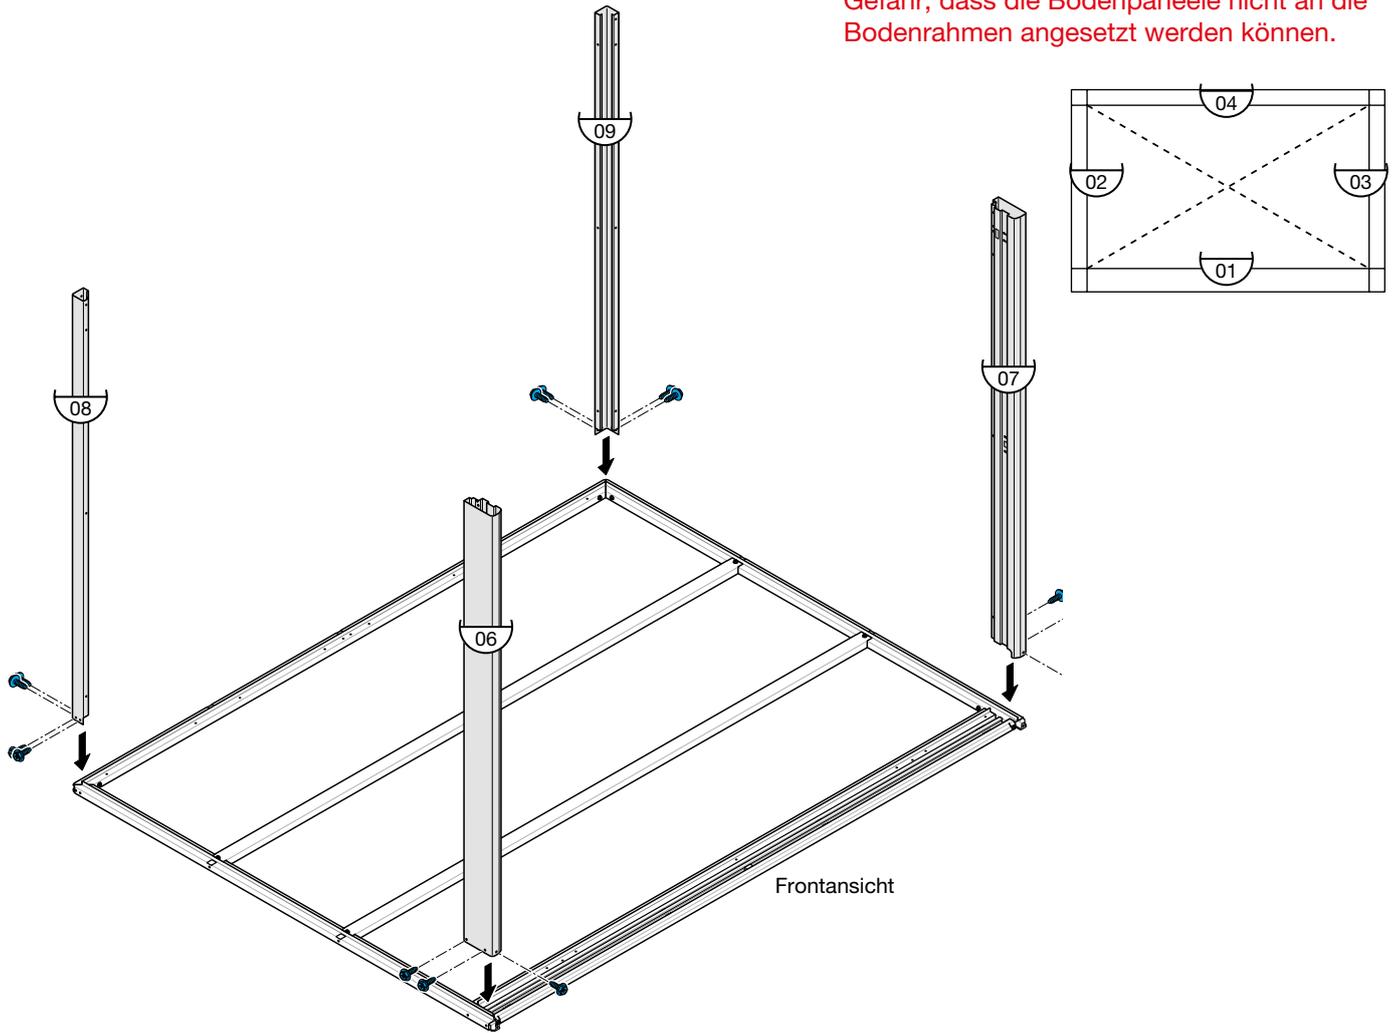

Den Haken in 4-Eck-Öffnung stecken.

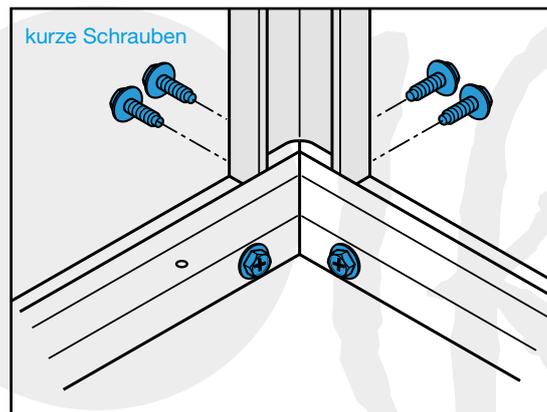

Bitte alle unteren kurzen Schrauben fest anziehen.



AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DES HINTEREN UND VORDEREN OBEREN RAHMENS


Nach der Montage des hinteren oberen Rahmens, die beiden Öffnungen an den beiden Rändern mit den kleinen Ösen versiegeln (Diese Öffnungen dienen der Verlegung der Elektroleitung).

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
15	Oberer Rahmen, hinten	1
19	Oberer Rahmen, vorne	1
-	Gummipropfen, klein	2
-	kurze Schrauben	6

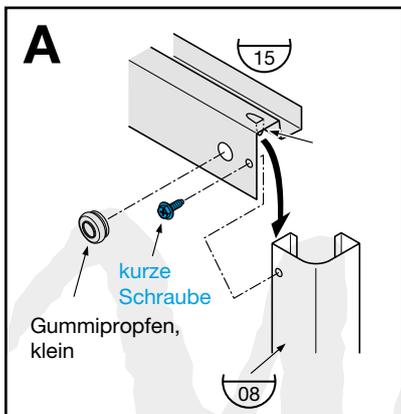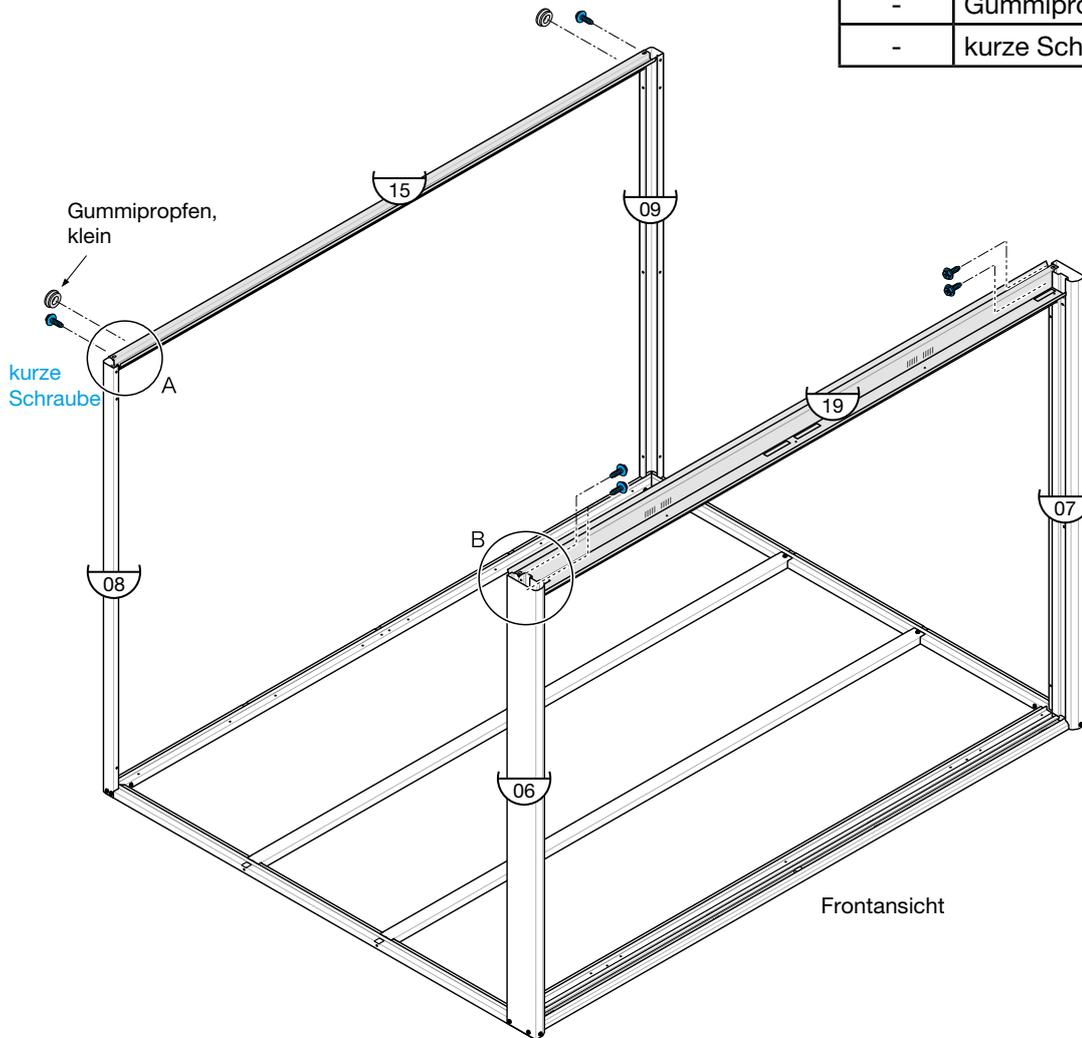

Der Haken des hinteren oberen Rahmens wird an den Rand des hinteren linken Eckpfostens eingehängt, dann wird der hintere obere Rahmen und der hintere linke Eckpfosten mit einer kurzen Schraube verschraubt.

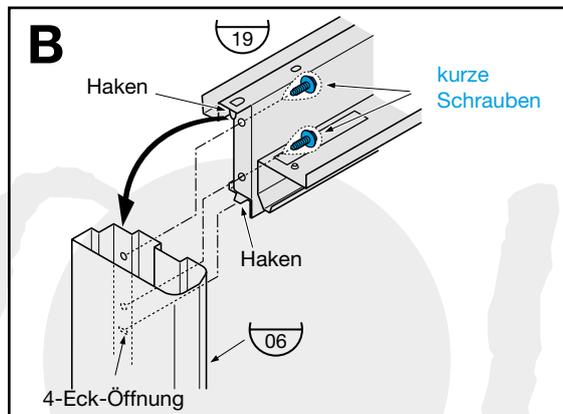




Der obere Haken des vorderen oberen Rahmens wird am Rand des vorderen linken Eckpfostens eingehängt. Der untere Haken des vorderen oberen Rahmens wird in die 4-Eck-Öffnung des vorderen linken Eckpfostens eingesteckt. Zum Schluss wird der vordere obere Rahmen und der vordere linke Eckpfosten mit den kurzen Schrauben verschraubt.

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER LINKEN UND RECHTEN ZIERBLENDE

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
17	Zierblende, links	1
18	Zierblende, rechts	1
-	kurze Schrauben	6

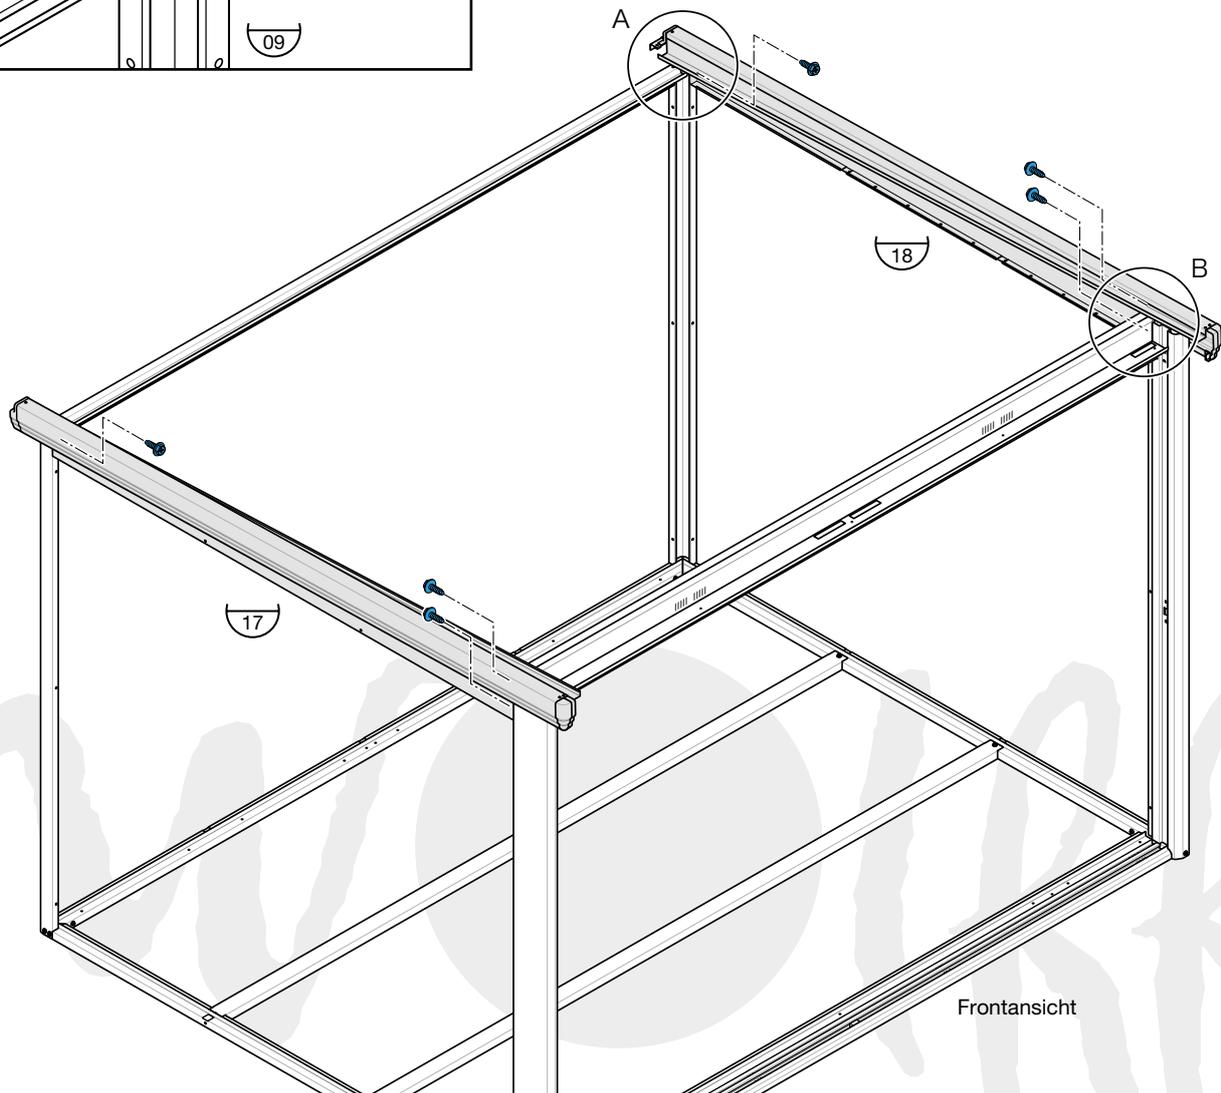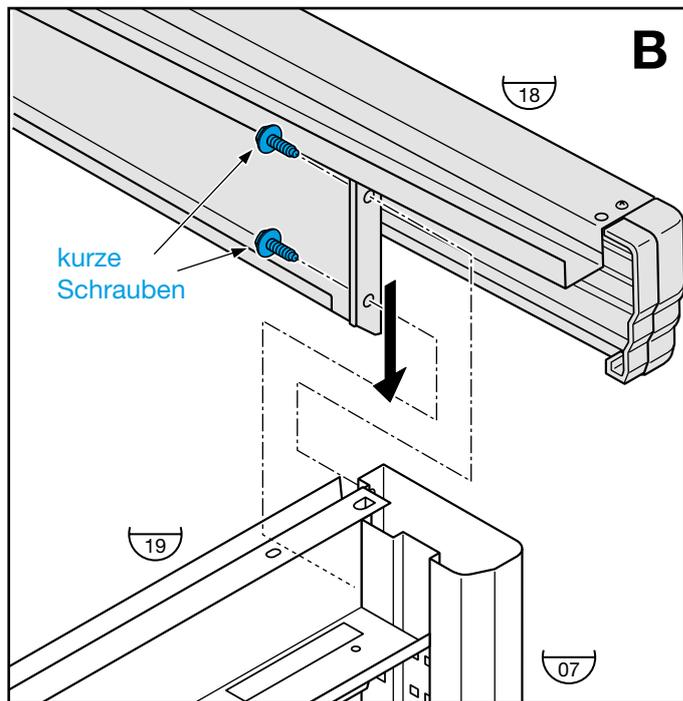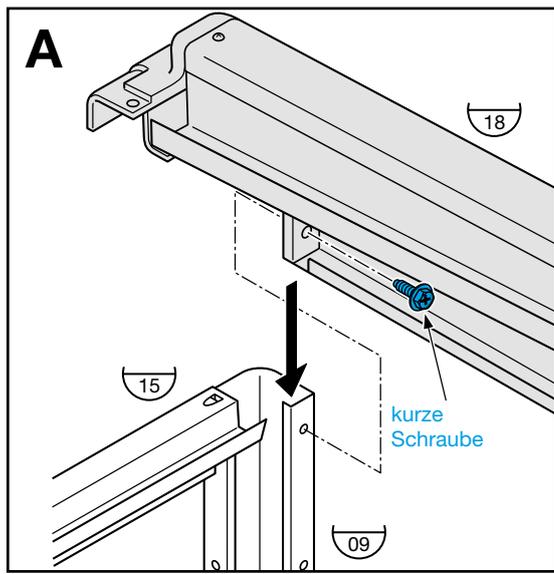

AUFBAUANLEITUNG OSAKA








AUFBAU DER MITTLEREN STÜTZVERSTÄRKUNG FÜR LINKS, RECHTS UND HINTEN

Die Stützverstärkung (mittlerer Pfosten) für die linke, rechte und hintere Seite erstmal nur provisorisch ausrichten.

Bringen Sie den Metallhalter für die Dachrinne an dem mittleren Pfosten  an.

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
 	Mittlere Stützverstärkung, links, rechts	2/2
	Mittlere Stützverstärkung, hinten	3
-	Metallhalter für Dachrinne	1
-	kurze Schrauben	15

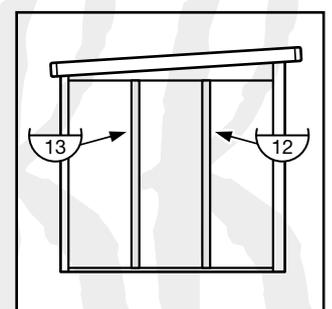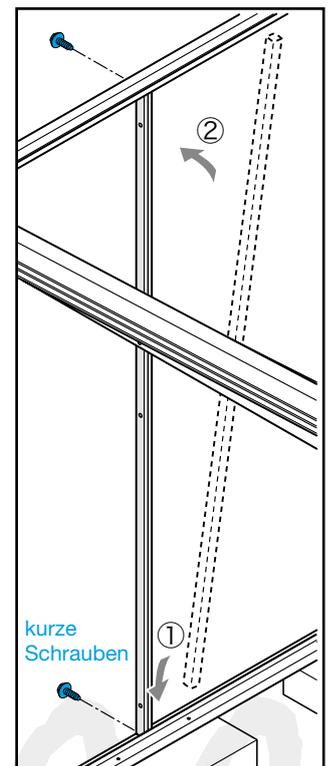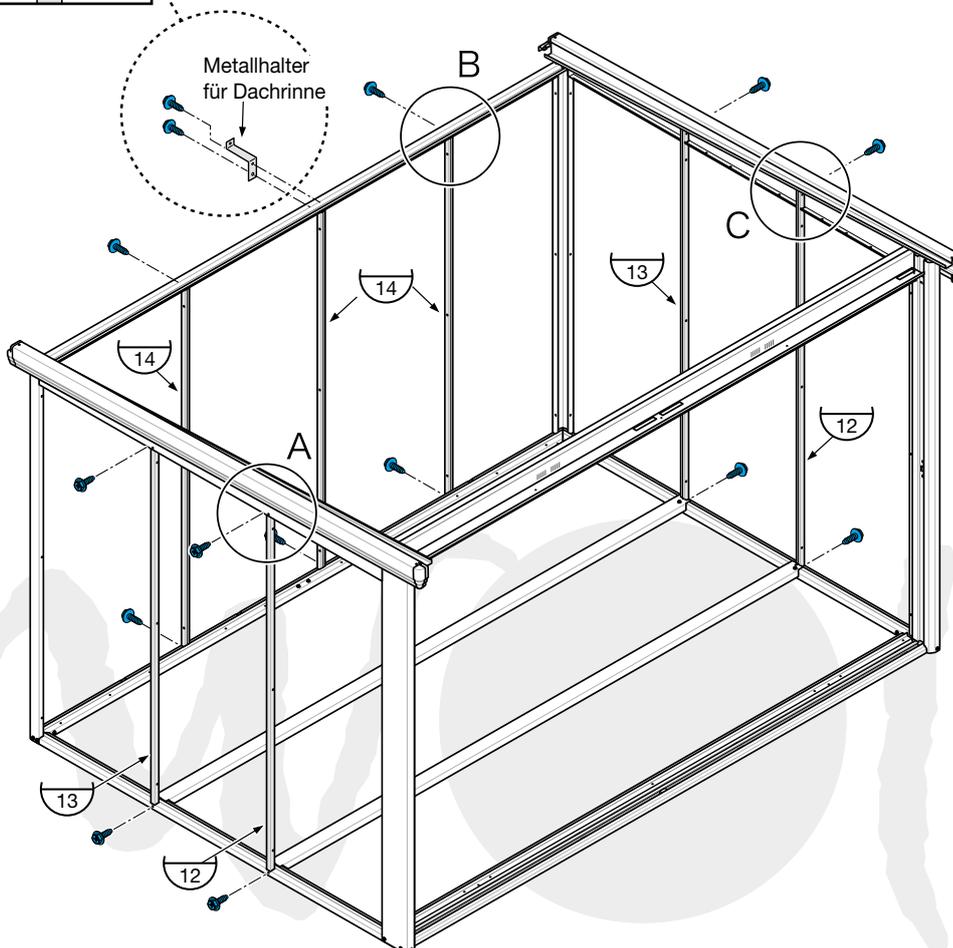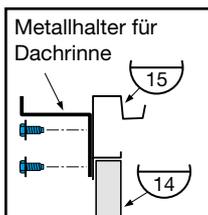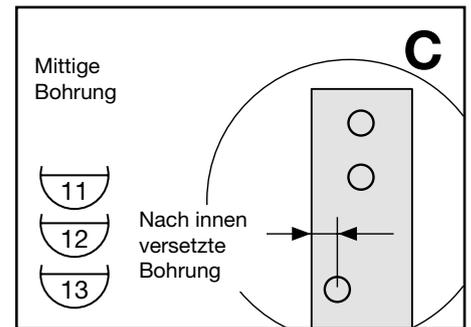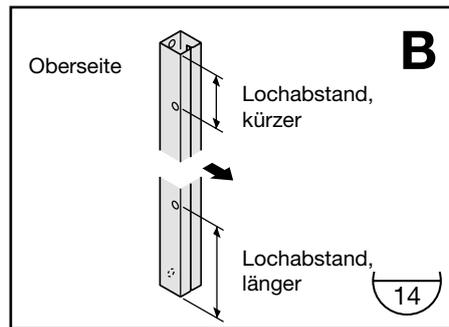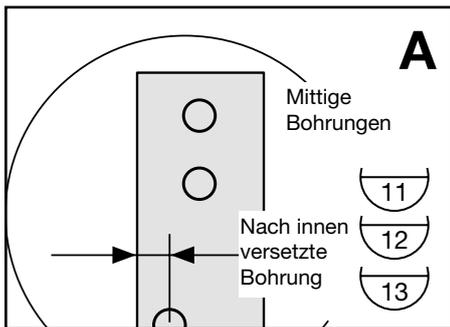

Seitenansicht

AUFBAUANLEITUNG OSAKA



ACHTUNG!
Häufig vergisst man, den mittleren Pfosten (Stützverstärkung) für die vordere Seite mit dem oberen vorderen Rahmen zu verschrauben. Bitte beachten!

AUFBAU DER MITTLEREN STÜTZVERSTÄRKUNG FÜR VORNE


Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
10	Mittlere Stützverstärkung, vorne	2
-	lange Schrauben	2
-	kurze Schrauben	2
-	Mutter	2

Obere Befestigung

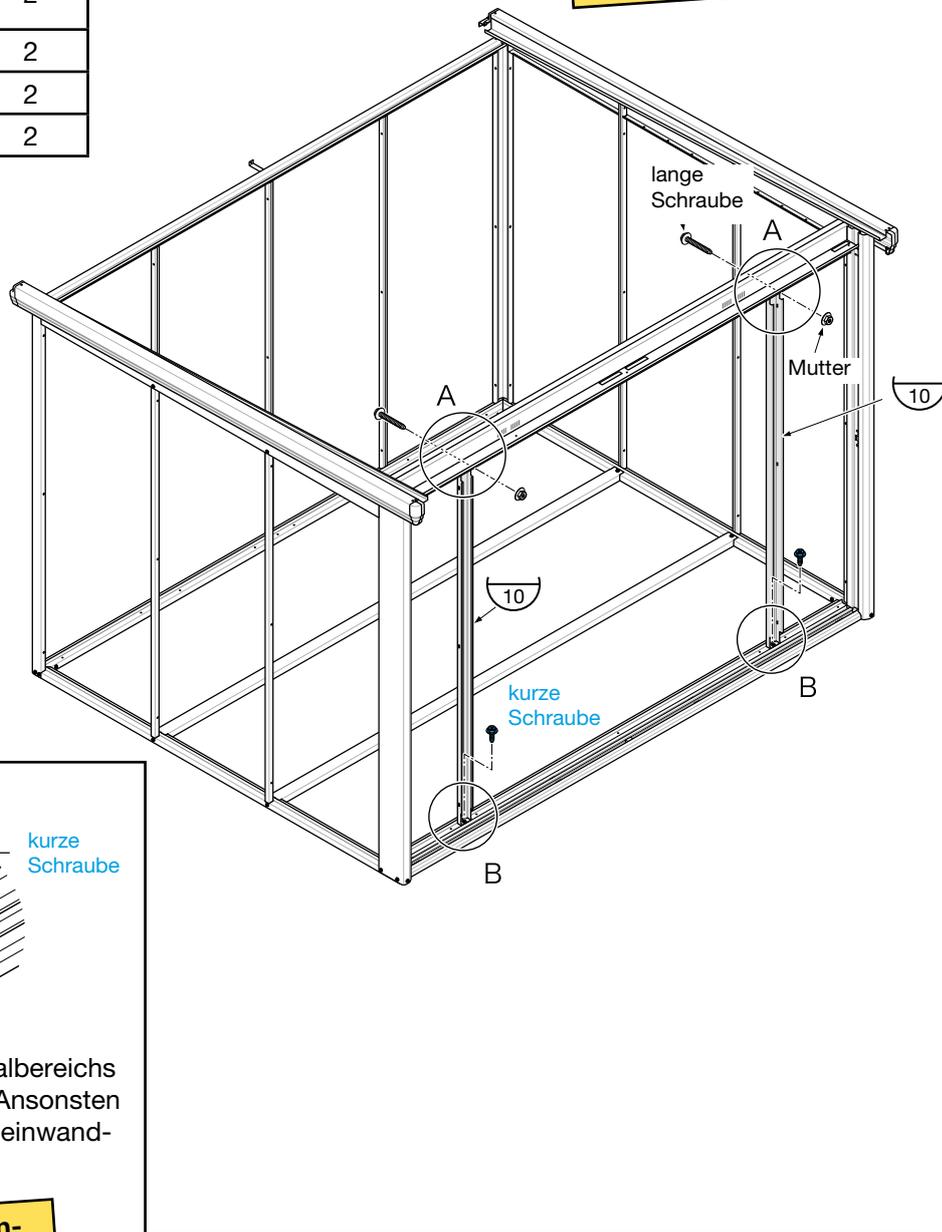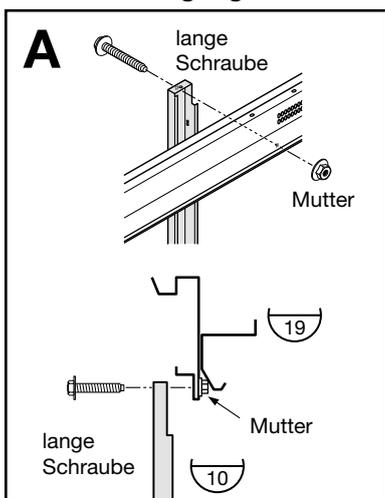


Untere Befestigung

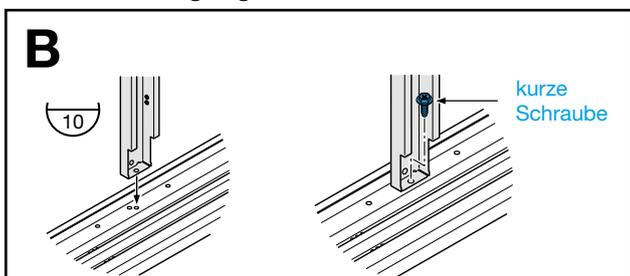


Der Fuß ist in die innere Seite des Regalbereichs zu drücken und fest zu verschrauben. Ansonsten könnte es sein, dass die Tür sich nicht einwandfrei öffnen und schließen lässt.

Auf die Hakenrichtung achten!

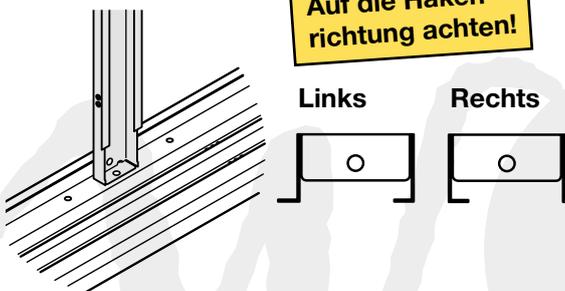

Nach links öffnende Tür: Bei der Montage wird das Oberteil des Pfostens für die Öffnung der Tür nach links umgedreht und nach der mittleren Bohrung des vorderen Bodenrahmens (01) ausgerichtet.

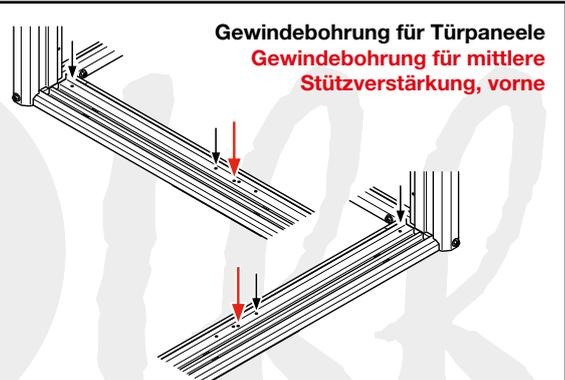


Die dritte Gewindebohrung, vom Eckposten ausgehend, wird für die Ausrichtung verwendet.

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER BODENPANEELE

Benötigtes Zubehör


Teilenr.	Artikel	Anzahl
29	Bodenpaneele, Mitte	2
30	Bodenpaneele links, rechts	2
-	Stufenschrauben	16

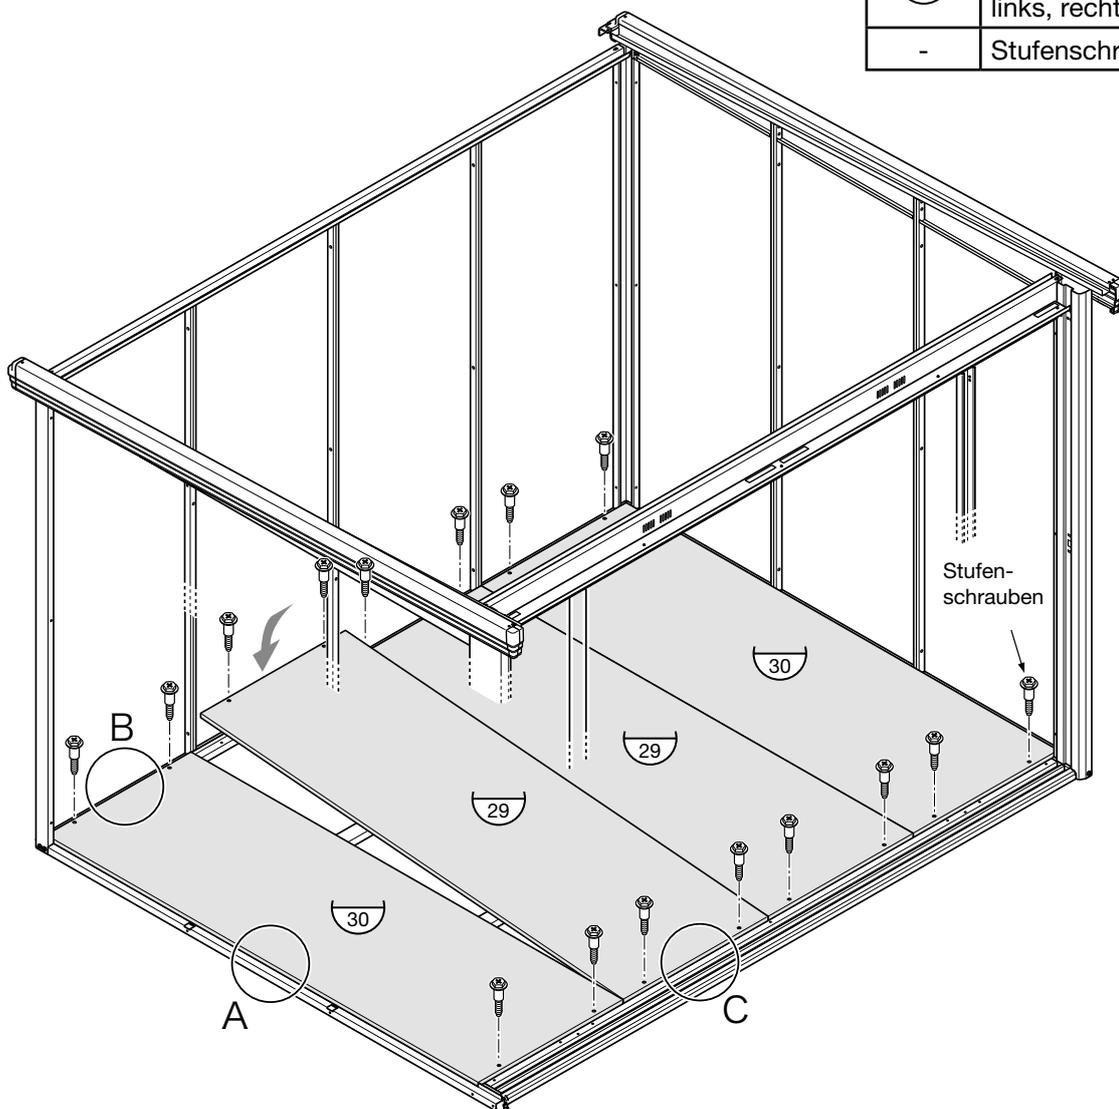


Der vordere Rand (C) der Bodenpaneele wird auf die Abflussrinne des Bodenrahmens deckend aufgelegt.

Hierbei werden Stufenschrauben verwendet. (Falls die Schrauben nicht genau passen sollten: siehe **Hinweis zur Montage** Seite 25 (3))



A

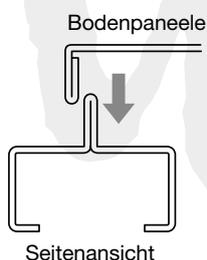

B

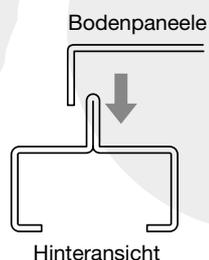

C

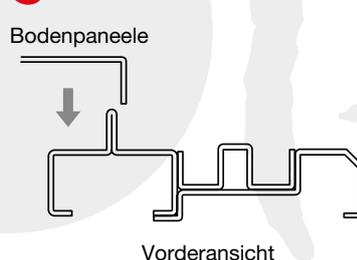


AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DACHPANEELE

Benötigtes Zubehör


Teilenr.	Artikel	Anzahl
27	Dachpaneele, groß	4
-	kurze Schrauben	16
-	Schneestopper (4 Tüten)	28

Die Dachpaneele werden von links ausgehend aufgelegt.

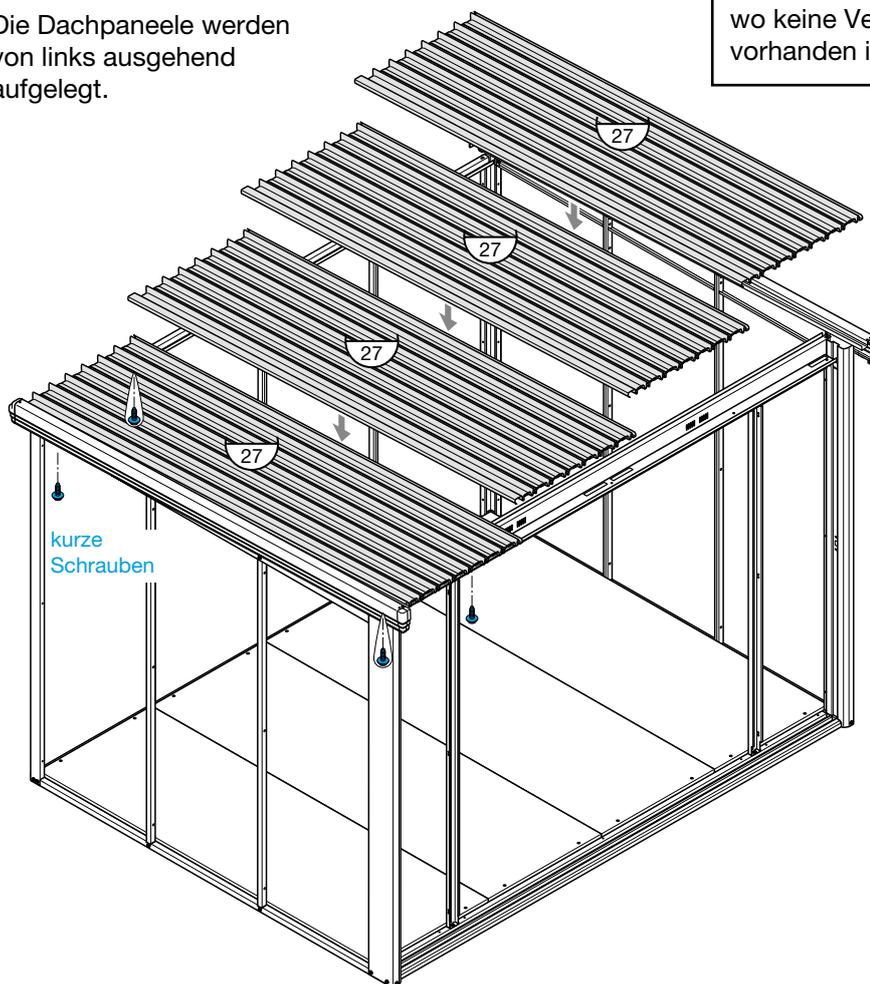


ACHTUNG!
Vor der Montage der Dachpaneele werden auf die hintere Seite Schneestopper gesteckt.

A
Pro Dachpaneele (27) wird eine Tüte der Schneestopper benötigt. Pro Tüte gibt es einen Schneestopper mit Kleber auf der Rückseite. Ziehen Sie den Film ab und kleben Sie diesen zwischen den Pfosten, wo keine Verstärkung vorhanden ist, an.

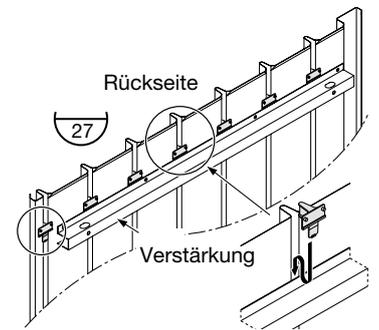



Achten Sie bei der Verlegung auf die Richtung der Dachpaneele, damit sie nicht verkehrt herum verlegt werden. Diese Dachpaneele haben eine Neigung, damit das Regenwasser nach hinten ablaufen kann.

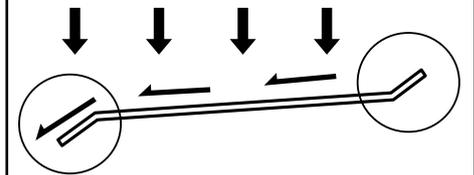

Rückseite

Vorderseite


Verlegereihenfolge der Dachpaneele

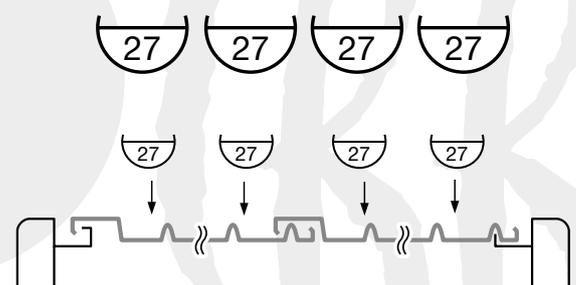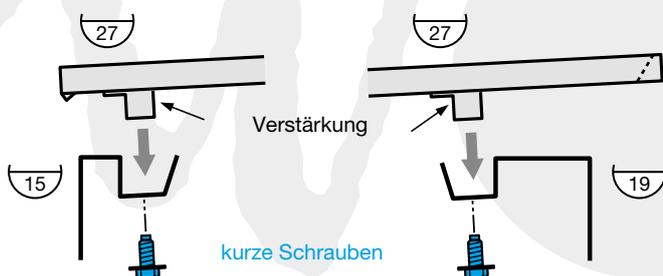

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DES DACHSTABILISATORS



- 1.** Heben Sie den Dachstabilisator an und schrauben Sie die langen Schrauben an die mittlere Bohrung (2 Stück) an.

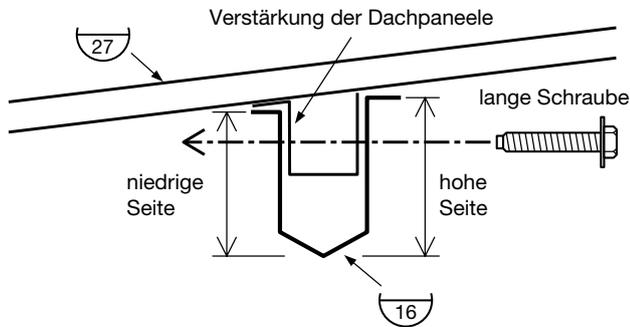


Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
16	Dachstabilisator	2
-	Lange Schrauben und Muttern jeweils	24

- 2.** Beide Ränder mit den langen Schrauben und den Muttern fest schrauben.

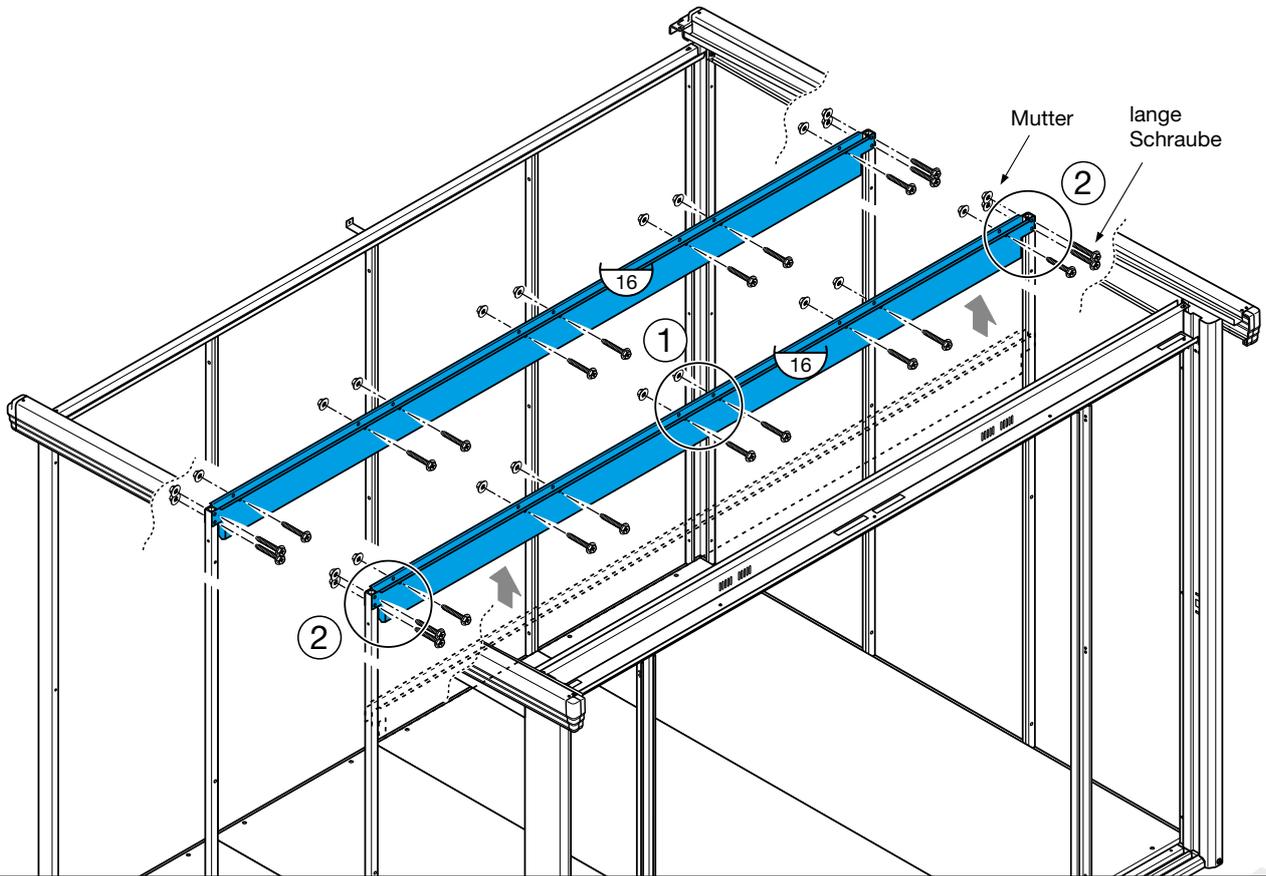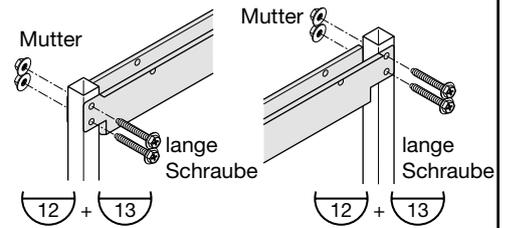

- 3.** Alle sonstigen Schrauben und Muttern fest verschrauben.

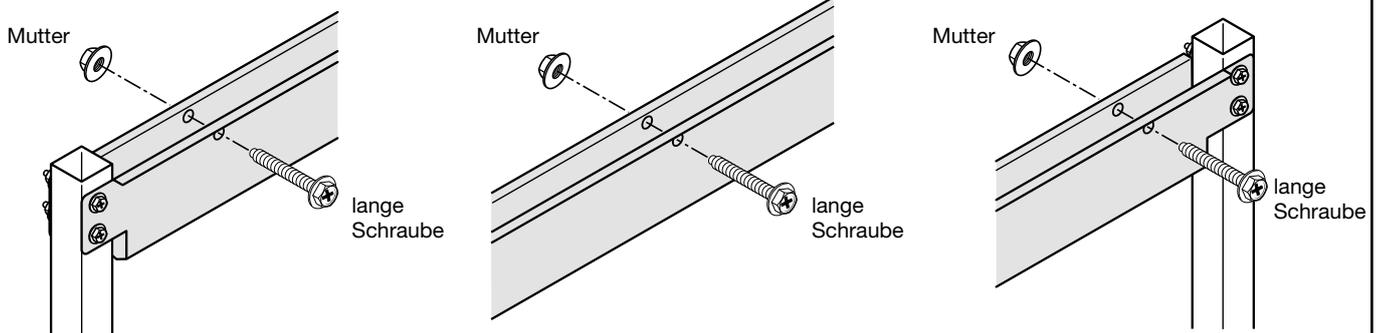

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU SEITENWANDPANEELE

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
20	Seitenwandpaneele, groß	10
-	Haken aus Aluminium	3
-	kurze Schrauben	18
-	Lange Schrauben und Muttern	21

2. ANBAU

1. Das untere Teil der Seitenwandpaneele wird zwischen die Pfosten eingesteckt.
2. Dann wird das obere Teil der Seitenwandpaneele angehoben. Dieses wird zwischen die Pfosten eingesteckt.



Hinweis: Die Seitenwandpaneele während der Montage nicht loslassen, bevor sie provisorisch verschraubt sind, da sie sonst umfallen können.

1. VOR DER MONTAGE

Die Haken aus Aluminium werden vor der Montage in die Bohrung der oberen Verstärkung der Seitenwandpaneele eingesteckt. **Hinweis: Im rot markierten Teil können die Positionen der Haken nach dem Fertigbau geändert werden.** Die sonstigen Positionen der Haken können nach dem Fertigbau nicht mehr geändert werden. Deswegen muss vor Beginn der Montage entschieden werden, in welche Bohrung welcher Haken eingesteckt werden soll. Sie müssen dort angebracht werden, wo sich keine Regalteile im Innenraum befinden werden.


Anbringung der Haken aus Aluminium

Die Haken können sowohl in die Bohrung der großen oder kleinen Seitenwandpaneele eingehängt werden. Die Belastbarkeit liegt bei 2 kg pro Haken.

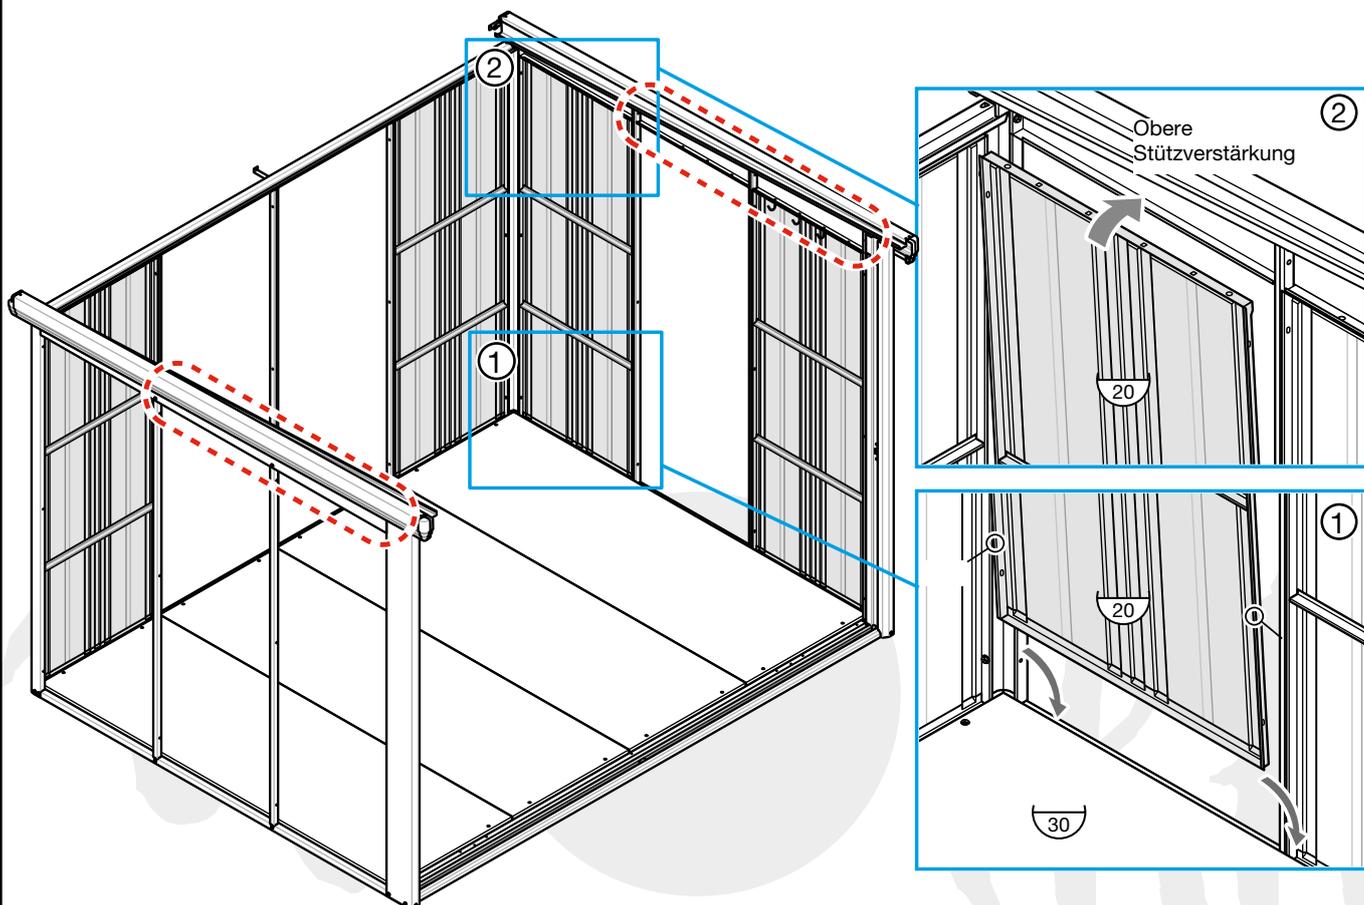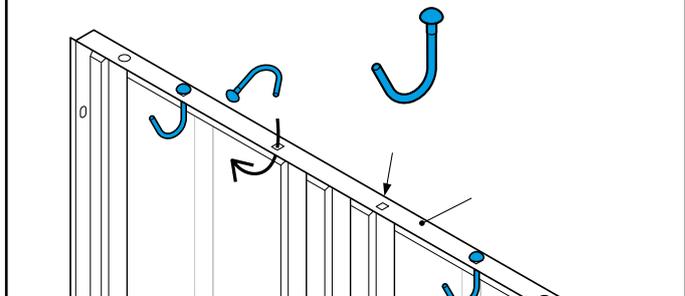


AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU SEITENWANDPANEELE

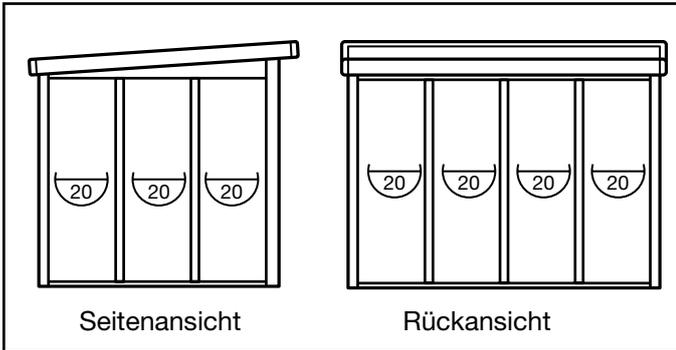

1. RÜCKENWANDPANEELE


Die Seitenwandpaneele müssen so montiert werden, dass ein rechter Winkel von 90° zwischen dem Bodenrahmen und dem Pfosten entsteht.

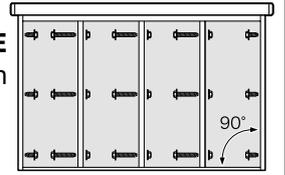

2. VERSCHRAUBUNG WIE FOLGT

Eckpfosten mit den kleinen Schrauben und die mittlere Stützverstärkung mit den langen Schrauben und Muttern verschrauben.

Nach der Montage der Seitenwandpaneele werden die provisorisch ausgerichteten mittleren Stützverstärkungen für die linke, rechte und hintere Seite fest verschraubt.

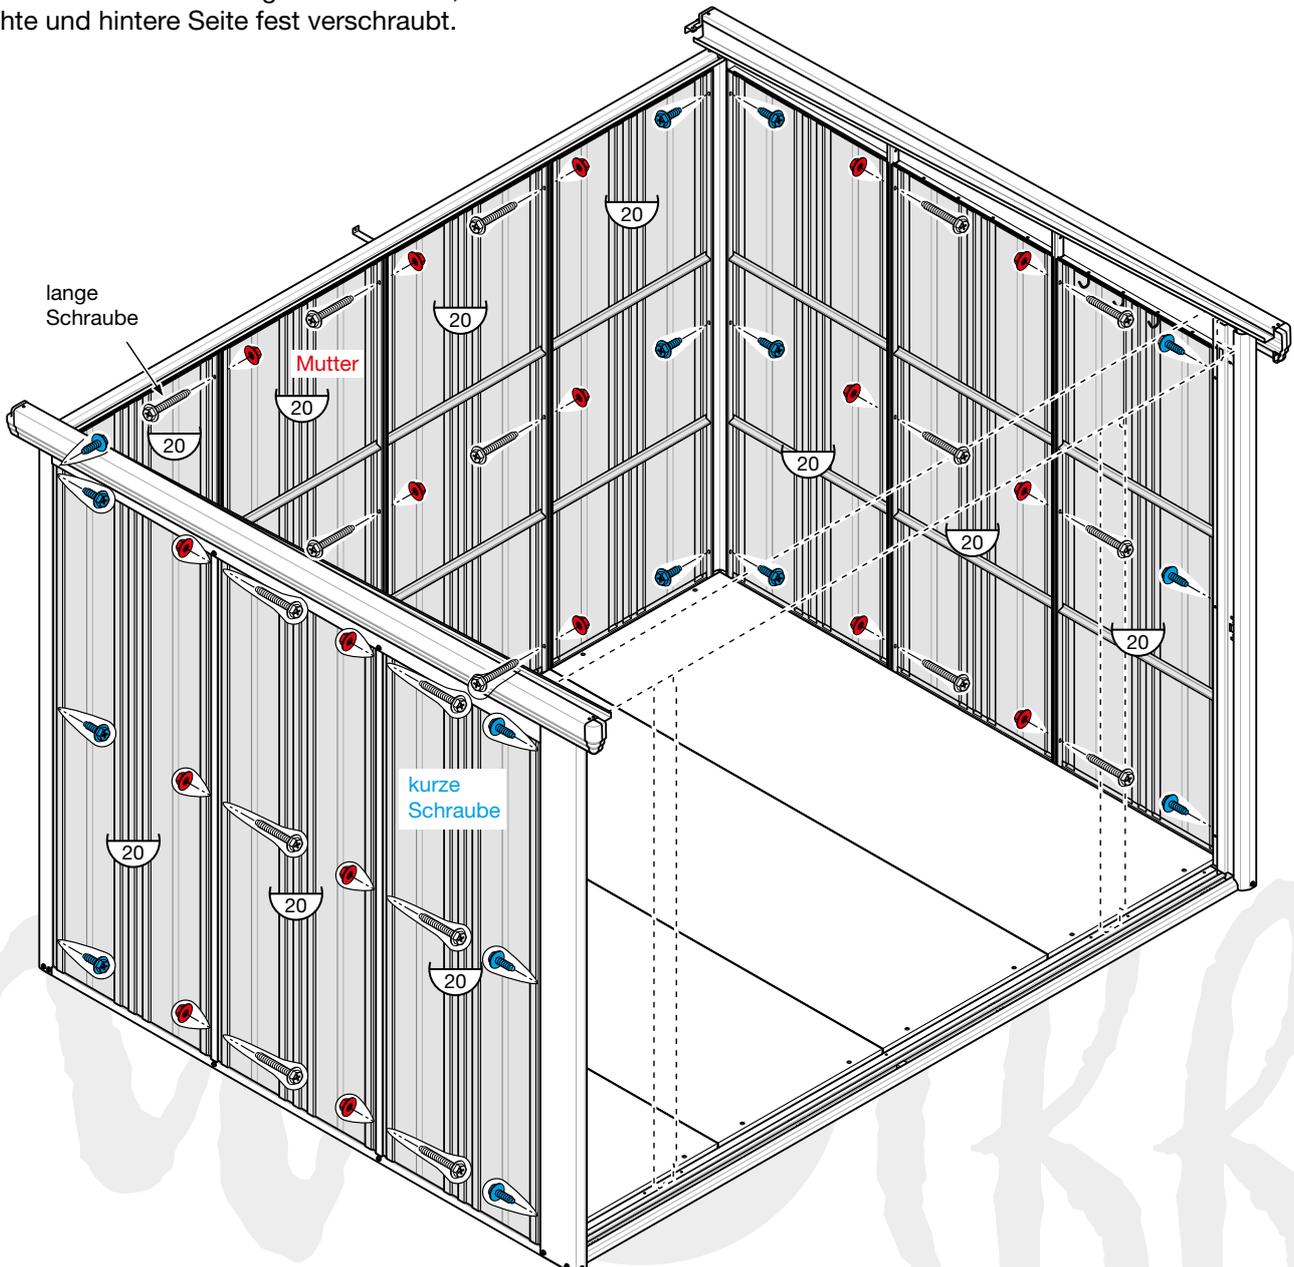



AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU TÜR PANEELE UM DIE TÜR RECHTS ZU ÖFFNEN

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
 	Seitenwandpaneele, vorne rechts, vorne links	1/1
-	kurze Schrauben	16

Verschrauben Sie die kurzen Schrauben in folgender Reihenfolge:

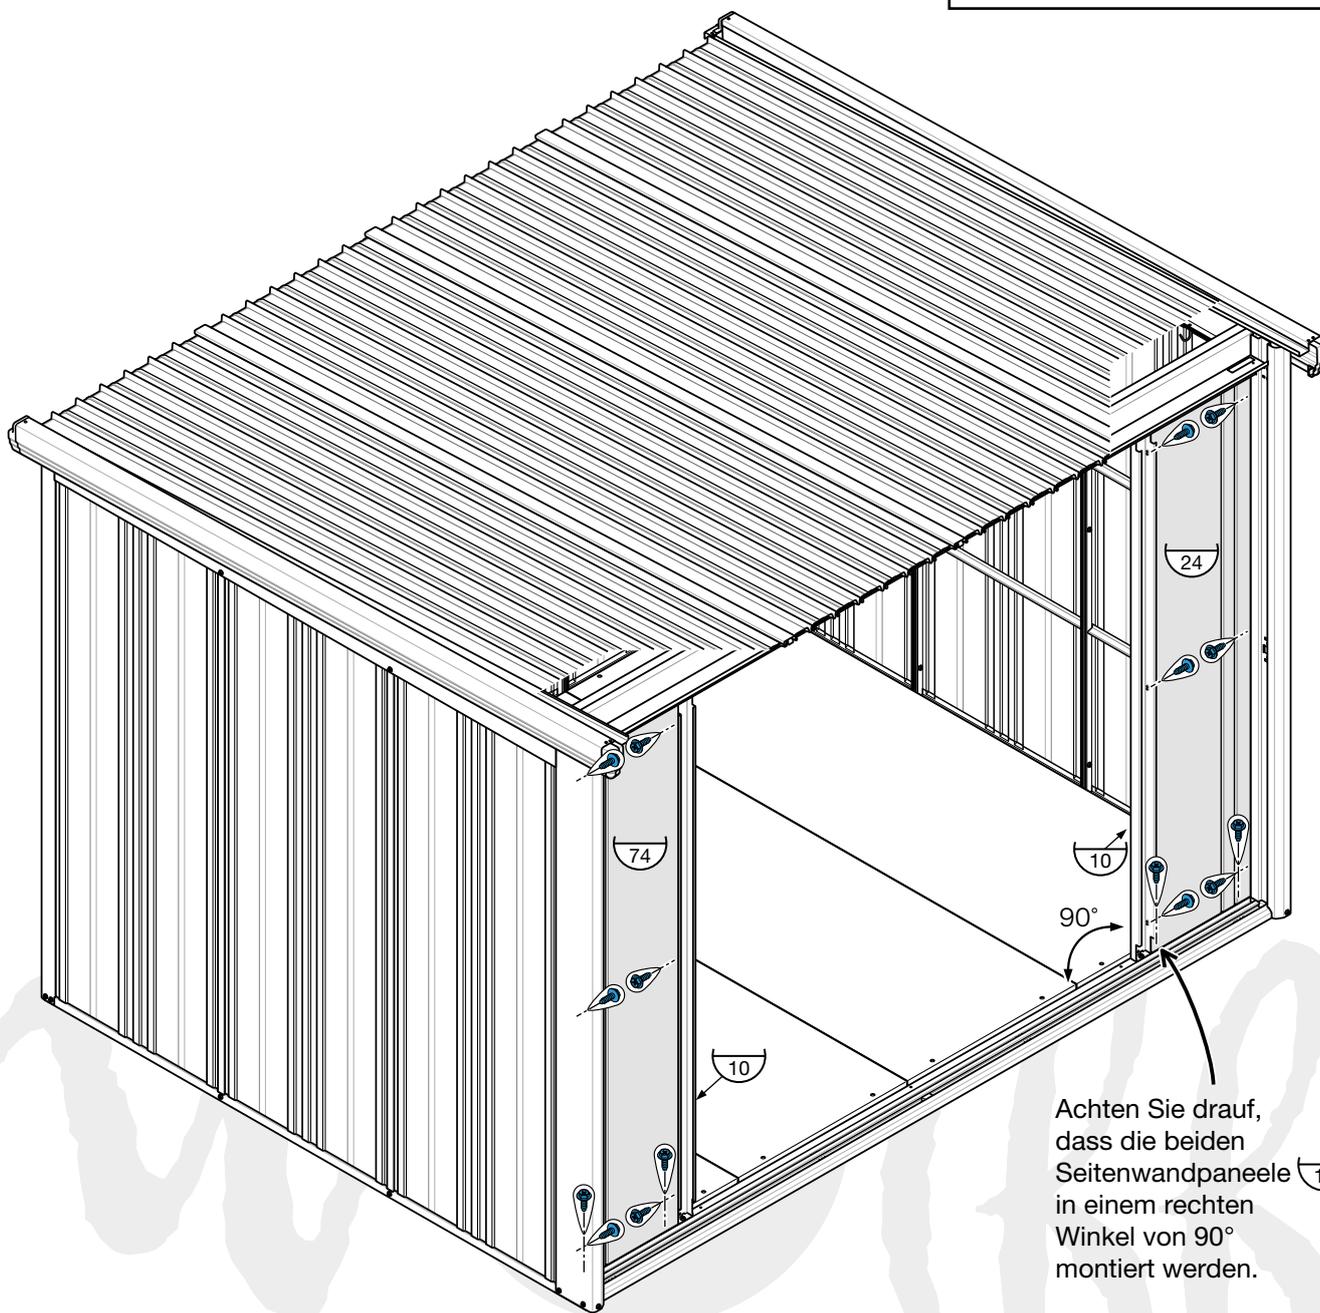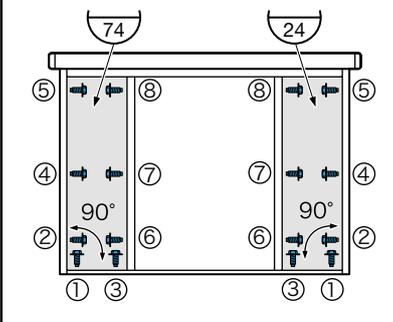

Achten Sie drauf, dass die beiden Seitenwandpaneele  in einem rechten Winkel von 90° montiert werden.


kurze Schraube

AUFBAUANLEITUNG OSAKA


AUFBAU VORDERE ZIERBLENDE UND HÖHENAUSGLEICHSDECKLEISTE

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
25	Zierblende, vorne	1
51	Höhenausgleichsdeckleiste	1
-	Schraubenkopfabdeckung	3
-	kurze Schrauben	7

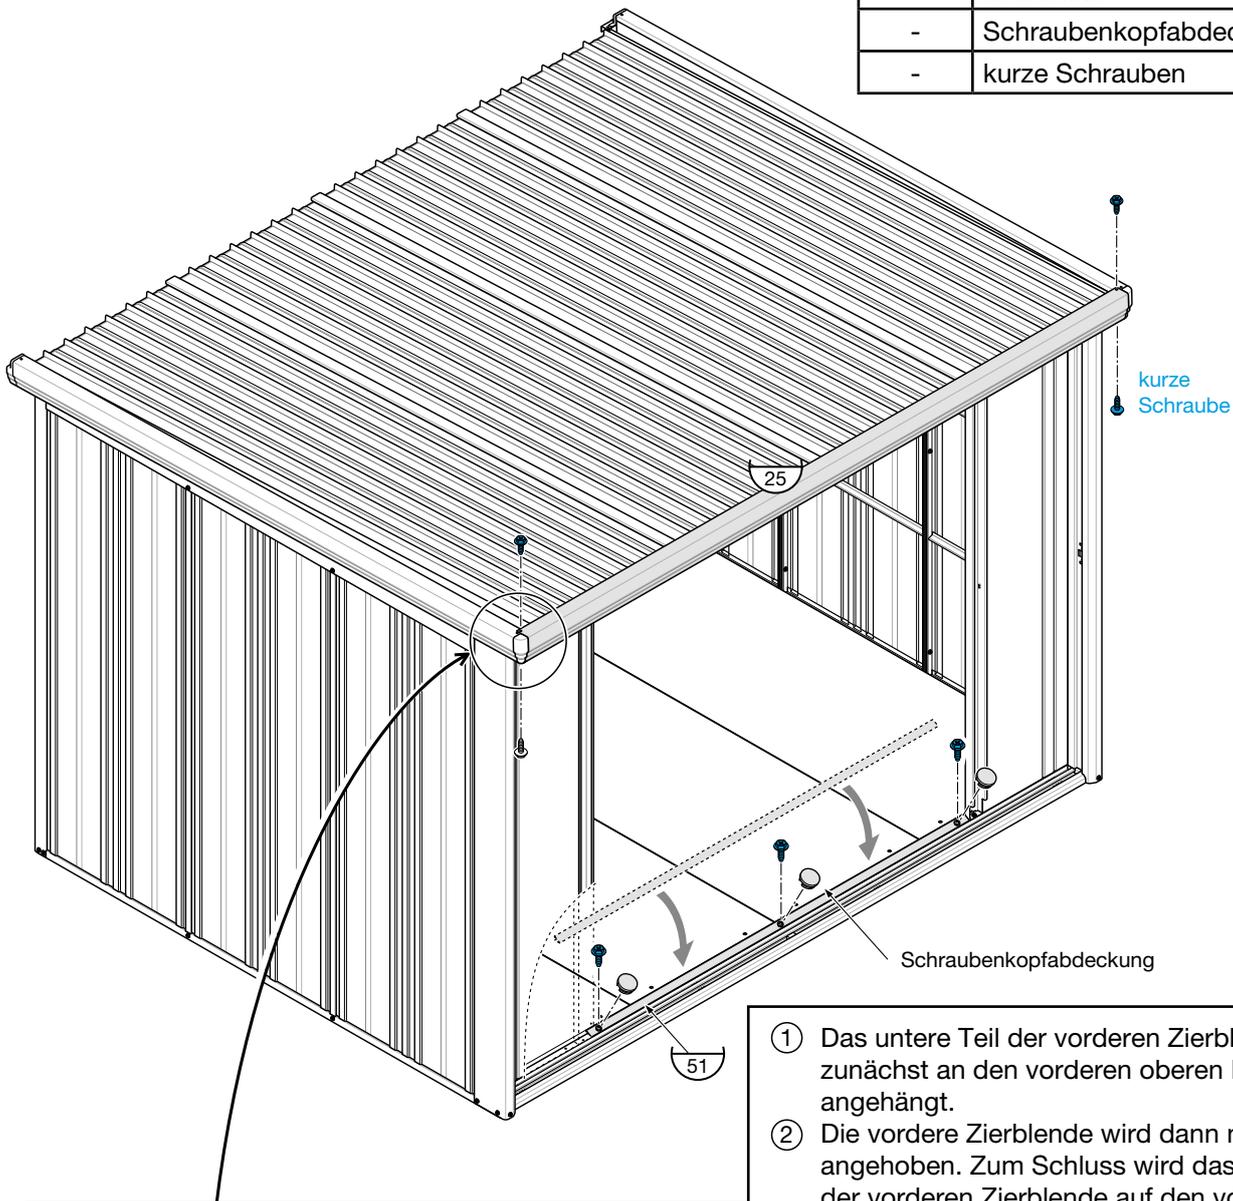

- ① Das untere Teil der vorderen Zierblende wird zunächst an den vorderen oberen Rahmen angehängt.
- ② Die vordere Zierblende wird dann nach oben angehoben. Zum Schluss wird das obere Teil der vorderen Zierblende auf den vorderen oberen Rahmen montiert und verschraubt.

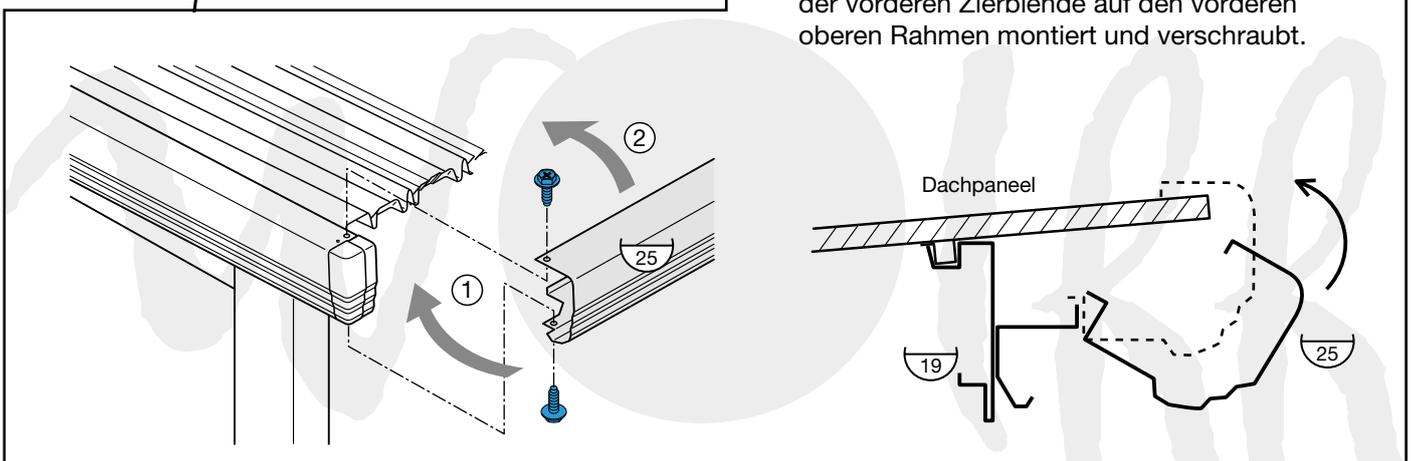

AUFBAUANLEITUNG OSAKA




AUFBAU DACHRINNE

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
26	Dachrinne	1
-	kurze Schrauben	5

① Das untere Teil der Dachrinne wird an der linken und rechten Zierblende angehängt.




② Anschließend wird sie nach oben aufgestellt und das obere Teil der Dachrinne auf die Zierblende deckend montiert und verschraubt.

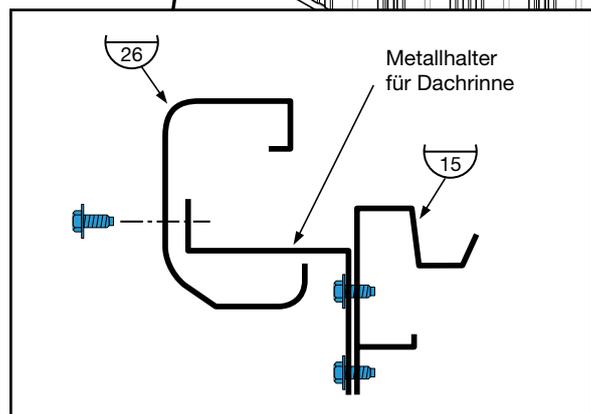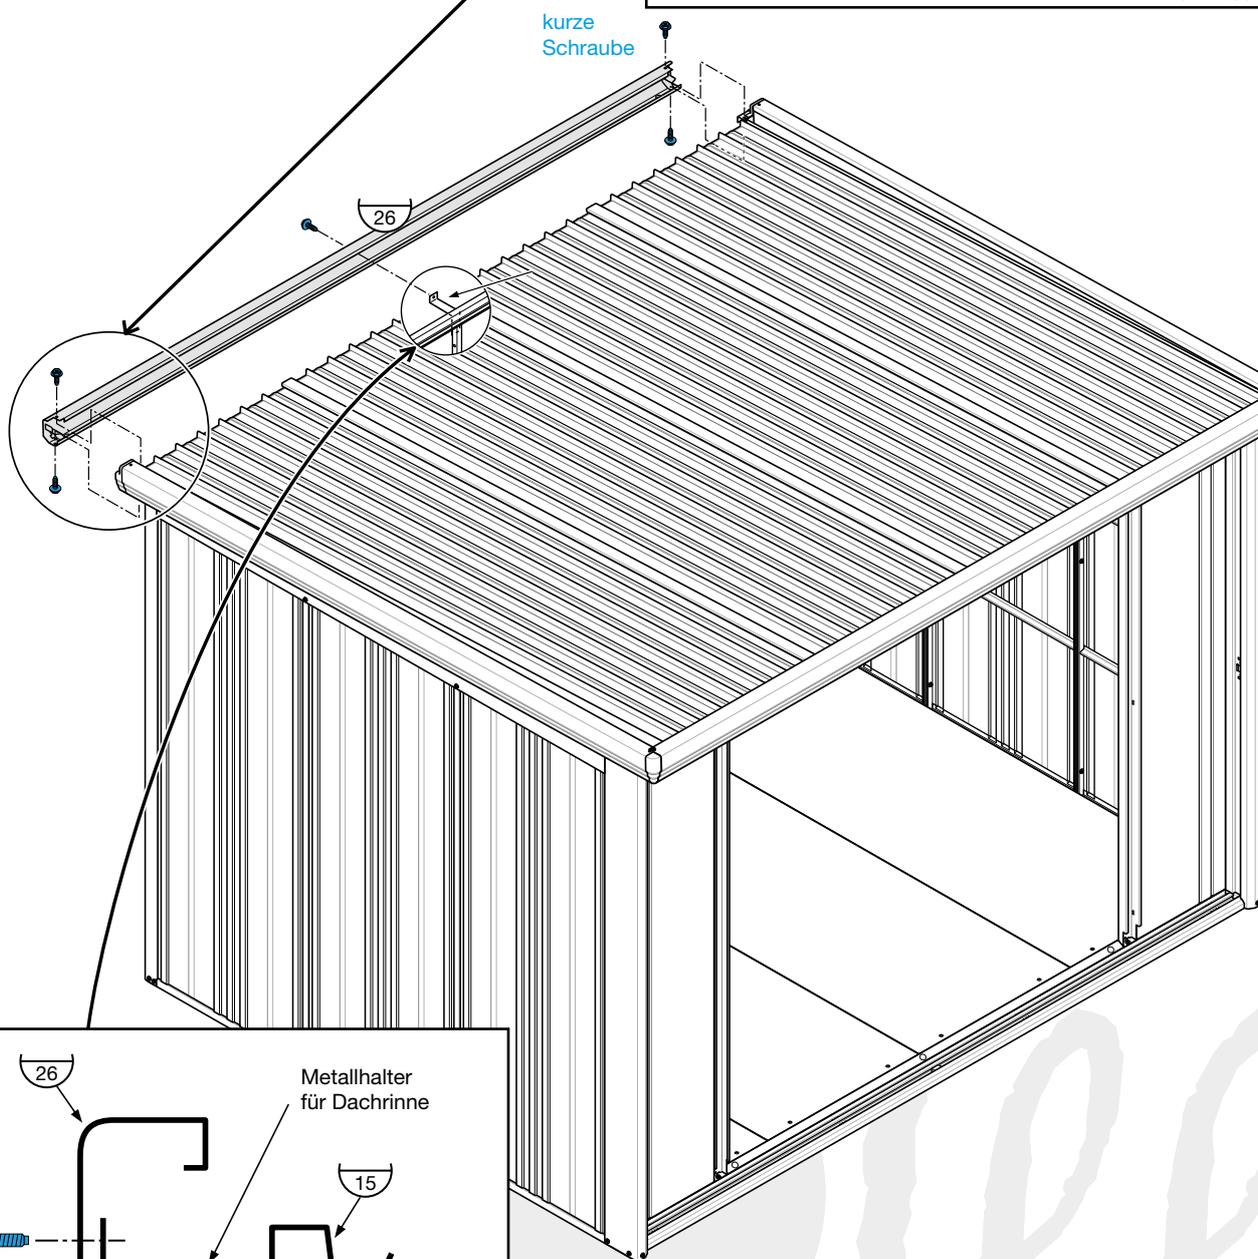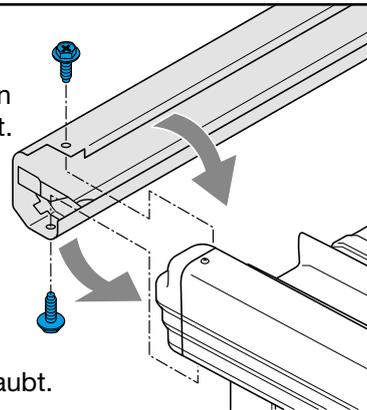

AUFBAUANLEITUNG OSAKA


AUFBAU FALLROHR

Das Fallrohr kann an der linken und rechten Öffnung montiert werden.

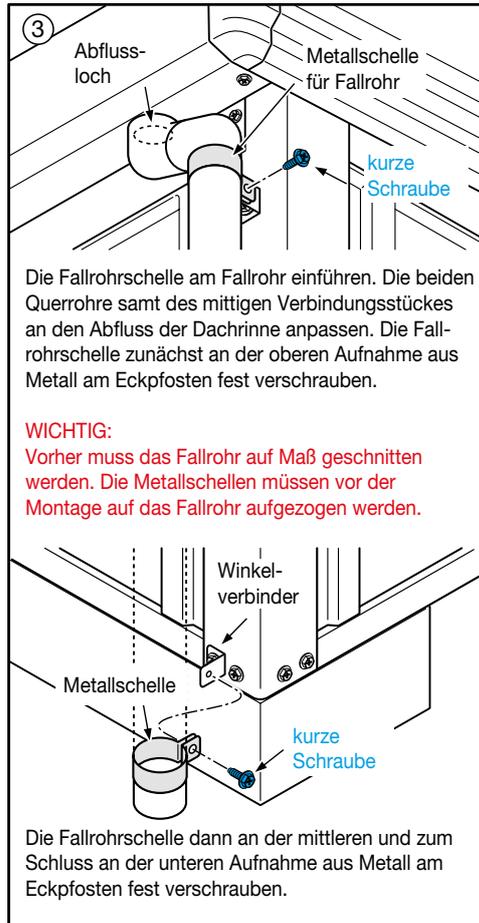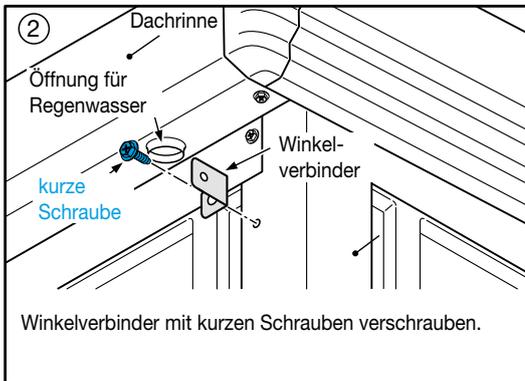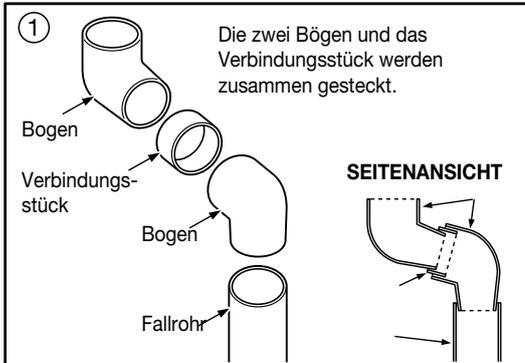

Benötigtes Zubehör

Teile-nr.	Artikel	Anzahl
-	Fallrohr und Verbindungsstück	2/2
-	Metallschelle und Winkelverbinder	6/6
-	Bogen	4
-	kurze Schrauben	10

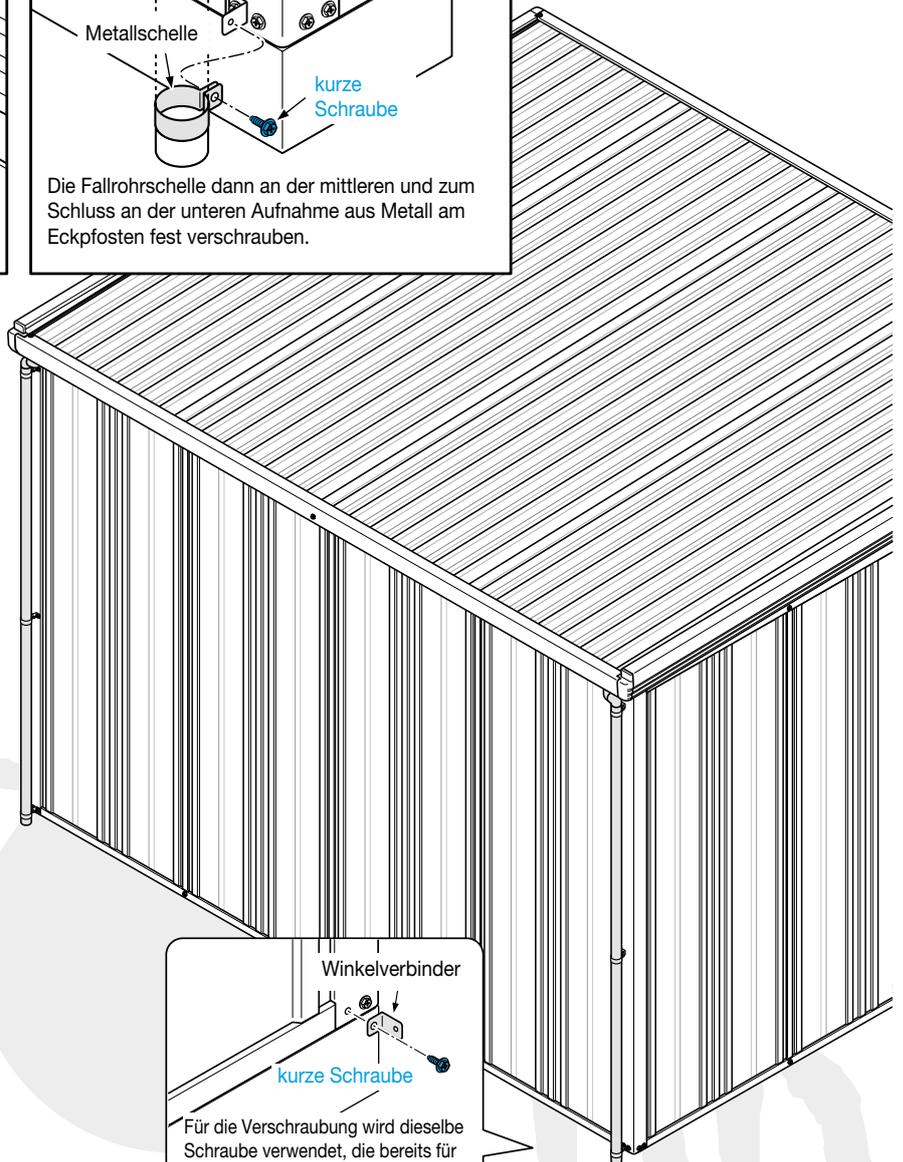

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU UM DIE TÜR RECHTS ZU ÖFFNEN


Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
32	Tür, vorne rechts	1
31	Tür, vorne links	1
-	Metallstopper	4
-	kurze Schrauben	4
-	Türanschlagskappe	2

ACHTUNG!





Um die Tür nach links öffnend einzubauen, siehe Seite 19 in der Aufbauanleitung.

An die vordere Tür werden die Metallstopper, einmal für oben und einmal für unten angesetzt.

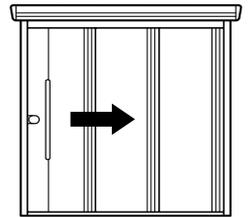


Achten Sie bei der Anbringung darauf, dass kein Kratzer am Zylinderschloss der Tür entsteht.

Zunächst wird der Haken des Metallstoppers in die Viereckbohrung am Rand der Tür eingesteckt. Anschließend wird der Metallstopper mit der Tür verschraubt.

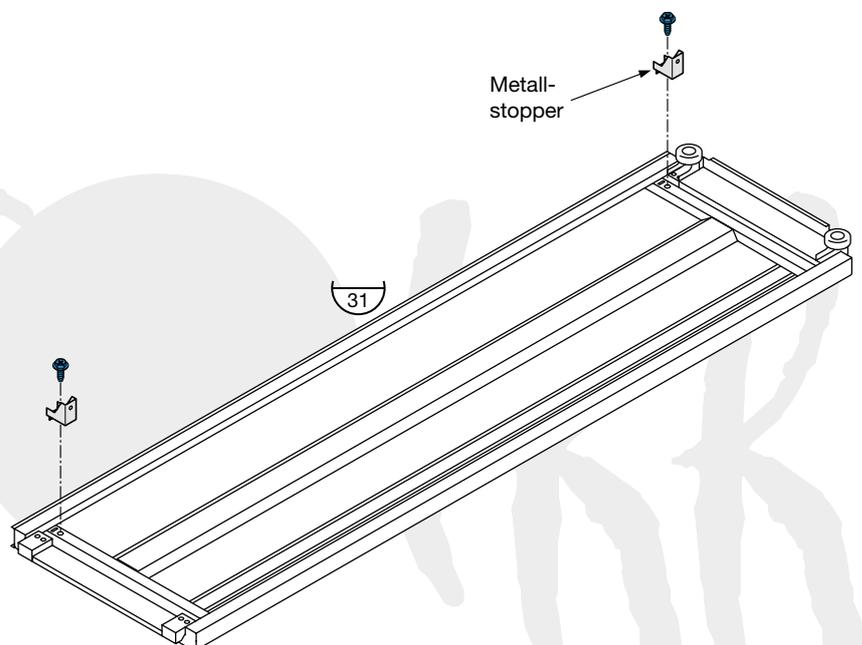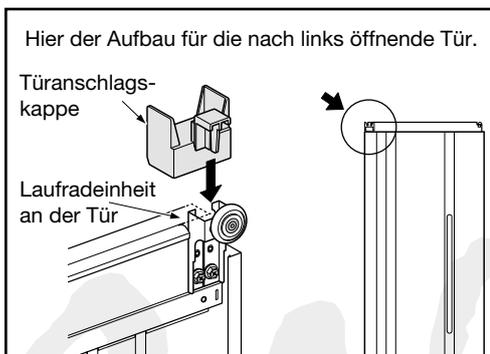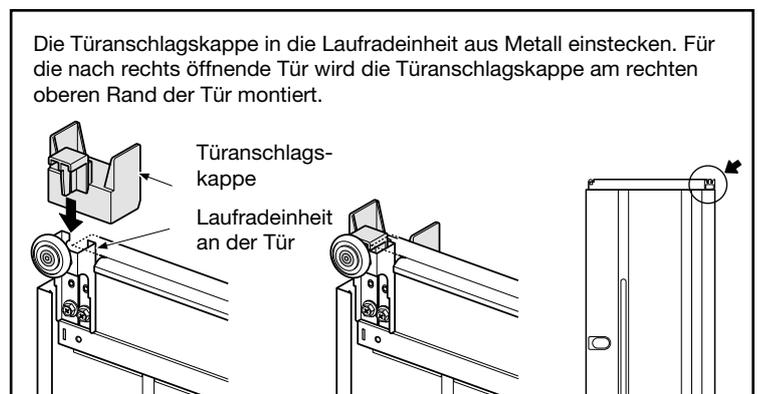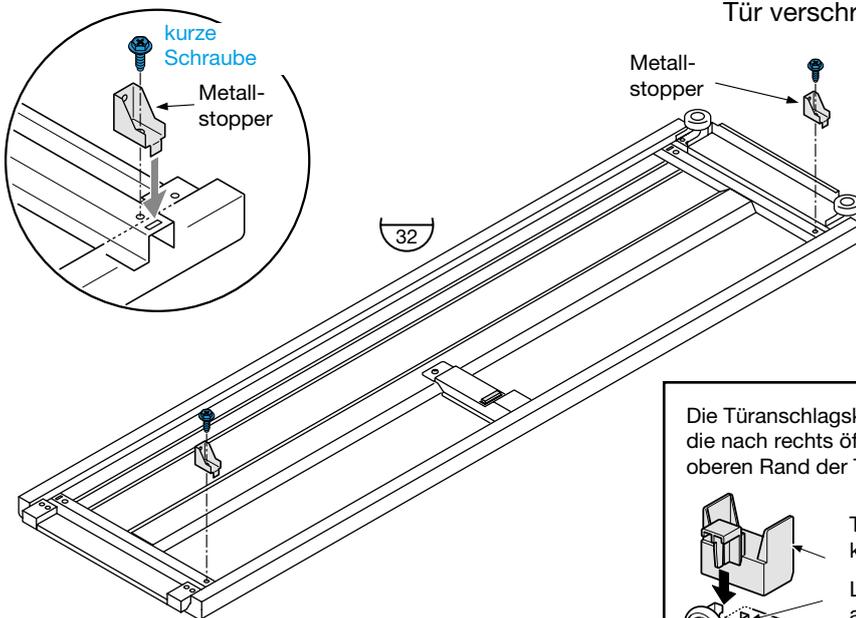



AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU UM DIE TÜR LINKS ZU ÖFFNEN

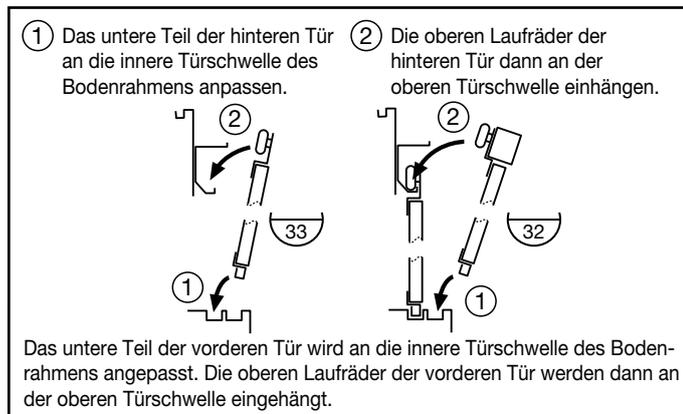

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
31	Tür, vorne links	1
32	Tür, vorne rechts	1
33	Türpaneel, hinten rechts	1
83	Türpaneel, vorne links	1

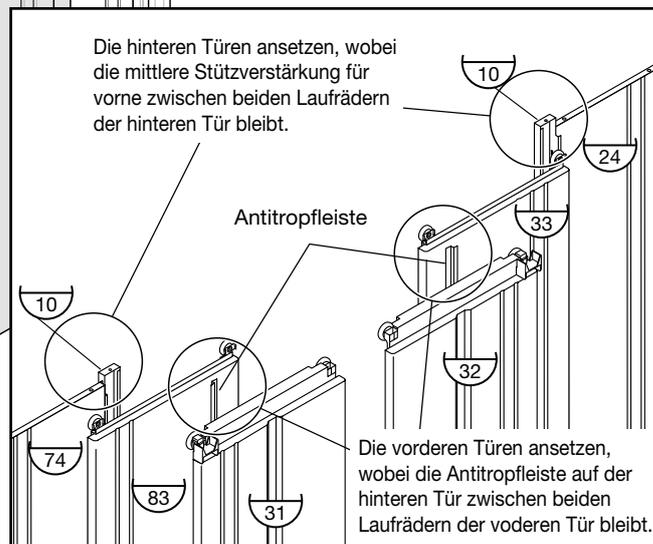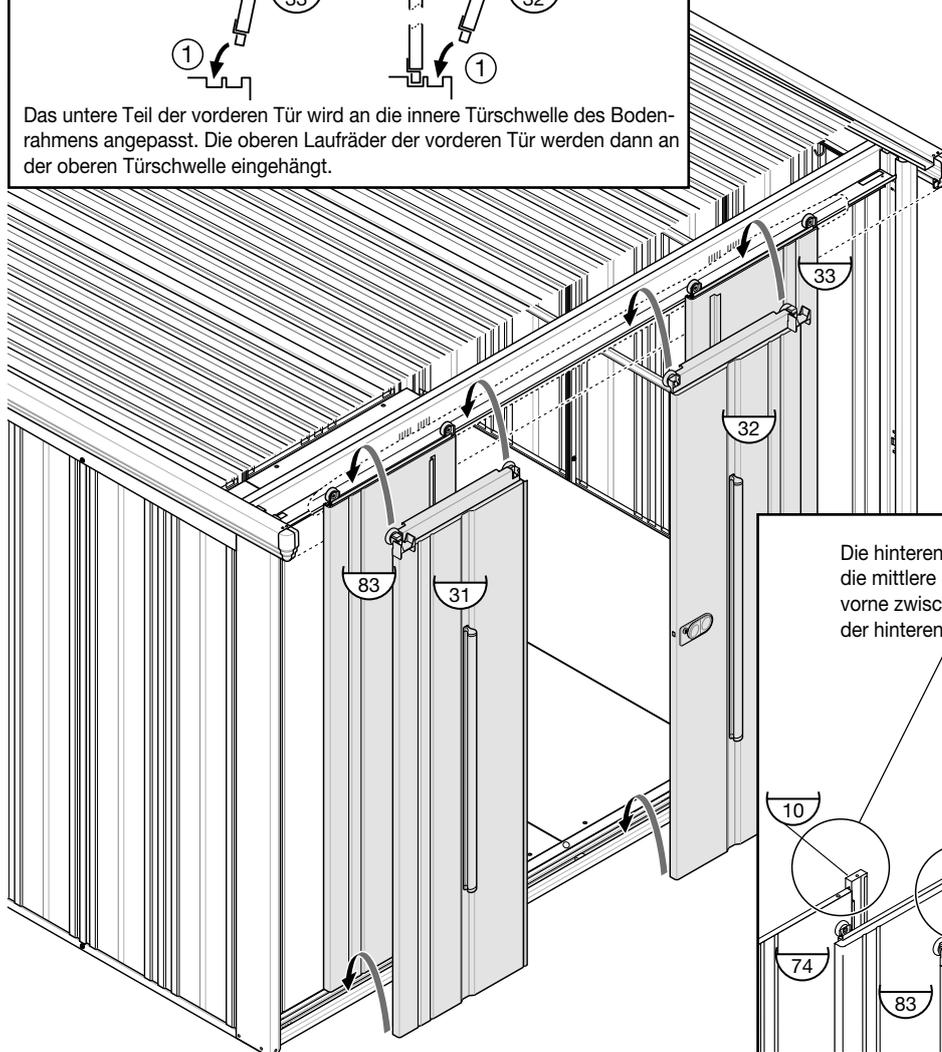



EINSTELLUNG DER TÜR

Auf folgende Punkte achten, bevor die obere Frontblende montiert wird:


1. Die vordere Tür einmal komplett Öffnen und Schließen.
2. Kontrollieren Sie, ob die vordere Tür gegenüber vom Eckpfosten für vorne gerade steht.
3. Das Zylinderschloss muss sich einwandfrei schließen lassen.

Bei ungenauer Montage

Siehe „Hinweise zur Montage“, Seite 26 (7).
Wenn Sie Probleme haben das Schloss zu Öffnen oder zu Schließen sehen Sie bitte „Hinweise der Montage“ Seite 26 (6).

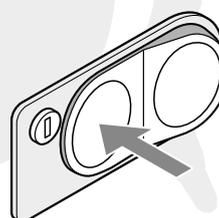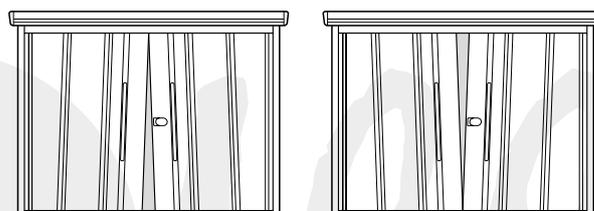

Schließen

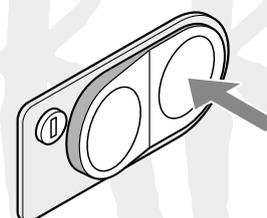




Öffnen

AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER OBEREN FRONTBLENDE

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
34	Frontblende	1
-	Metallhalterung für die obere Frontblende	2
-	Türhalter	1
-	kurze Schrauben	6

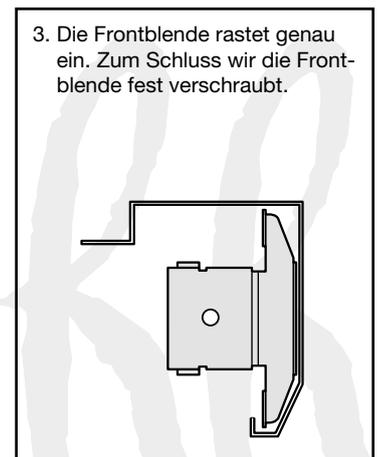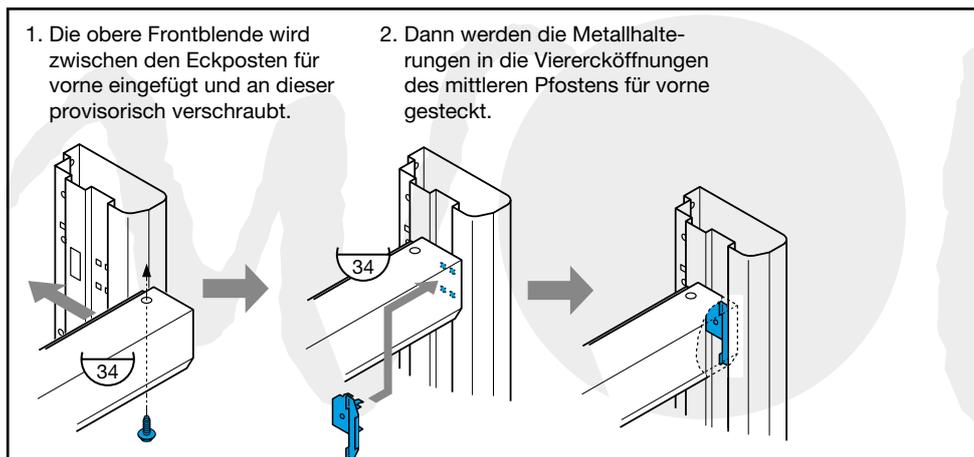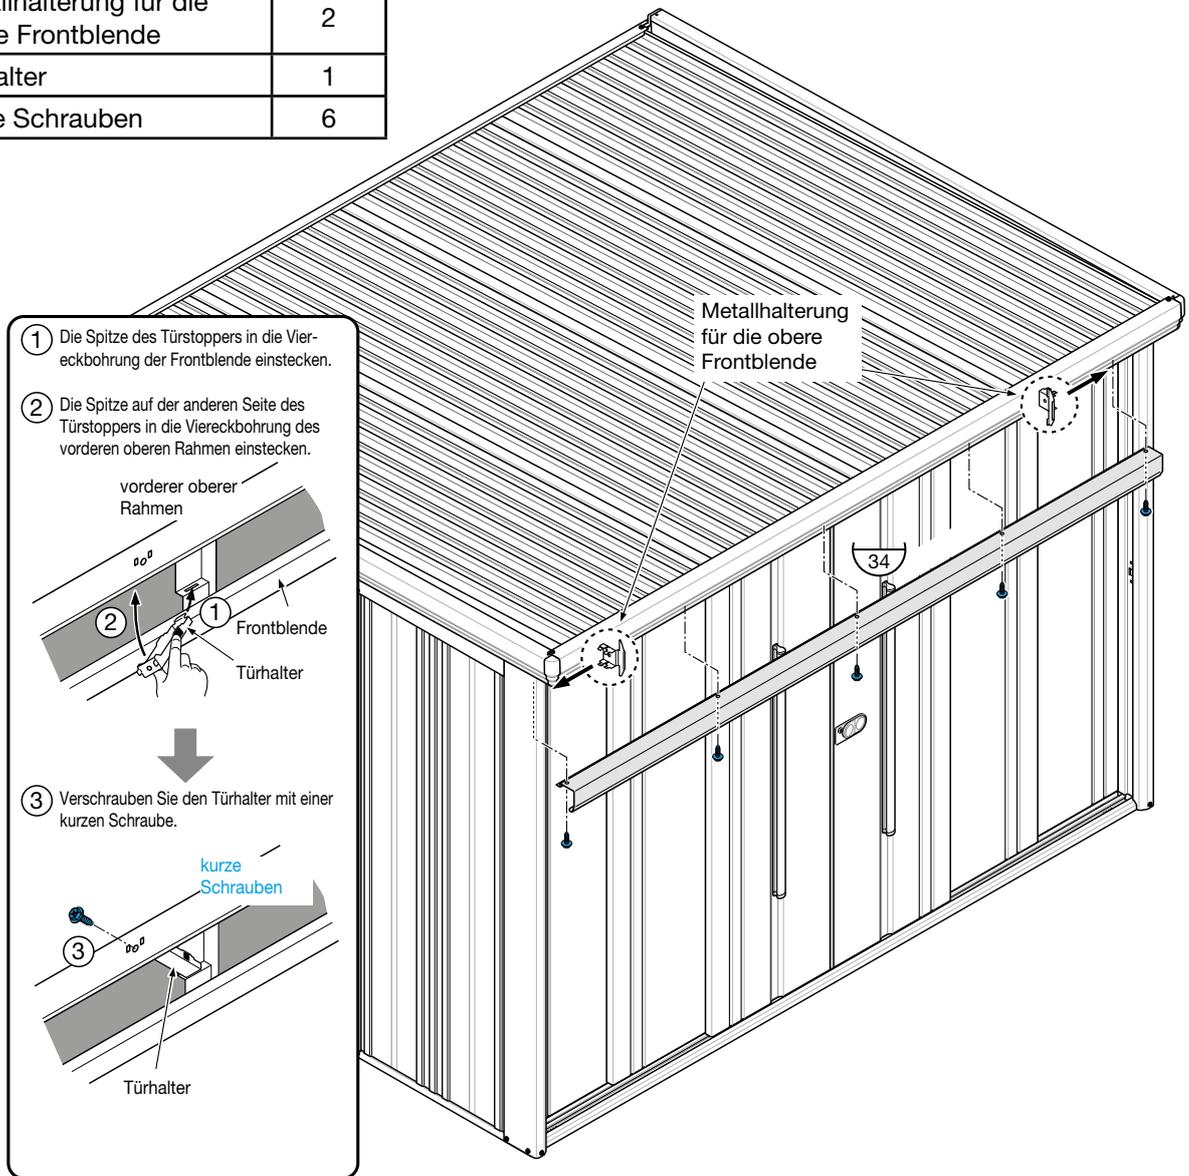


AUFBAUANLEITUNG OSAKA

AUFBAU DER REGALBEINE

A Montage der Regalbeine für den Rand

Das hintere Regalbein wird in den letzten Spalt der Wandpaneele eingehängt. Das vordere Regalbein wird je nach der Größe der Wandpaneele unterschiedlich eingehängt.


Für die größeren Wandpaneele:
Das vordere Regalbein wird in den ersten Spalt in der Mitte der Wandpaneele eingehängt.

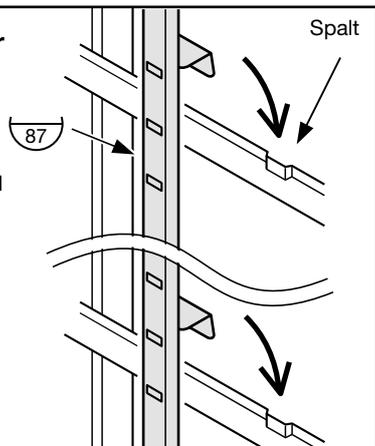

Benötigtes Zubehör


Teilenr.	Artikel	Anzahl
87	Regalbeine für den Rand	4
88	Stützverstärkung in der Mitte, Wandseite	1
39	Querverstärkungen	2
90	Stützverstärkung, vorne, Mitte	1
-	kurze Schrauben	2

Mit langen Schrauben und Muttern Teil 88 mit 20 verschrauben.

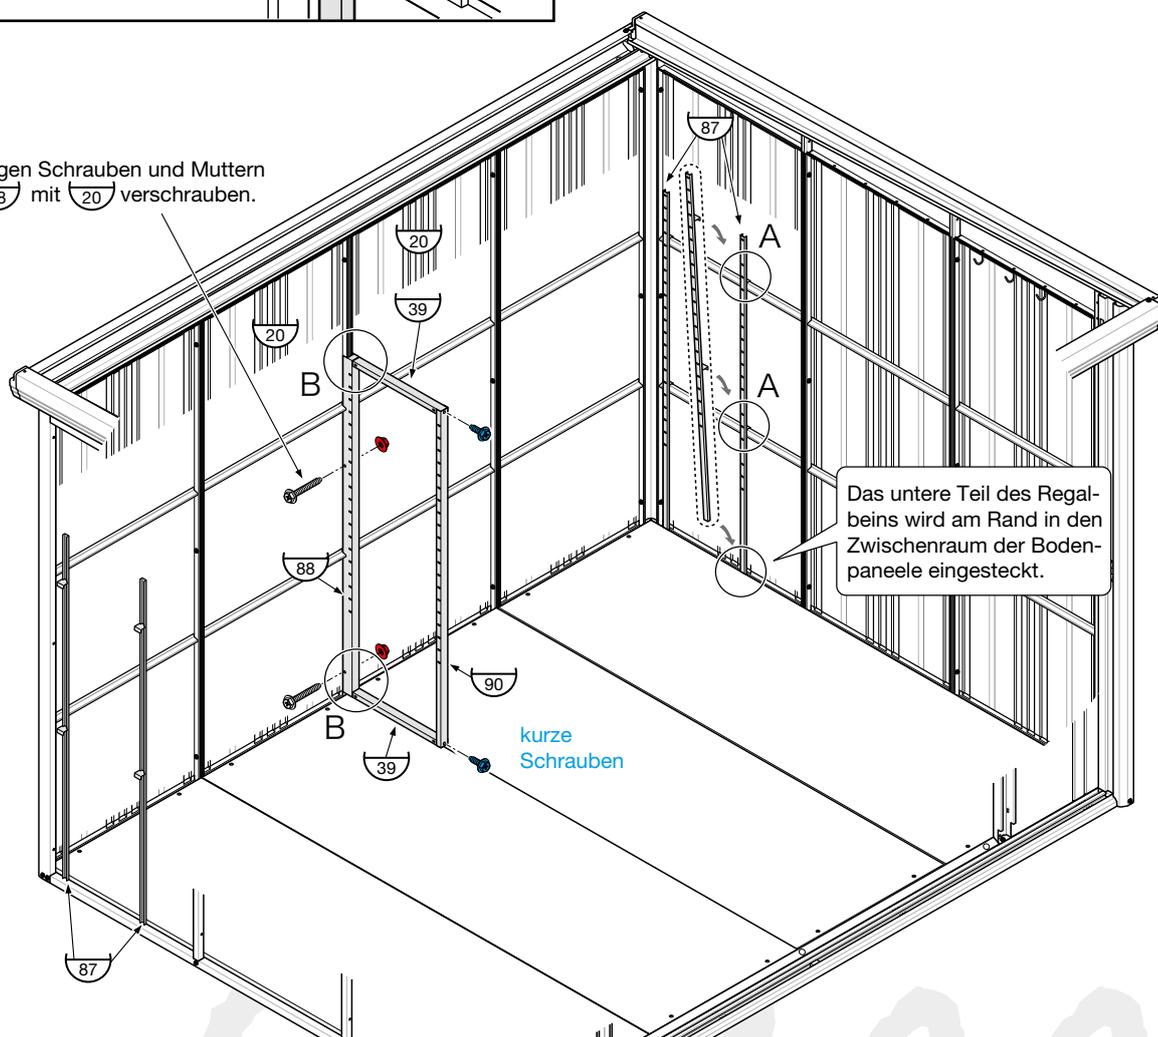

B Querverstärkung

Zwei Querverstärkungen für oben und unten werden in die Viereckbohrungen der mittleren Stützverstärkung eingesteckt. Anschließend werden Sie nach unten gekippt.

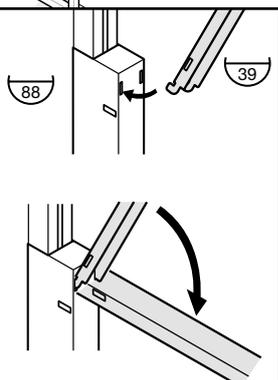


AUFBAUANLEITUNG OSAKA


MONTAGE DER REGALBÖDEN

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
-	Regalbodenhalter aus Metall	16
	Regalboden groß	4

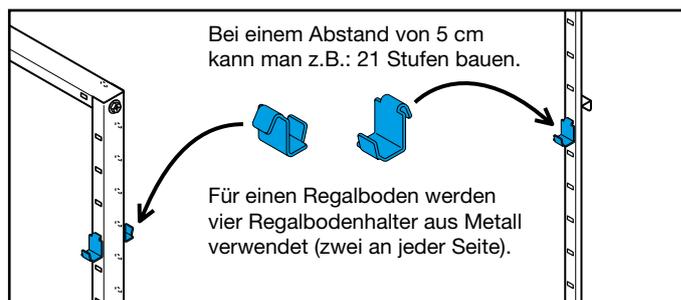

Die Regalböden auf die Regalbodenhalter aus Metall legen.

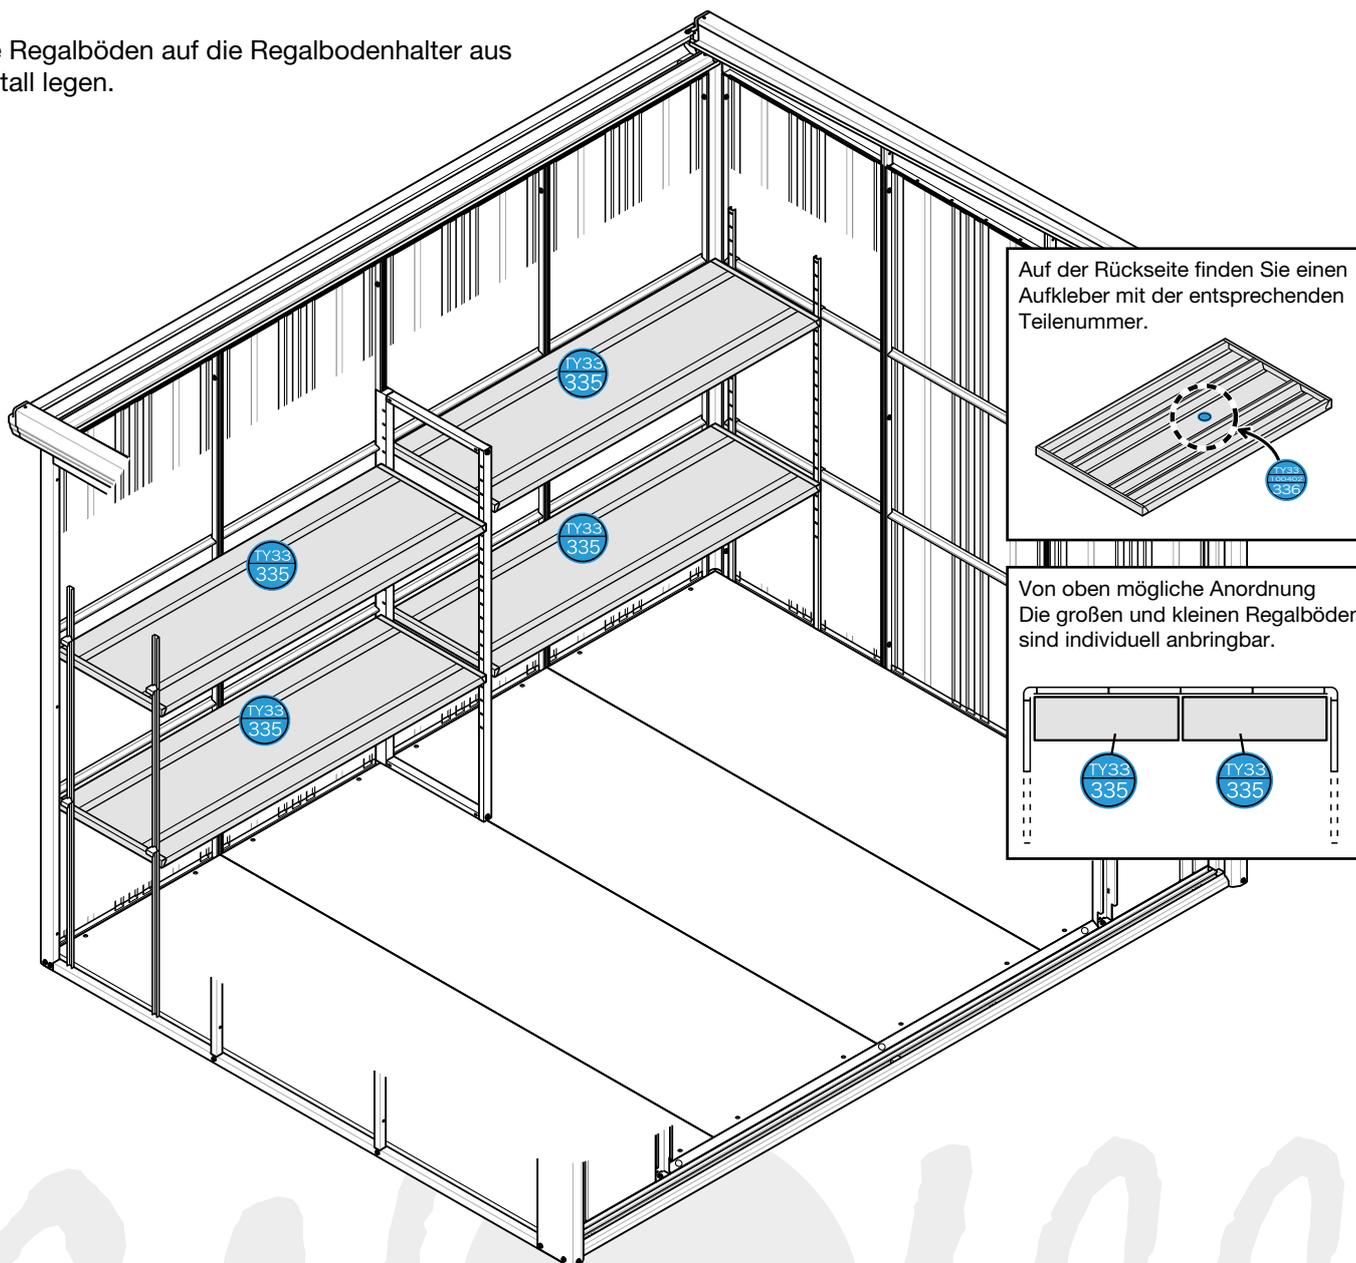

AUFBAUANLEITUNG OSAKA



MONTAGE DER VERANKERUNGEN

Die Verankerung muss unbedingt durchgeführt werden, um die Umsturzgefahr zu vermeiden. Die Verankerungsteile werden mit den Schrauben, die für das untere Teil des linken und des rechten Eckpfostens benutzt werden, gemeinsam verschraubt.

Mit „✘“ angegebene Zubehörteile werden nur dann verwendet, wenn der Bodenbereich auf den Erdboden montiert wird, wobei die Höhe der Betonblöcke höher als 120 mm betragen muss. Für den Fall werden vier kleine Verankerungen und acht kurze Schrauben verwendet. Bei einer Unterkonstruktion unter 120 mm werden die kleinen Verankerungen und die kurzen Schrauben nicht benötigt.

Benötigtes Zubehör

Teilenr.	Artikel	Anzahl
-	Verankerungen, groß	4
-	Verankerungen, klein	✘4
-	kurze Schrauben	✘8

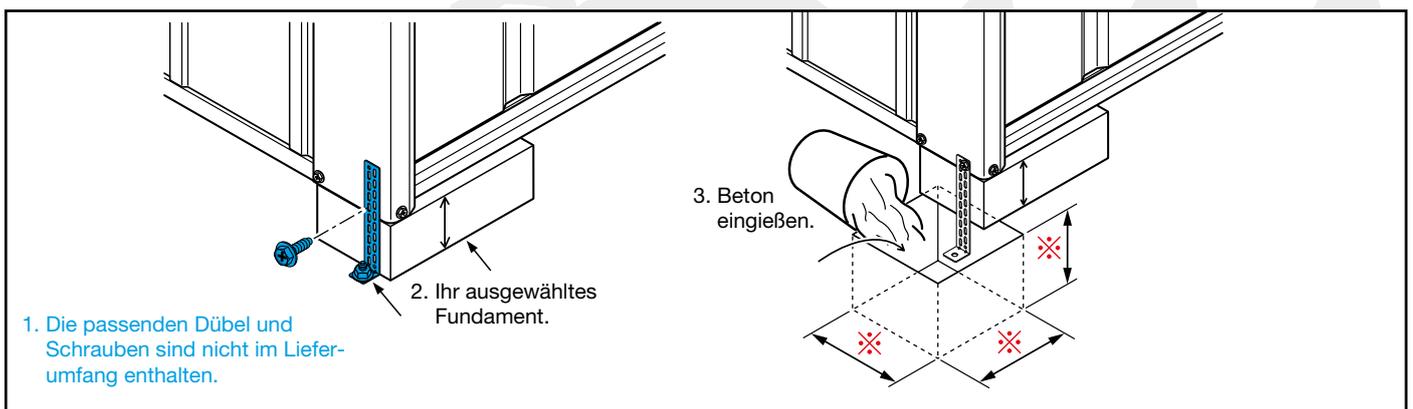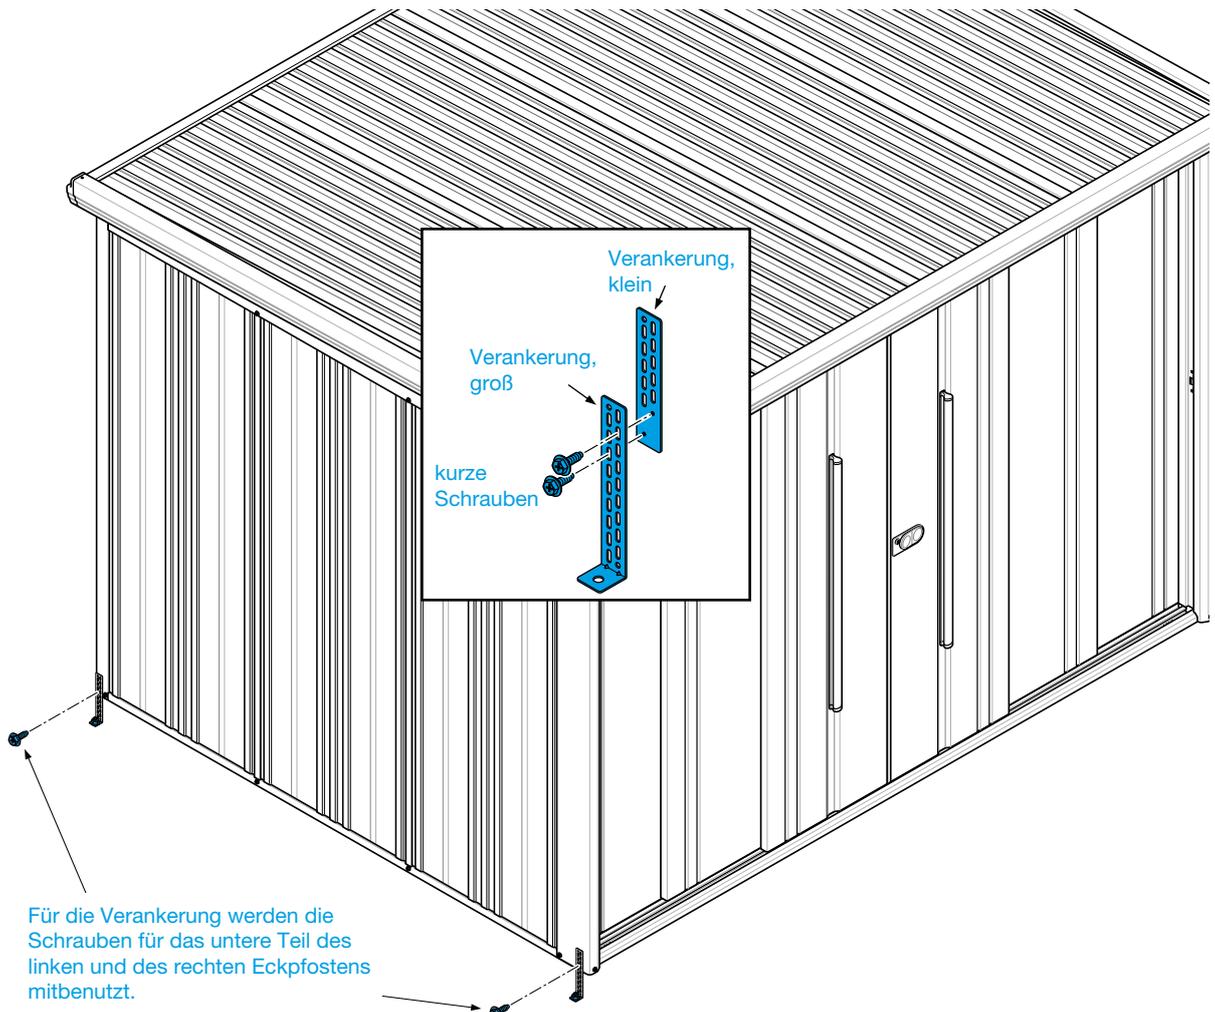

AUFBAUANLEITUNG OSAKA


ANBRINGUNG DER SCHRAUBKOPFKAPPEN UND ABDECKUNGEN

Benötigtes Zubehör


Teilenr.	Artikel	Anzahl
-	Schraubenkopfkappen	50
-	Abdeckung für rechteckige Öffnung	2

Gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie die Schraubenkopfkappen anbringen.

Der Kunststoff der Abdeckung für die rechteckigen Öffnungen wird bei niedrigen Temperaturen härter. Diese lassen sich deswegen schwerer in die Öffnungen einstecken. In einem solchen Fall können Sie z.B. in der Hosentasche aufgewärmt werden, damit sie weicher werden, um sie leichter in die Öffnungen einstecken zu können.

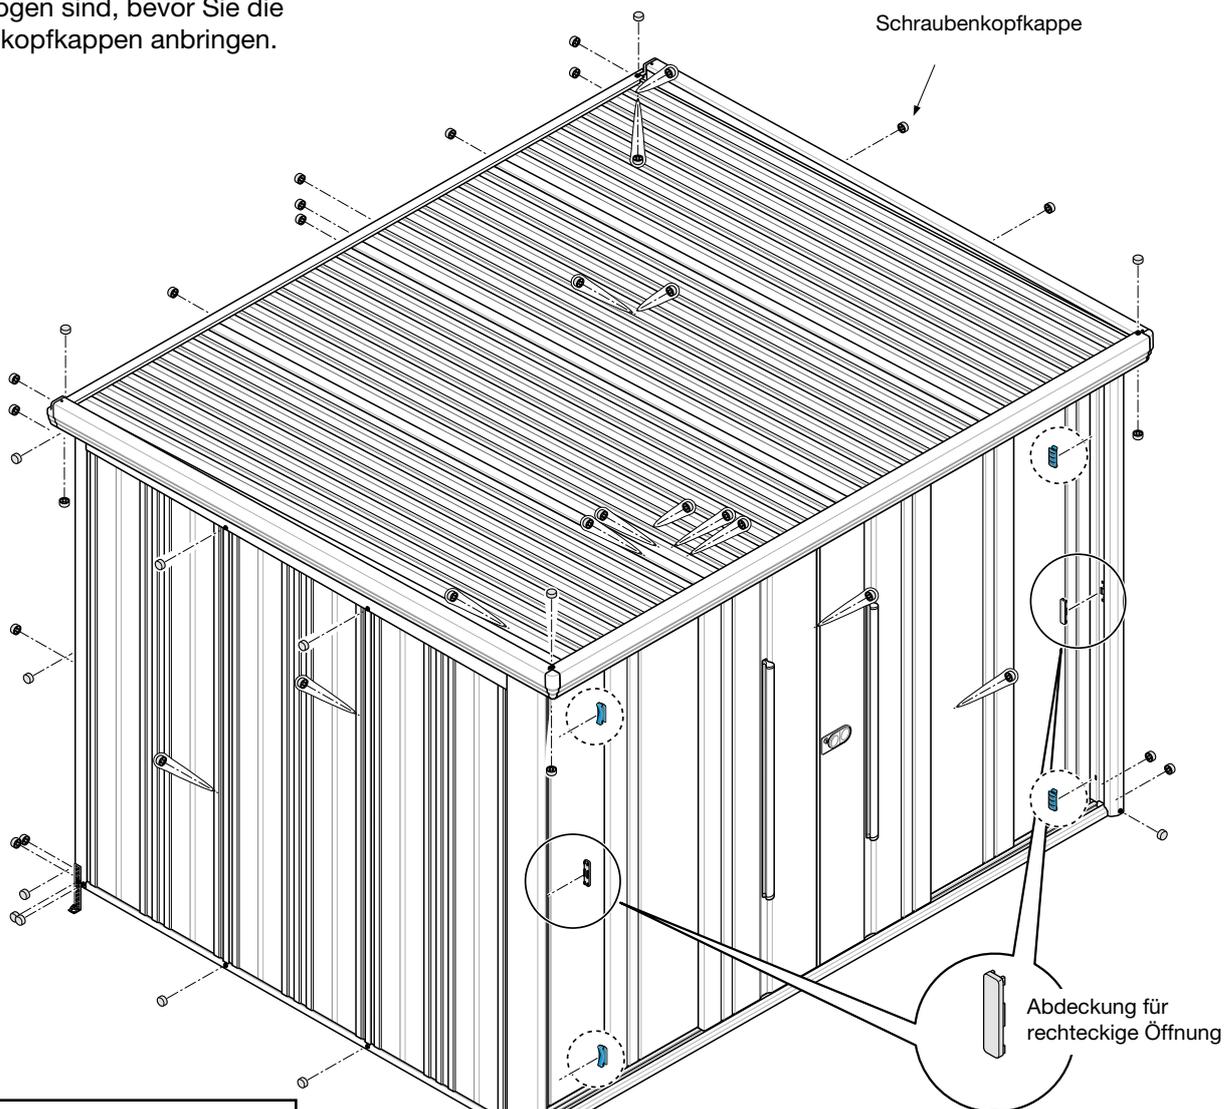


Die Gummipuffer an den vorderen rechten und linken Eckpfosten befestigen.

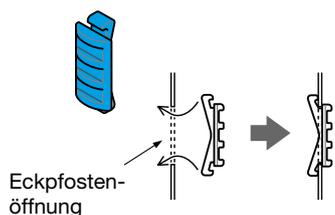

Gummipuffer zusammendrücken und in den Eckpfosten einsetzen.

Der Pfeil auf der Abdeckung muss im eingebauten Zustand nach unten zeigen.


Die Abdeckung mit der doppelten Einkerbung nach oben in die Öffnung stecken, in den Eckpfosten eindrücken und gleichzeitig in Pfeilrichtung nach unten schieben.

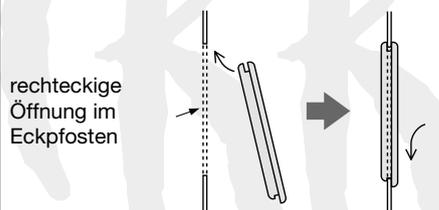


HINWEIS ZUR MONTAGE

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (zum Beispiel: auf einem zementierten Boden / Punktfundament) haben, wo Sie das Haus aufbauen.

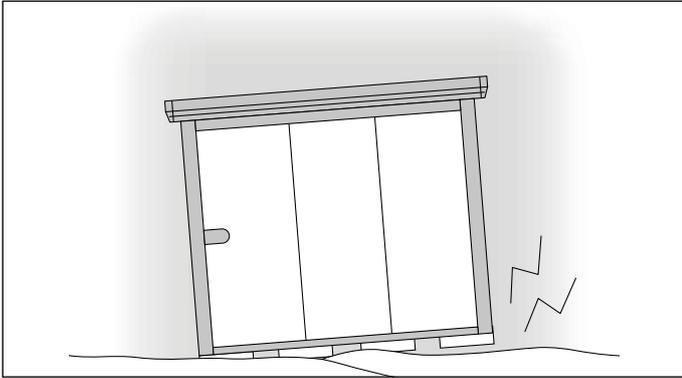

2. Achten Sie drauf, dass Sie das Gartenhaus nicht unmittelbar unter der Regenrinne Ihres Hauses aufbauen, da die Dachbelastbarkeit durch Wasser oder Schnee zu stark sein könnte, so dass es zu Beschädigungen oder zu einem Leck im Gartenhaus kommen könnte.

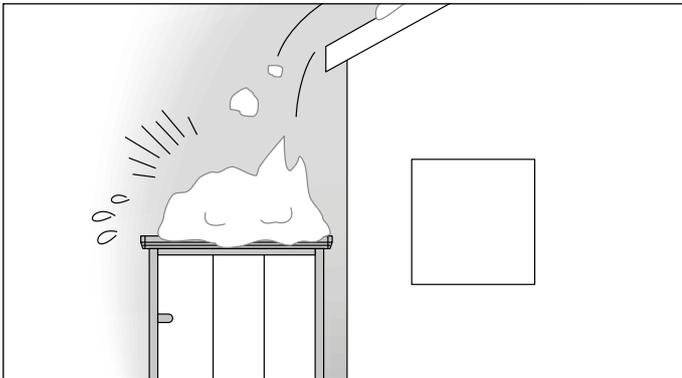


3. Tragen Sie die schweren Pakete zu zweit, sodass die Materialien nicht beschädigt werden. Darüber hinaus sollten Sie während des Aufbaus, Handschuhe und langärmelige Oberteile tragen, sodass keine Verletzungsgefahr besteht.




BEFESTIGUNGSHINWEIS DER UNTERKONSTRUKTION / BODENPANEELLE

1. Gehen Sie sicher, dass Sie einen festen, ebenen Untergrund (zum Beispiel: auf einem zementierten Boden / Punktfundament) haben bevor Sie die Bodenpaneele montieren.

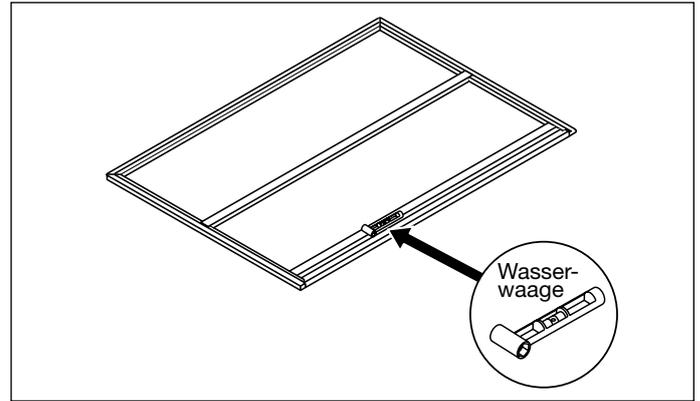


2. Die Diagonalen mit einem Bandmaß messen.

Die Diagonalen A und B müssen gleich lang sein,

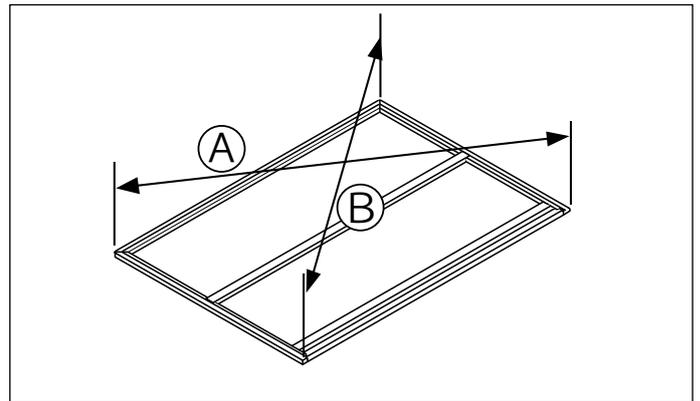

um ein gleichförmiges Rechteck zu erhalten.

3. Für die Verschraubung einer Bodenpaneele und eines Bodenrahmens am Randbereich des Bodens müssen die beiden Bohrungen übereinander liegen. Hierfür werden beide mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher ausgerichtet.

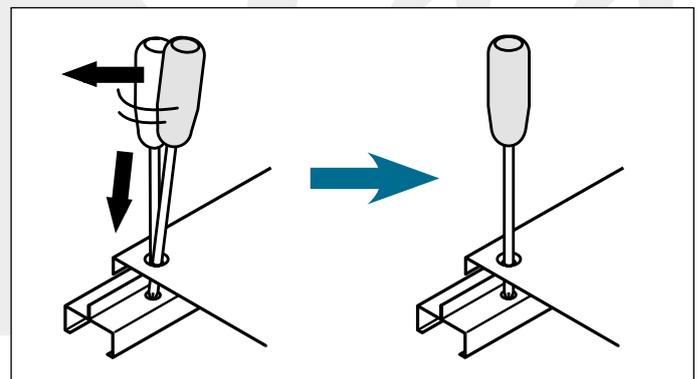


HINWEIS ZUR MONTAGE

Verschraubung:


Erst an allen vier Ecken provisorisch verschrauben, dann kontrollieren, ob jede Schraube in der Bohrung gerade ausgerichtet ist. Erst dann alle Schrauben fest verschrauben.

Bitte SORGFÄLTIG verschrauben, sonst besteht die Gefahr, dass die Gewindebohrungen beschädigt werden.


- Bitte verschrauben Sie das Haus mit dem Boden. Benutzen Sie hierfür die beiliegenden Schrauben im Bild und kontrollieren Sie im Nachhinein ob alles korrekt verschraubt ist.

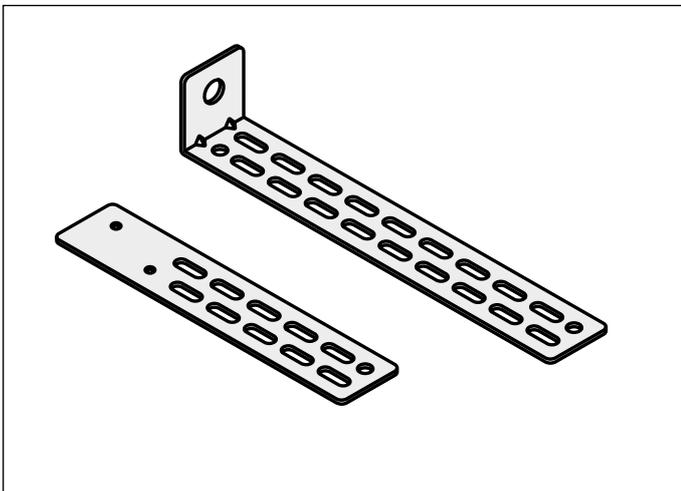


- Für die Abänderung oder Verlegung von Elektroleitungen im Gerätehaus sollte unbedingt ein Fachhändler zu Rate gezogen werden.

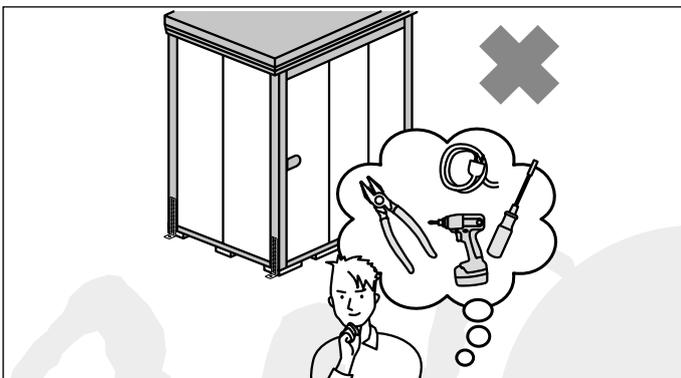

- Wenn die Tür klemmen sollte, justieren Sie diese nach, so dass die Laufräder richtig rollen. (siehe in der Aufbauanleitung)

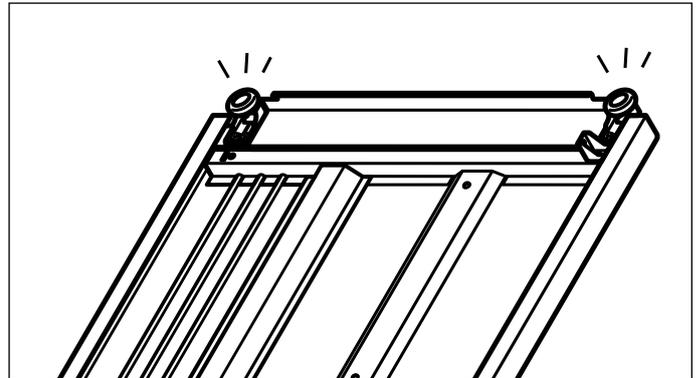

- Falls Sie Probleme beim Öffnen oder Schließen der Tür haben, benutzen Sie bitte ein Schmiermittel, was Sie ca. 4 cm - bei geschlossener Tür - in die Spalte des Metalls einführen. Anschließend öffnen Sie Tür und sprays das Schmiermittel dosiert ein.

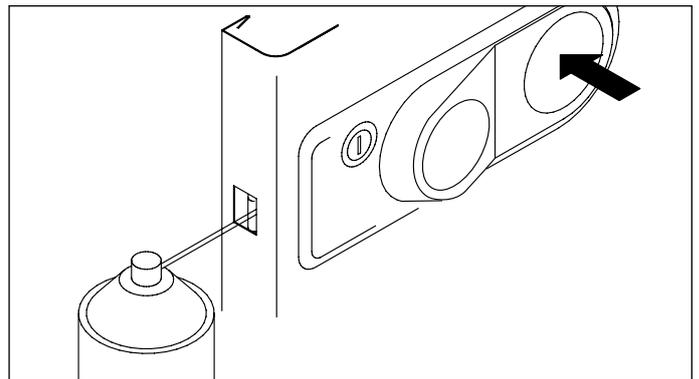

BITTE UNBEDINGT AUSFÜLLEN UND MIT DER AUFBAUANLEITUNG ABHEFTEN

Paketnummer
packetnumber

Gartenschrank-Modell
type of equipment cabinet

Datum der Anlieferung

Name des Händlers

Ist der Gartenschrank von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? **JA** **NEIN**

Wenn nicht, durch wen wurde der Gartenschrank aufgebaut?

Name

Telefonnummer / Handy

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Die Schlüsselnummer lautet:

Zur Information

Es sind zwei Schlüssel für die Tür vorhanden. (Hauptschlüssel / Ersatzschlüssel) Falls Sie die Schlüssel verlieren sollten kann anhand der eingravierten Nummer im Originalschlüssel ein Duplikat erstellt werden. Bitte notieren Sie deshalb die Nummer auf der Aufbauanleitung. Die Herstellung des Ersatzschlüssels ist kostenpflichtig.

